

内容: 技术规格, 维修成套件, 总的说明, 故障诊断
包括说明书: 66506-B 气动马达 (pn 97999-1352), 6694X-XXX 下泵端 (pn 97999-1265), & S-632
总说明(pn 97999-624)。

发布日期: 1-14-00
修订: 6-1-10
(修订版本: 02)

12" 气动马达
23:1 比率
6" 行程

650967-XXX-B 双球泵系列 400 系列不锈钢



在安装, 操作或维修本设备之前, 请仔细阅读本手册。
将本技术资料置于操作员手头是雇主的责任。

维修服务包

- 只能用正宗 (原装) 的ARO替换零件, 以确保相容的压力等级和最长的使用寿命。
- 637112用于气动马达部分的维修。
- 637211-XX3 用于下泵端的修理。请参考第2页关于-XXX任选项图表。

技术规格

系列型号 (参考任选件表)	650967-XXX-B
泵的类型	气动, 双球双动泵
比率	23:1
气动马达	66506-B
马达维修套件	637112
马达直径	12" (30.5 厘米)
行程(双动)	6" (15.2 厘米)
进气口 (内螺纹)	3/4 - 14 N.P.T.F. - 1
排气口 (内螺纹)	1-1/4 - 11-1/2 N.P.S.M.
下泵端系列	66941-XXX
下泵维修套件	637211-XX3
物料进口 (外螺纹)	2 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1
物料出口 (内螺纹)	1-1/4 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1
重量	140 磅 (63.5 公斤)

性能

进气口压力范围	30 - 90 p.s.i.g. (2.1 - 6.2 巴)
流体压力范围	690 - 2070 p.s.i.g. (47.6 - 142.8 巴)
推荐的最多每分钟循环次数	70
每次循环的排量 in ³	59.8
每次循环的容量	33.1 盎司 (979.6 毫升)
每加仑循环次数	3.9
每分钟70次循环时的流量	18.1 g.p.m. (68.6 l.p.m.)
噪声级 @ 60 p.s.i. - 40 c.p.m.①	89.8分贝(A)②
可提供附件	66542 壁装支架 65139 落地安装 66718 消音器

① 测试时装有66718消音器。

② 这里公布的泵体声压级已被更新为一个等量连续声压级 (L_{Aeq}), 该声压级满足使用四个扩音测量位置的ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1标准。

油脂泵数据

650967-XXX-B 型

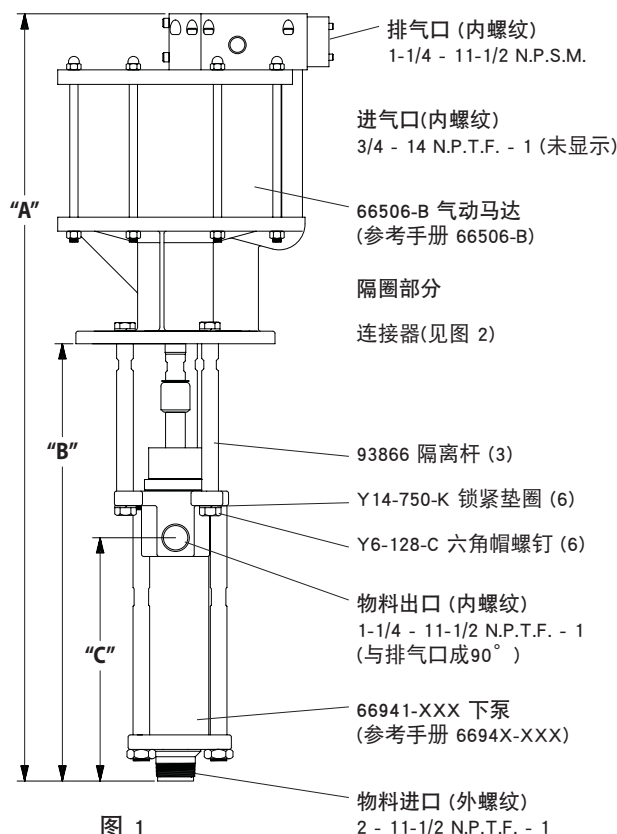


图 1

注: 下列尺寸单位为英寸和毫米, 仅供参考。

"A" (毫米)	"B" (毫米)	"C" (毫米)
46-7/32" (1173.9)	26-11/32" (669.1)	14-21/32" (372.3)

重要

本文件是泵四个支持文件之一。承索即可提供这些文件的替换资料。

- ☑ 650967-XXX-B 型号操作手册 (pn 97999-1391)
- ☐ S-632 总体说明 - 气动/液压操作柱塞泵 (pn 97999-624)
- ☐ 6694X-XXX 下泵端操作手册 (pn 97999-1265)
- ☐ 66506-B 气动马达操作手册 (pn 97999-1352)

泵的任选件说明表

650967- X X X -B

密封材料
弹簧布置
柱塞型式

密封材料 (填料在上部和下部, 除非另有说明)

C - 超高分子量聚乙烯

P - 超高分子量聚乙烯 / 交错排列聚四氟乙烯 (上部)

K - 碳石墨充填聚四氟乙烯

超高分子量聚乙烯 (下部)

L - 矿物充填聚四氟乙烯

R - 聚四氟乙烯 / 超高分子量聚乙烯交错排列 (上部)

矿物充填聚四氟乙烯 (下部)

弹簧布置

6 - 波形弹簧

D - 波形弹簧可替换阀座材料

柱塞型式

D - 带硬质镀铬层的硬质不锈钢

一般说明

双球泵主要设计用于大量输送中低粘度的流体。其不锈钢结构能与各种不同流体相容。下泵的设计能方便地进行起动加注。双动特点是所有ARO工业泵的标准特点。物料在上下行程中, 均被输送到泵的排出口。

马达通过一个隔离段与下泵端连接。这样可对上填料盖进行润滑, 防止由于正常磨损使马达受到污染, 最终通过物料填料盖发生泄漏。要确保溶剂杯中注满润滑剂, 以保护上填料, 延长其使用寿命。

警告 危险压力。在进气压力为90 p.s.i. (6.2 巴)时, 不要超过最大操作压力2070 p.s.i. (142.8 巴)。

泵的比率 X = 最大泵的
至泵马达的进口压力 流体压力
泵的比率是泵的马达区和下泵端区之间关系的表示。示例: 当150 p.s.i. (10.3巴) 的进口压力提供给一个4:1比率的泵马达时, 将生成一个600 p.s.i. (41.4巴) 最大流体压力 (在流体不流动时) - 当流体控制器被打开, 流量将随着马达循环率增加而加大, 以便跟上需求。

警告 参考总说明信息清单关于附加安全预防须知以及重要说明。

注意: 当物料管路中的流体暴露在高温下, 就可能发生热膨胀。示例: 位于非隔热屋顶区域的物料管道由于日晒而变热。请在泵送系统中安装一个卸压阀。

承索即提供更换警告标志(pn 92325)。

故障诊断

泵在气动马达部分或下泵端部分均可能出现问题。可使用这些基本只能来帮助找出那个部分由问题。

泵不能循环运转。

- 务必首先检查非泵问题, 包括进口/出口软管和分配装置是否扭结, 受限或阻塞。给泵系统减压, 清除物料进口/出口管路中的任何阻塞物。
- 如果泵不循环运转和/或空气马达处有漏气现象, 请参看马达说明手册关于故障探寻的内容。
- 马达损坏, 修理马达。

泵循环运转, 但不输送物料。

- 请参考下泵端说明手册关于故障诊断的进一步详情。

泵的连接 - 上 / 下

注意: 所有螺纹均为右旋螺纹。

- 将泵机组置于以工作台上。
- 从三根隔离杆上拆去三个(Y6-128-C)有头螺钉和(Y14-750-K)锁紧垫圈(参看图1)。
- 从下泵端处拉动空气马达, 直至马达活塞杆在 "向下" 位置, 下泵端杆在 "向上" 位置。
- 通过拆去三个(Y6-128-C)有头螺钉和(Y14-750-K)锁紧垫圈, 卸去三根隔离杆。
- 使用e形环钳, 尽量向上滑动 "e" 形环, 使套筒向上移动, 松开两个连接器(参看图2)。

泵连接详图

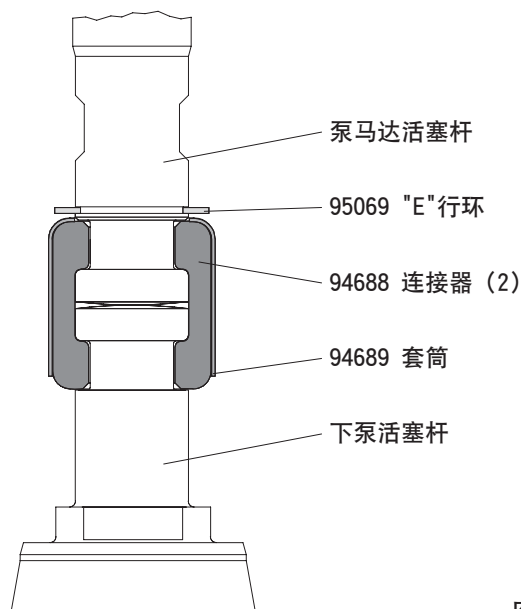


图 2

重新装配

- 将泵马达与下泵端对准。使马达进气口与物料出口的位置成180°角。
- 安装两个连接器(94688), 用套筒(94689)固定住。滑动 "e" 形环(95069), 使其回到适当位置。
- 把三根隔离杆(93866)装到下泵上, 并用三个(Y14-750-K)锁紧垫圈和(Y6-128-C)有头螺钉进行固定。
- 重新将隔离杆装到泵马达上。
- 将马达和下泵连接到一起, 并用三个(Y14-750-K)锁紧垫圈和(Y6-128-C)有头螺钉进行固定。