

操作手册

640152-X

内容: 操作, 安装和维护

发布日期: 8-22-80
修订: 12-19-07
(修订版本: 01)

640152 (1-7/8" 泵管) 640152-1 (2-1/8" 泵管) 压油盘组件 (120#桶, 重力式)



在安装, 操作或维修本设备之前, 请仔细阅读本手册。
将本技术资料置于操作员手头是雇主的责任。



压油盘板安装说明

在安装之前, 请检查以下事项:

1. 泵管是否光滑。
2. 压油盘必须适合泵管, 轻松拖拉即可安装。
3. 如果容器内凹痕过大, 压油盘将不容易沉降。

压油盘安装步骤。

1. 将压油盘放入容器内, 然后向下压, 直到物料在压力的作用下通过泵管口, 从而排出油压盘和物料之间的空气。
2. 必须将泵安装在容器中央, 以防止压油盘紧贴在物料容器上。

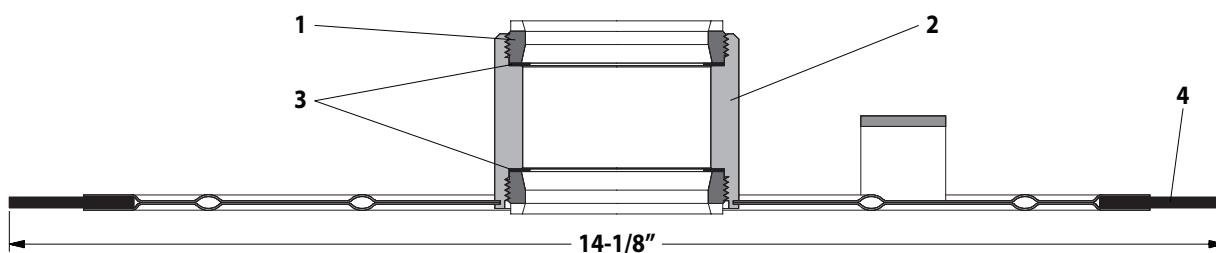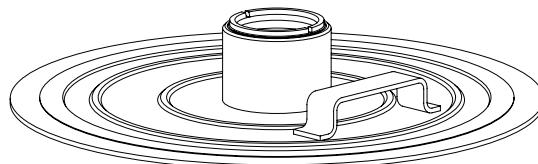

640152-X 零件列表

序号	说明 (尺寸)	数量	零件号	序号	说明 (尺寸)	数量	零件号
1	压油盘导向套 (型号 640152)	(2)	76109-2	3	密封件 (型号 640152)	(2)	76110-2
	(型号 640152-1)	(2)	76109-5		(型号 640152-1)	(2)	76110-5
2	压油盘组件	(1)	66645	4	压油盘密封件	(1)	75760

PN 97999-1325

INGERSOLL RAND COMPANY LTD
P.O. BOX 151 • ONE ARO CENTER • BRYAN, OHIO 43506-0151
① (800) 276-4658 • FAX (800) 266-7016 © 2007 CCN 15284987

ARO

 Ingersoll Rand
Industrial Technologies