

## 651729

### 气动歧管组件



在安装, 操作或维修本设备之前, 请仔细阅读本手册。  
将本技术资料置于操作员手边是雇主的责任。

① 装配时, 将厌氧管密封剂涂到外螺纹上。

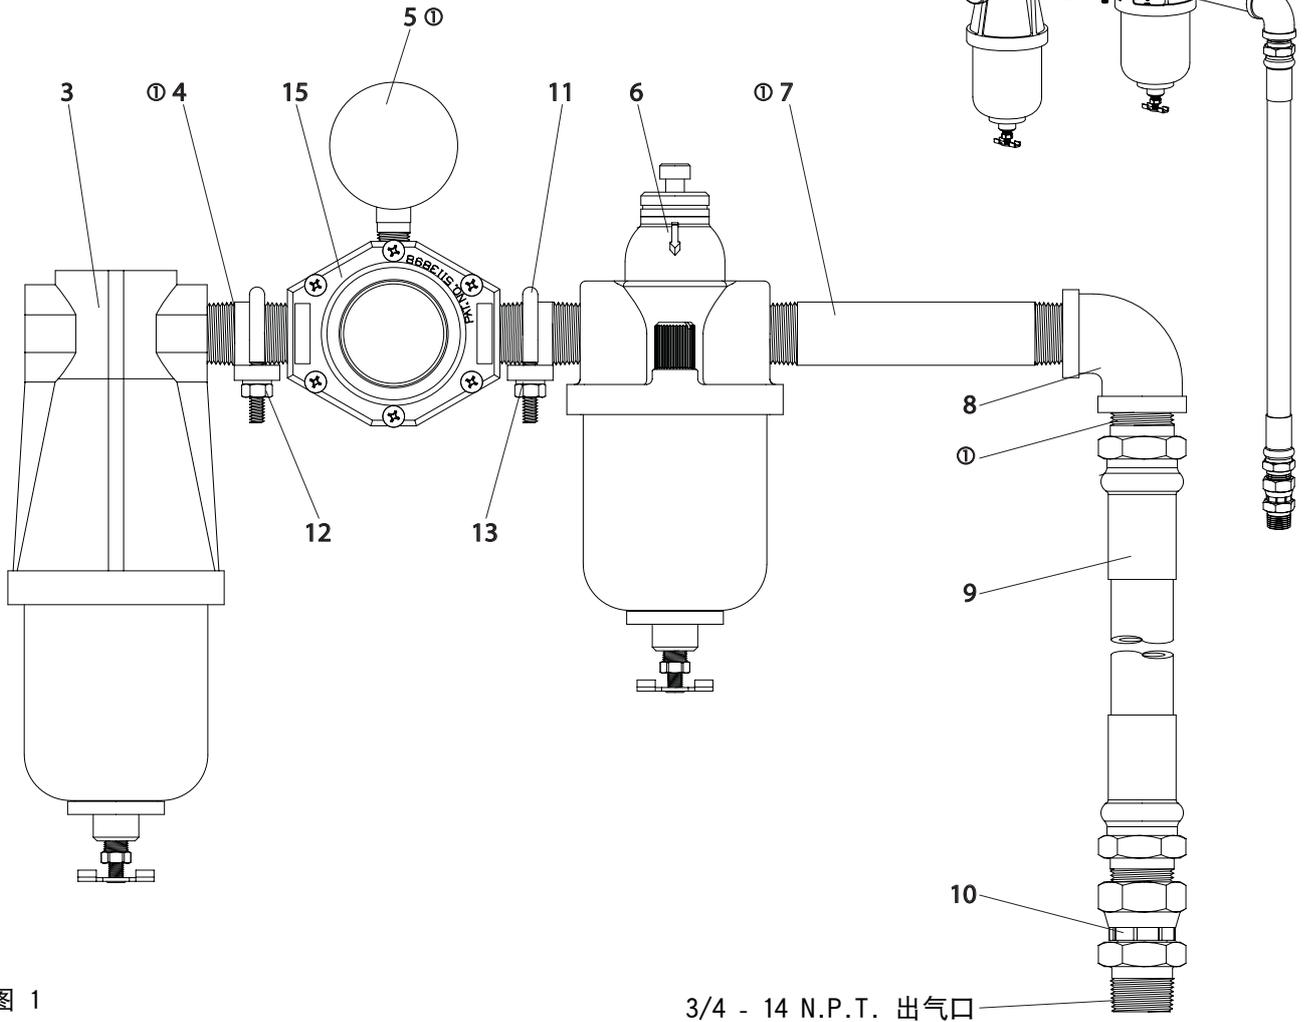


图 1

3/4 - 14 N.P.T. 出气口

### 零件列表

项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	项目	描述 (尺寸)	数量	零件号
3	过滤器	(1)	25351-010	10	旋转接头	(1)	75367
4	短接管 (3/4 - 14 N.P.T. x 2")	(2)	Y27-55-C	11	"U" 行螺栓 (1/4" - 20)	(2)	76254
5	压力表	(1)	29728	12	螺母 (1/4" - 20)	(4)	Y12-4-C
6	润滑器	(1)	26351-010	13	锁紧垫圈 (1/4")	(8)	Y14-416
7	短接管 (3/4 - 14 N.P.T. x 5-1/2")	(1)	Y44-48-C	14	安装 (见图2)	(2)	90935
8	弯头 (3/4 - 14 N.P.T.)	(1)	Y43-15-C	15	空气调节器	(1)	27354-000
9	软管 (3/4 - 14 N.P.T.F. x 1.5 英尺)	(1)	622651-1-F	15	防松螺钉 (1/4" - 20 x 5/8") (见图3)	(4)	Y6-42-C

## 安装

1. 将两块 (14) 安装板定位于柱式升降机安装臂上 (见图2和3)。
  2. 用四个 (16) 有头螺钉和四个 (13) 锁紧垫圈将安装板固定到安装臂顶部的四个孔中。
  3. 将空气集管组件置于安装板上, 用两个 (11) "U" 形螺栓, 四个 (13) 锁紧垫圈和四个 (12) 螺母紧固 (见图1和2)。
- 注: 调节器向上旋转90°, 易于观察 (5) 压力表。
4. 将 (9) 软管和 (10) 转换接头连接到泵气动马达进气口。
  5. 将1/2" 内径空气管路软管连接到 (3) 过滤器上。

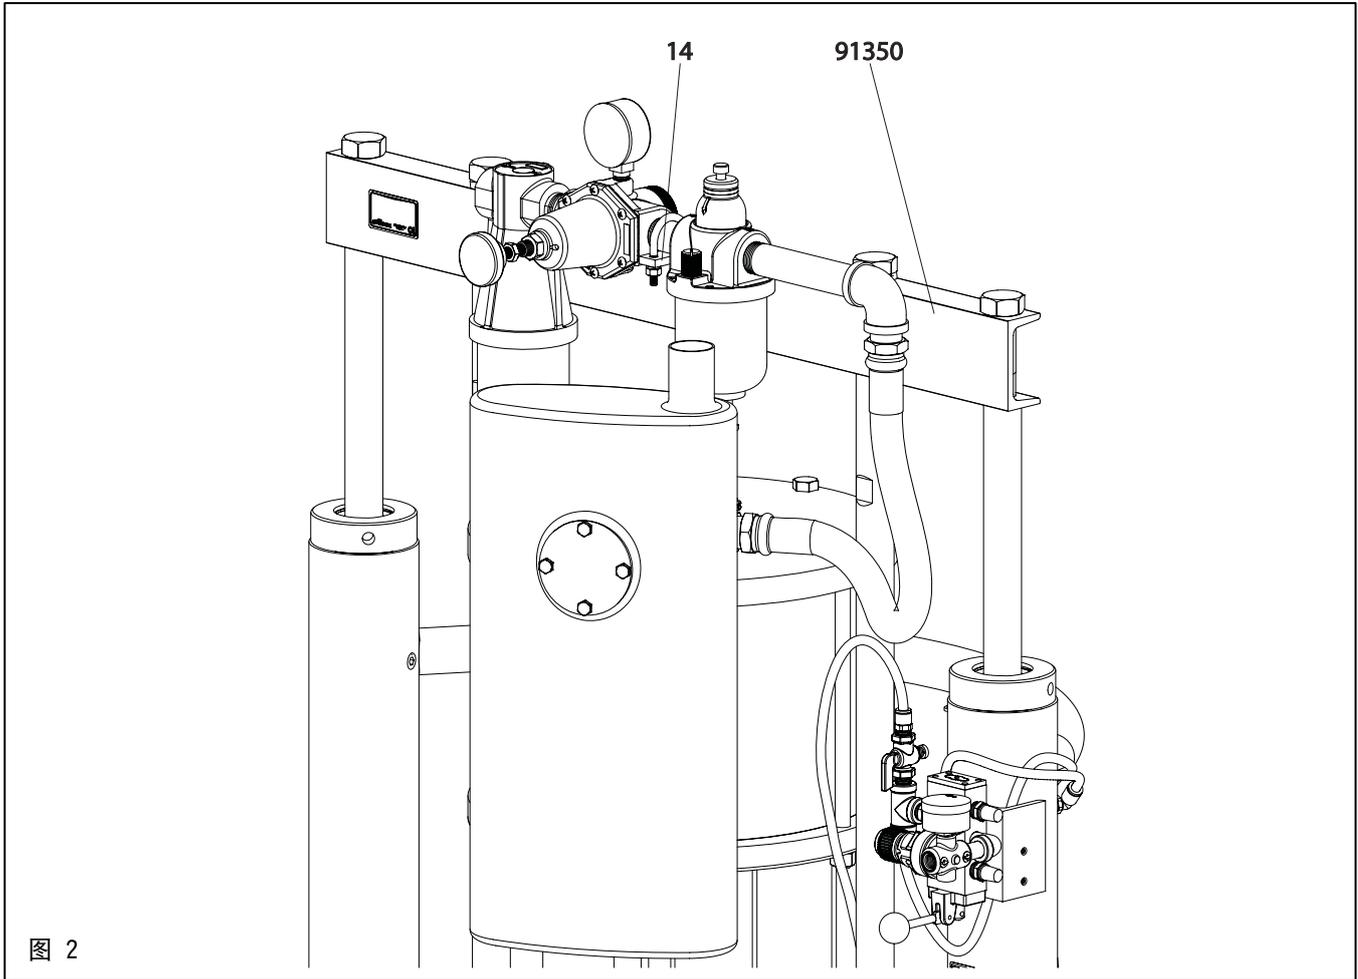


图 2

安装板和零件包括在组件中 (图示1个安装支架)。

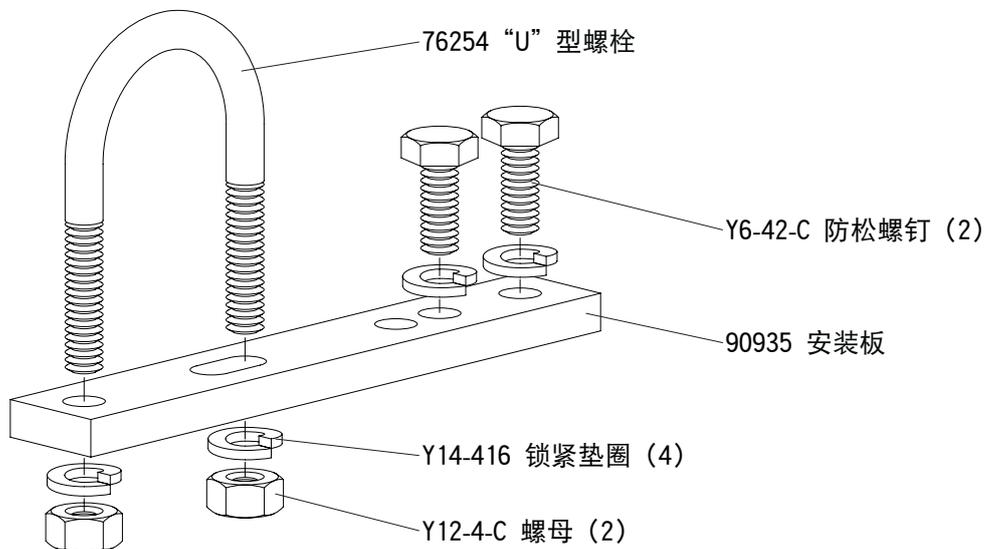


图 3