

包括: 操作, 安装和维护保养。

包括说明书: 253XX-XXX 重载空气管路过滤器-调节器-润滑器 (pn 100400-49)。

发布日期: 2-8-95

9-27-07

(修订版本: 01)

651730

气动岐管组件



在安装, 操作或维修本设备之前, 请仔细阅读本手册。

将本技术资料置于操作员手头是雇主的责任。

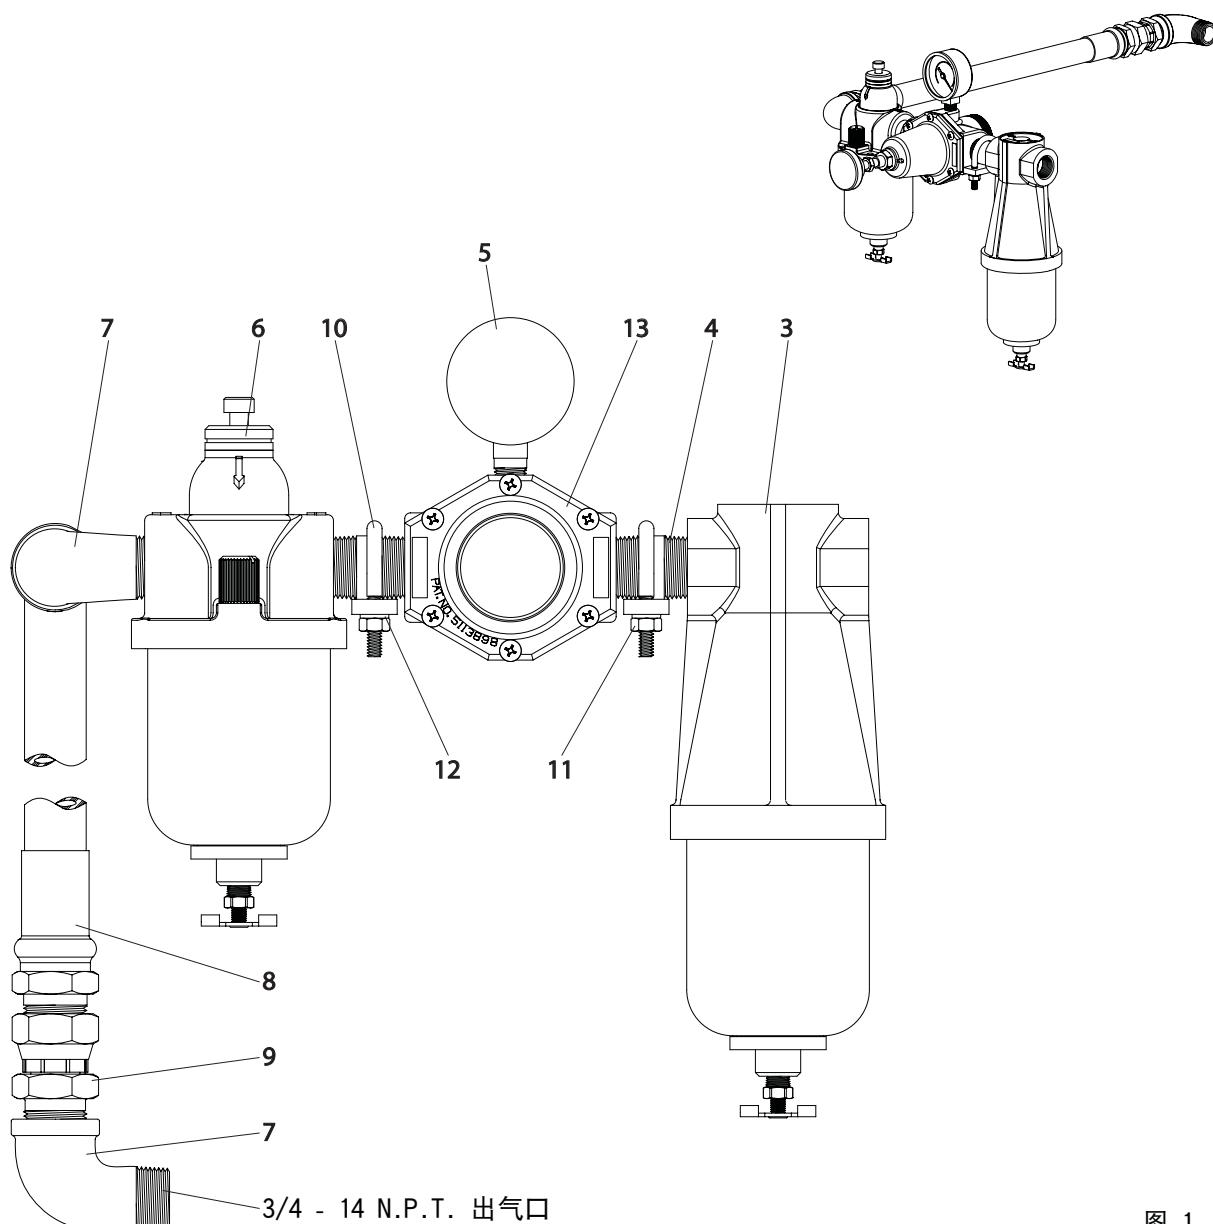


图 1

项目	描述 (尺寸)	数量	零件号
3	过滤器	(1)	25351-010
4	短接管 (3/4 - 14 N.P.T. x 2")	(2)	Y27-55-C
5	压力表	(1)	29728
6	润滑器	(1)	26351-010
7	内外螺纹弯头 (3/4 - 14 N.P.T.)	(2)	Y43-5-C
8	软管 (3/4 - 14 N.P.T.F. x 1.5 英尺)	(1)	622651-1-F
9	旋转接头	(1)	75367

项目	描述 (尺寸)	数量	零件号
10	"U" 行螺栓 (1/4" - 20)	(2)	76254
11	螺母 (1/4" - 20)	(4)	Y12-4-C
12	锁紧垫圈 (1/4")	(8)	Y14-416
13	空气调节器	(1)	27354-000
14	安装 (见图2)	(2)	90935
15	防松螺钉 (1/4" - 20 x 5/8") (见图3)	(4)	Y6-42-C

安装

1. 将两块 (14) 安装板定位于柱式升降机安装臂上 (见图2和3)。
2. 用四个 (15) 有头螺钉和四个 (12) 锁紧垫圈将安装板固定到安装臂顶部的四个孔中。
3. 将空气集合管组件置于安装板上, 用两个 (10) “U”形螺栓, 四个 (12) 锁紧垫圈和四个 (11) 螺母紧固 (见图1和2)。

- 注: 调节器向上旋转90°, 易于观察 (5) 压力表。
4. 将 (8) 软管, (9) 旋转接头和 (7) 内外螺纹弯头连接到泵的气动马达进气口。
 5. 将1/2” 内径空气管路软管连接到 (3) 过滤器上。

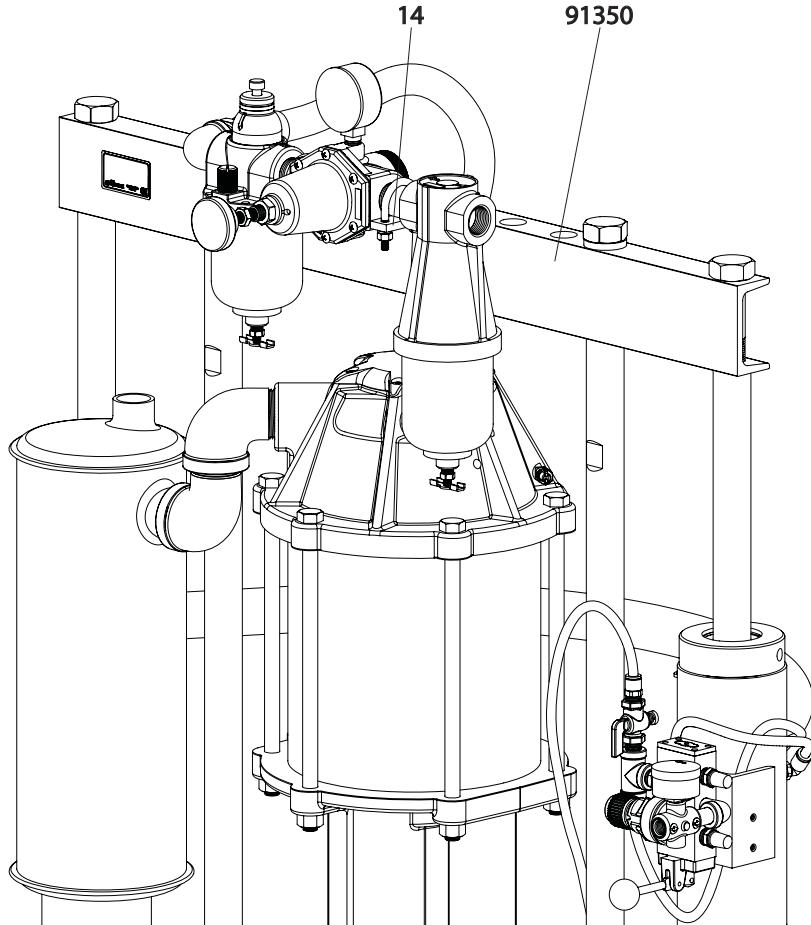


图 2

安装板和零件包括在组件中 (图示1个安装支架)。

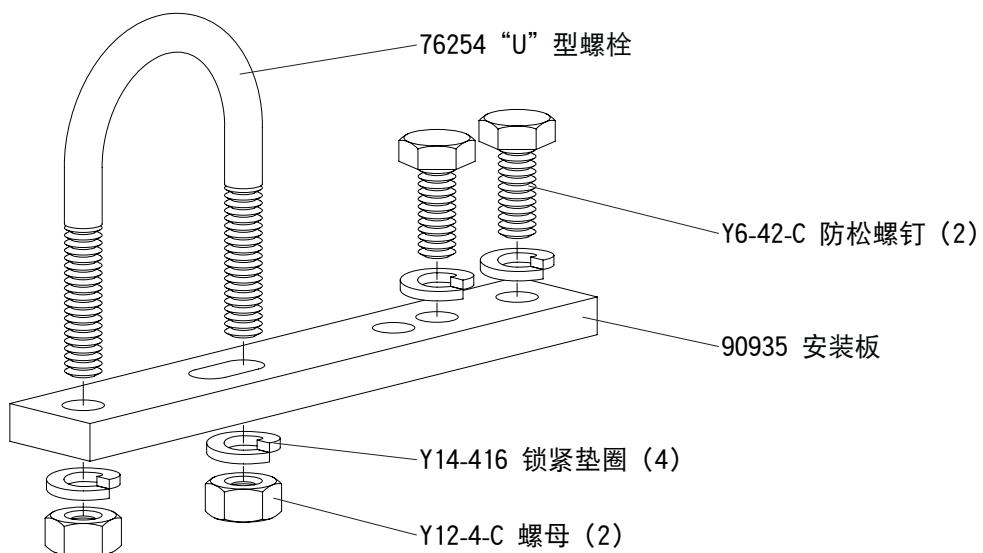


图 3