

操作手册

HDD265S5XXXXXXX

内容：操作、安装与维护

附手册：AF1265SXXXXXX 挤压泵 (97999-1528)、RM552X-XXX-XX 双提升立柱
(pn 97999-1445) 和 S-636 通用信息 (pn 97999-636)。

发布日期：2013年5月28日
(修订版本：A)

12" 气动马达
65:1 比率
6" 行程

重型双立柱整机系统 用于55加仑桶



在安装、操作或维修该设备之前，请仔细阅读本手册。

雇主有责任向操作人员提供本手册，请保留本手册以备将来参考。

维修服务包

- 务必使用正宗原装的ARO替换零件，以确保正确的出口工作压力和最长的使用寿命。
- 637489 用于气马达维修。
- 104468 用于P39124-100过滤调压器的过滤部分维修。
- 104302 用于P39124-100过滤调压器的调压部分维修。
- 104326 用于P39344-100过滤调压器的过滤部分维修。
- 104327 用于P39344-100过滤调压器的调压部分维修。
- 637472 用于提升立柱密封件维修。
- 637348-XXD 用于下泵体67300-XXD维修。

选型表

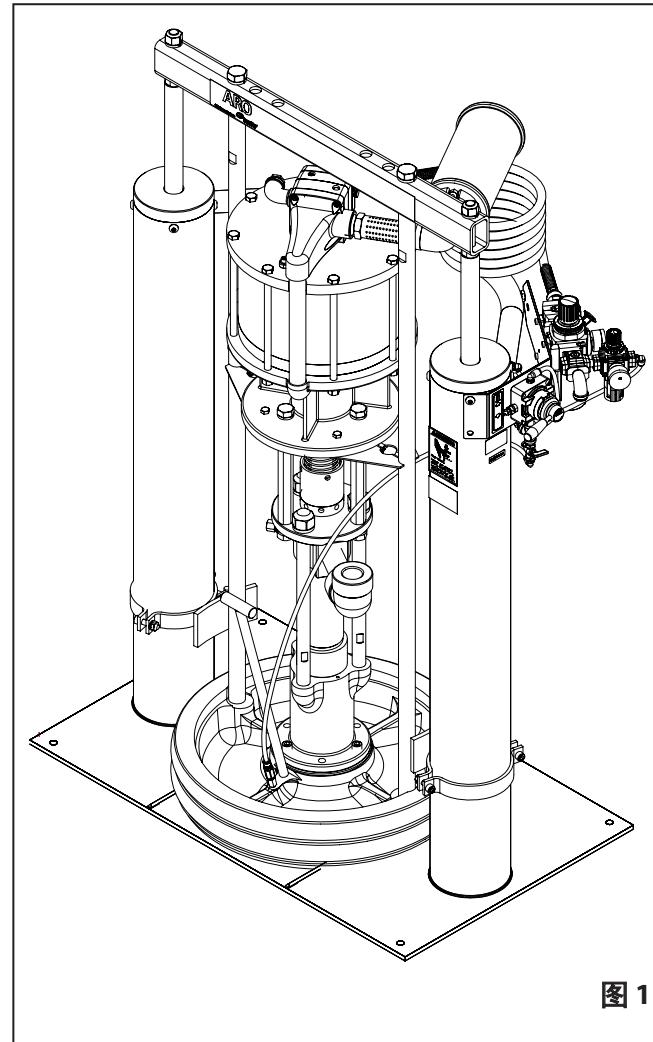
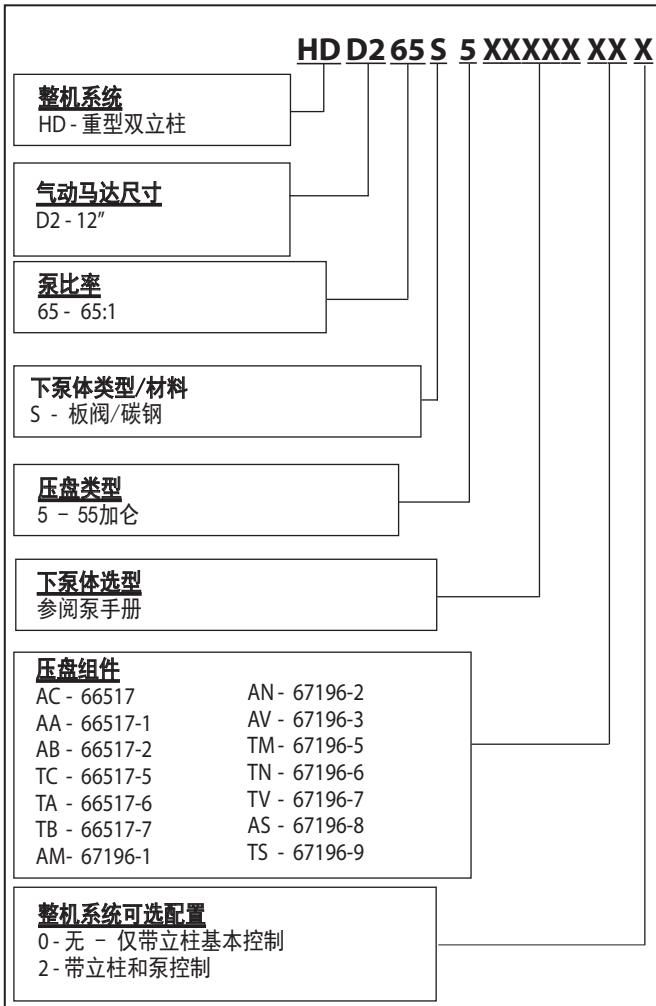


图 1

一般说明

通过输送粘度适当、平稳连续的流体，ARO[®]系统帮助操作者保持生产效率和高标准生产。高质量的维护标准可以确保物料输送的有效性。为了进一步使操作者生产时间发挥最大效用，ARO系统配有一个升降机/提升气缸部件，能快速方便地调换泵桶，并轻松地将泵组件放入桶内或者从桶内提起。ARO系统是全封闭的，它将系统中的物料与空气和湿气隔绝，防止物料过早固化。该设计有助于连续或间歇性使用以及日常清理系统。

INGERSOLL RAND COMPANY LTD

209 NORTH MAIN STREET – BRYAN, OHIO 43506

① (800) 495-0276 • 传真 (800) 892-6276

© 2013

CCN 47507598001

ARO Ingersoll Rand[®]

安装


HDD265S5XXXXXXXX 立柱整机系统已完成装配，从木箱中取出并固定到一个水平面上。按照要求安装物料软管和分配装置。遵循以下说明去做，便能直接从原来的桶中输送粘稠的糊状物料，不会夹杂空气或产生过多浪费。

压盘在逐步向下移动到桶内的过程中，会与桶壁配合密封以及实行清理-刮料动作。

操作说明

操作说明/初始使用规程

△警告 立柱提升和下降时请站在安全位置。请参阅双提升立柱 RM552X-XXX-XX 操作手册第3页的警告信息内容。

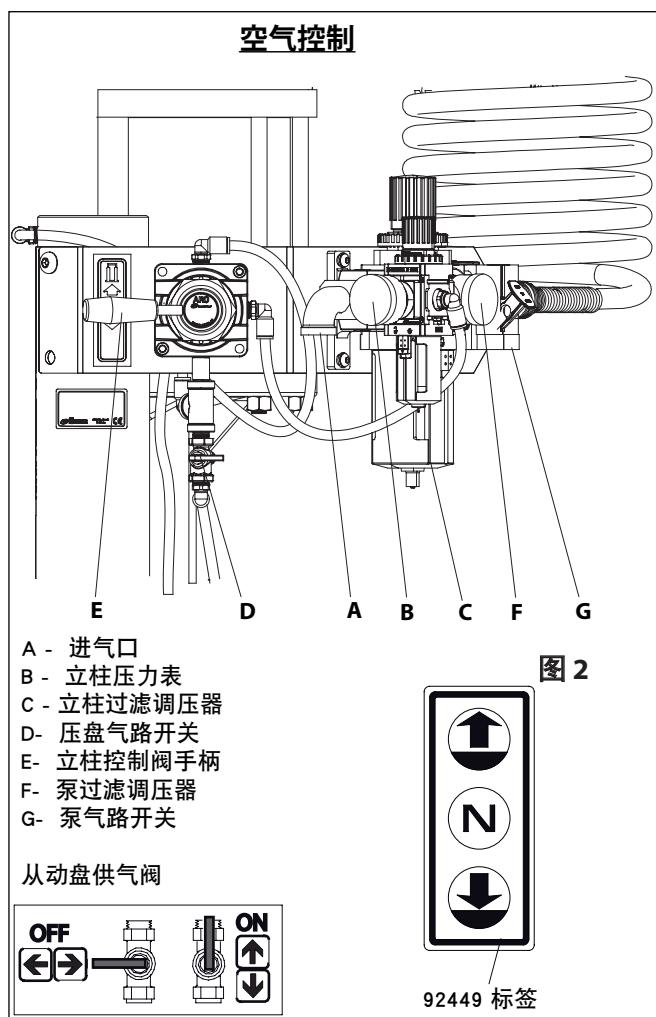

立柱提升, (第一次) :

1. 查看泵和桶的上方，确保提升立柱上方没有任何阻碍物体。参考双提升立柱RM552X-XXX-XX操作手册第3页的“操作指导和安全警告”。
2. 把气源(150 p. s. i. / 10.34 bar 最大值)接到进气口，顺时针调节立柱的调压器至压力 20 p. s. i. (1.4 bar)。
3. 调节立柱的控制手柄至“向上”位置。
4. 在立柱上升到离桶口足够高的位置时，把控制手柄调到“中间”位置后，立柱停止运动。
5. 把开盖的物料桶放置到提升立柱底板中心位置。
6. 用油脂润滑压盘的密封圈边缘，注意：涂抹的油脂必须满足所要泵送流体的化学相容性。这样做的目的是让压盘顺利压入桶内，防止密封圈被粘住。
7. 检查压盘上的排气孔堵头确保其可以容易地被旋进 旋出。建议涂抹一些润滑脂在堵头上，防止堵头被粘住。(参见 RM552X-XXX-XX 操作手册)。

立柱下降:

△警告 夹伤危险。压盘迅速下降会造成伤害，请不要把手放到桶的边缘。请阅读 RM552X-XXX-XX 双提升立柱操作手册第3页的警告信息内容。

注意：确保压盘排气孔堵头已经被去掉，这样压盘底部与桶内物料之间的气体可以通过排气孔排出。

注意：立柱往下运动初始时会出现短暂的延迟。在开始下降前，立柱汽缸内的压力会变小。

1. 切换控制手柄至“向下”位置。
2. 在看到流体从排气口流出时，马上把堵头重新堵上。
3. 系统现在已经准备就绪，打开柱塞泵的气路开关，顺时针调节柱塞泵过滤调压器旋钮，直到泵正常运行。
4. 扣动物料主管路油枪开关来泵送物料。


提升, (正常操作) :

1. 关闭柱塞泵气路开关。
2. 调节压盘气路开关压力接近8p. s. i. g (0.55bar)。为了避免损坏桶，压力不能超过桶的耐压极限。注意：仅当控制阀手柄处于“向上”位置时，才有气体通过该阀门管路。
3. 切换控制手柄至“向上”位置。
4. 在立柱上升到离桶口足够高的位置时，把控制手柄调到“中间”位置后，立柱停止运动。

换桶:

注意：控制阀手柄应处于“中间”位置，泵的气路开关处于关闭状态。

1. 为了避免损坏桶，压力不能超过桶的耐压极限。
2. 打开压盘通气开关，使得压缩气体进入压盘底部。
3. 切换控制手柄至“向上”位置。
4. 移去老的桶，把新的桶放到中心位置，并取下桶盖。

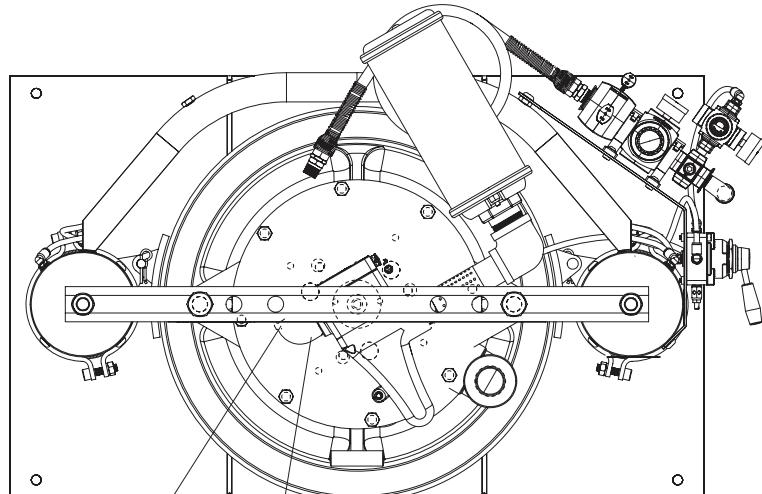

包含但未显示的组件
66333-B Wet-Sol "Plus" 润滑油

* 组装前, 请给所有外管螺纹涂上
厌氧型管螺纹密封胶。

Y45-9-C 衬套
Y43-5-C 内外螺纹弯头 ((3/4 - 14 NPT))

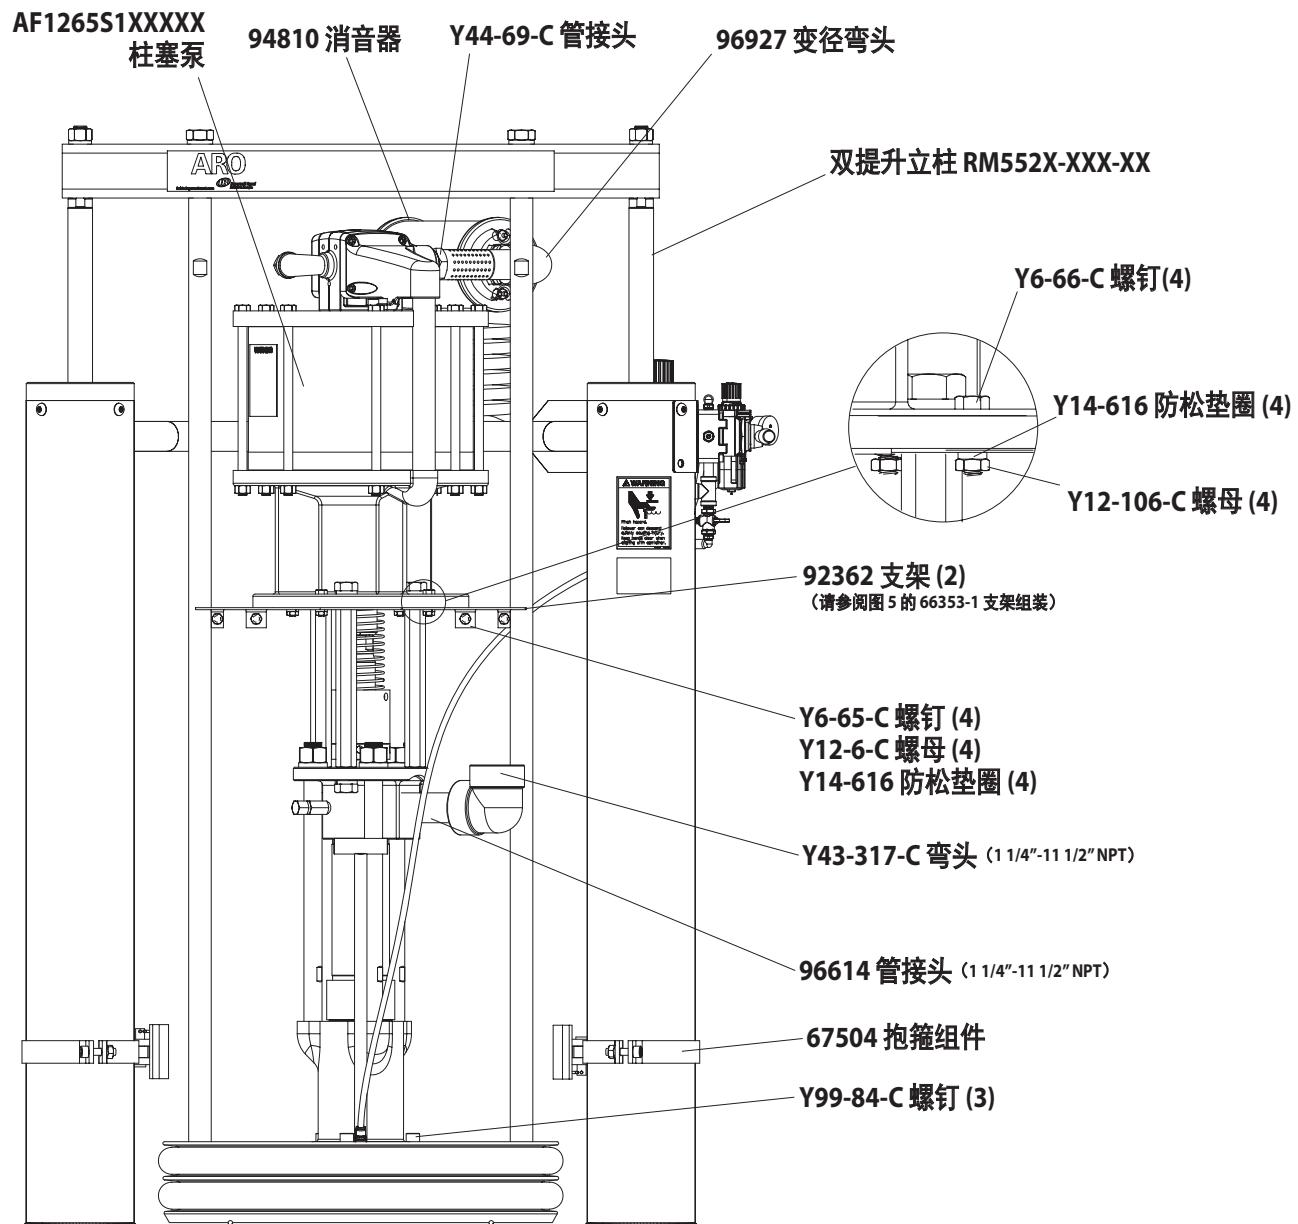


图 3

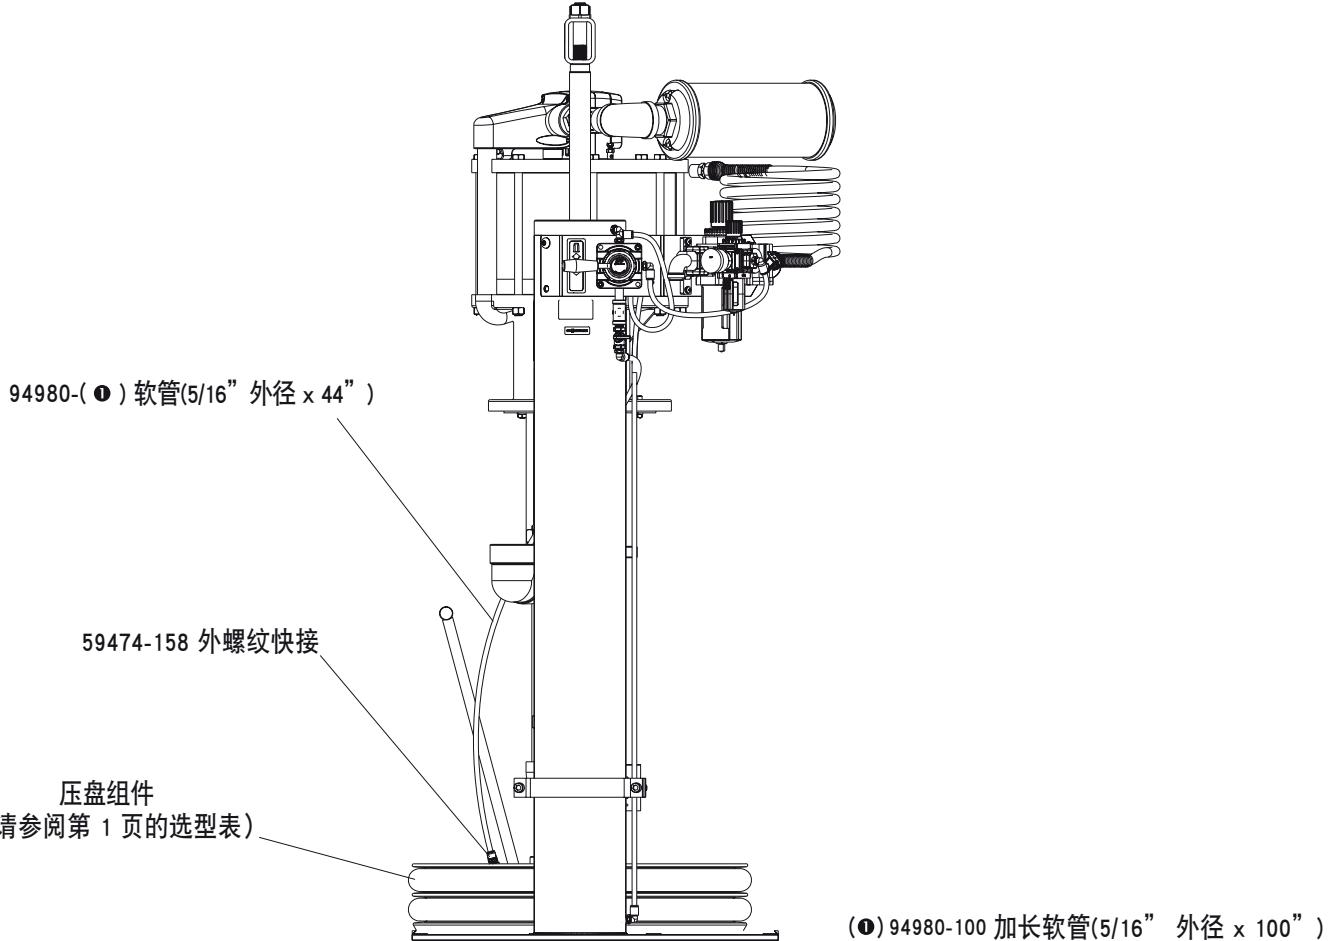


图 4

66353-1 支架组装

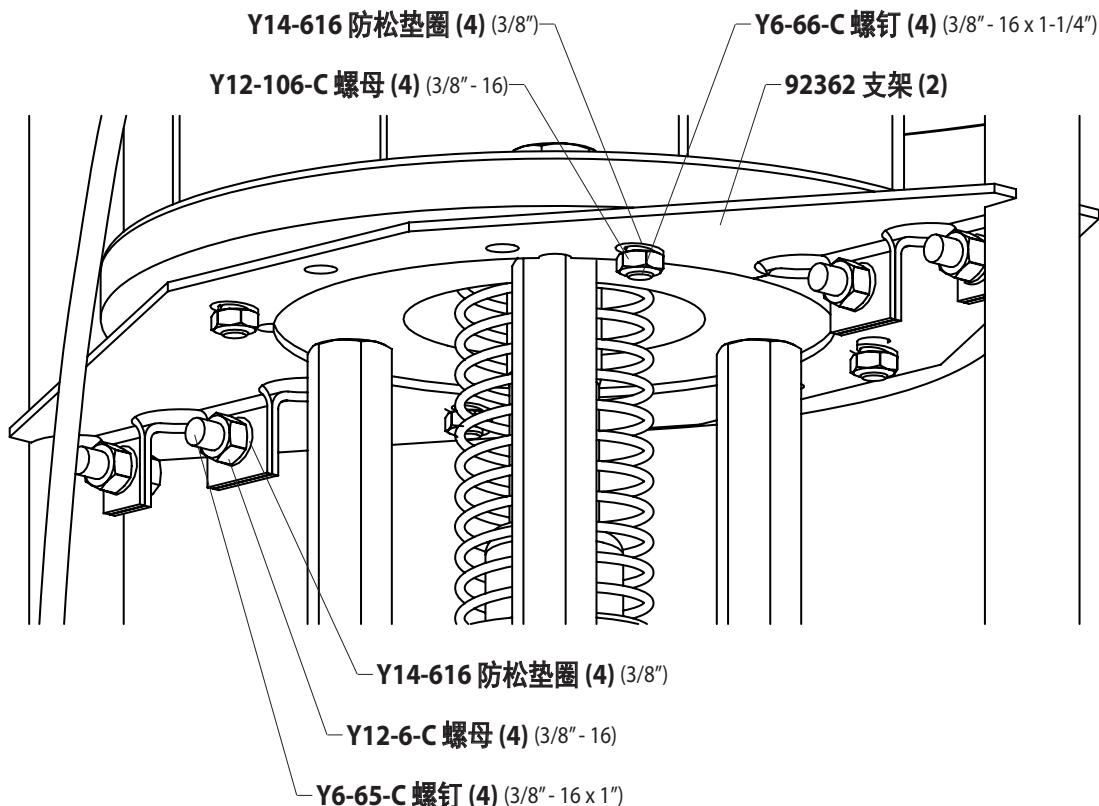


图 5

外形尺寸

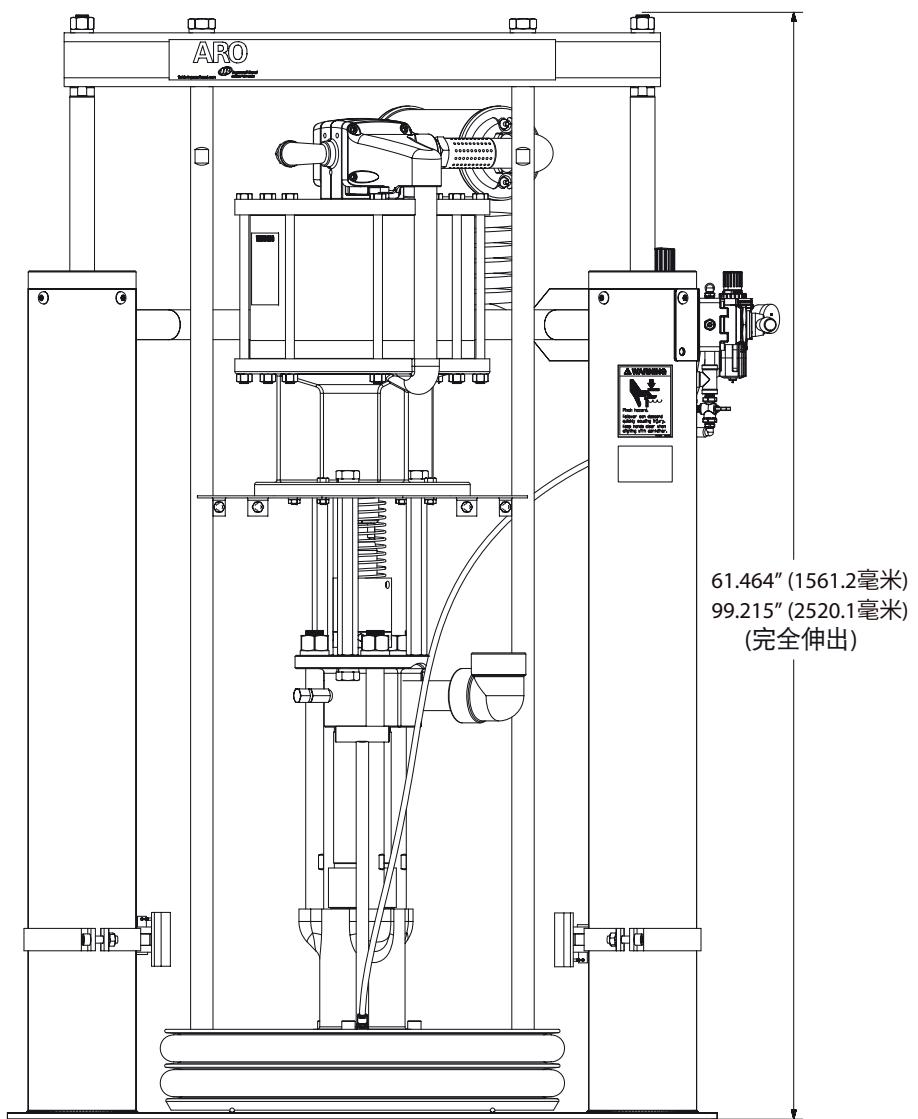
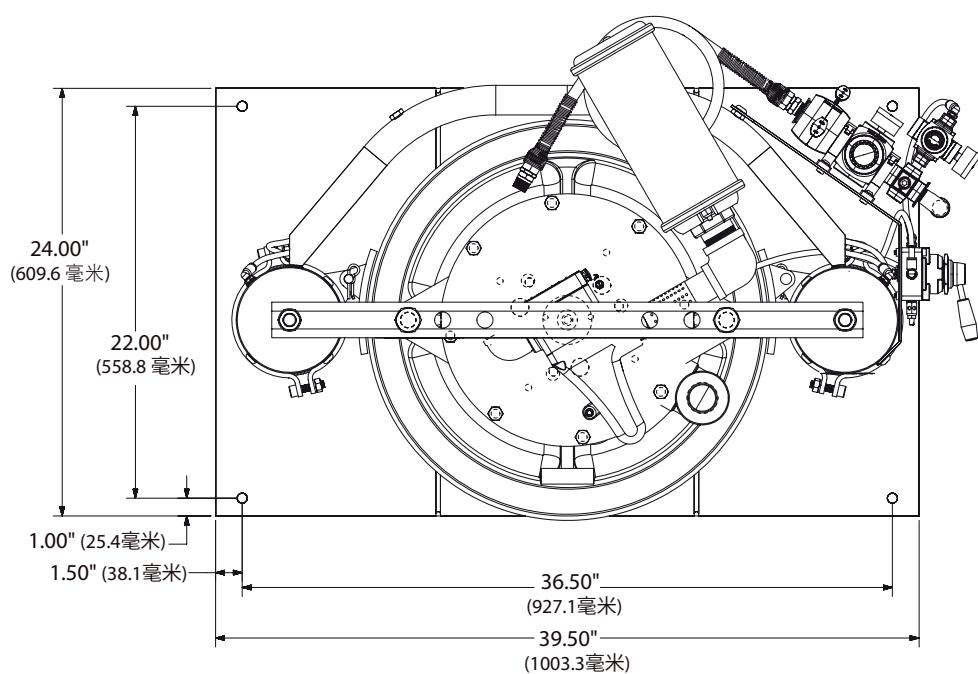


图 6

注意

注意
