

MANUAL DEL OPERADOR TP0844S5XXXXXXXXXX

INCLUYE: USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

TAMBIÉN INCLUYE LOS SIGUIENTES MANUALES: AF0844SXXXXXX-XX-X Bomba de extrusión (97999-1519), RM552S-XXX-XX Pistón/elevador de dos postes (pn 97999-1445), 651730 Colector de aire (pn 97999-626) & S-636 Información general (pn 97999-636).

PUBLICADO: 12-28-12
(REV. A)

8" MOTOR DE AIRE
44:1 RELACIÓN
6" RECORRIDO

PAQUETE DE PISTÓN DE DOS POSTES
55 Gallon



**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR,
UTILIZAR O REPARAR ESTE EQUIPO.**

Es responsabilidad del empleador poner esta información en manos del operador. Conservar para consultas futuras.

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

637489 para la reparación de la AF06XX-XX del motor de aire.
104302 para la reparación de la P39124-100 filtro/regulador.
104453 reparación de la P39344-100 filtro/regulador.
637466 para la reparación de los sellos del pistón/elevador.
637071-XXD-B para la reparación de la 66243-XXD-B inferior de la bomba sección.

TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL MODELO

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
Paquete TP: Dos postes		
Tamaño del motor de aire 08 - 8"		
Relación de la bomba 44 - 44:1		
Clase de verificación/materiales húmedos S - Control de corte/acero al carbono		
Estilo de montaje 5 - 55 Galón (400 lbs)		
Opciones del extremo inferior de la bomba Consulte el manual del operador del modelo de bomba		
Ensamble de arrastre AA - 66516-1 AM - 67195-1 AS - 67195-8 AC - 66516 AN - 67195-2 TS - 67195-9 AB - 66516-2 AV - 67195-3 TC - 66516-5 TM - 67195-5 TA - 66516-6 TN - 67195-6 TB - 66516-7 TV - 67195-7		
Opción de paquete 0 - Ninguna - Control básico para el pistón solamente 2 - Controles avanzados del pistón y de la bomba		

DESCRIPCIÓN GENERAL

Entregando una cadena uniforme y continua del tamaño adecuado, un sistema de ARO permite que el operador mantenga la tasa de producción y los estándares de alta calidad de los productos. Mantener los estándares de calidad garantiza que se obtengan los beneficios del material. Para

TP0844S5XXXXXXXXXX PAQUETE DE PISTÓN

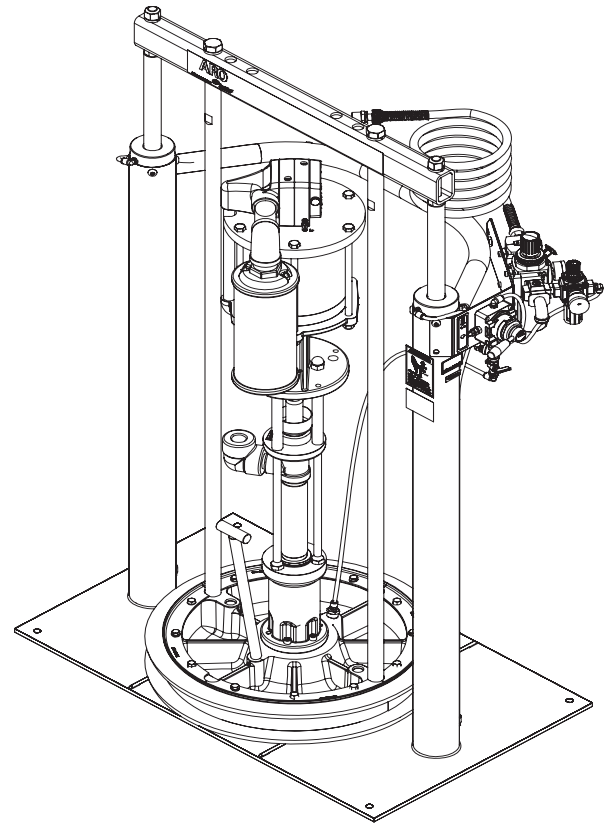


Figure 1

maximizar el tiempo de producción del operador, el sistema de ARO presenta una característica de elevador/pistón integrada que permite cambiar el tambor con facilidad y rapidez y facilita la elevación del ensamble de la bomba desde el contenedor.

Los sistemas de ARO están totalmente cerrados sellando el material en el sistema contra el aire y la humedad, lo que previene el curado prematuro del material. Esto permite el uso continuo o intermitente del sistema y tiene en cuenta la necesidad de una limpieza diaria de este.

INGERSOLL RAND COMPANY LTD

209 NORTH MAIN STREET -BRYAN, OHIO 43506

☎ (800) 495-0276 • FAX (800) 892-6276

© 2012

CCN 46762001

www.ingersollrandproducts.com

ARO

IR Ingersoll Rand
Industrial Technologies

INSTALACIÓN

El sistema de pistón TP0844S5XXXXX viene completamente ensamblado. Extraiga la unidad de la caja y colóquela en una superficie estable. Instale la manguera de material y el dispositivo de dispensación como se requiere. En el seguimiento de las instrucciones a continuación, pu-

eden bombearse materiales de pasta pesados directamente de su tambor original de 5 galones sin inclusión de aire o desperdicio excesivo. La placa de arrastre crea un sello hermético y una acción de limpieza en su movimiento progresivo hacia abajo en el tambor.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE USO/PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN INICIAL

⚠ ADVERTENCIA MANTENER LIBRE DE OBSTÁCULOS al elevar o descender el elevador.

Lea las advertencias en la página 2 del Manual del operador del pistón/elevador de dos postes RM052S-C.

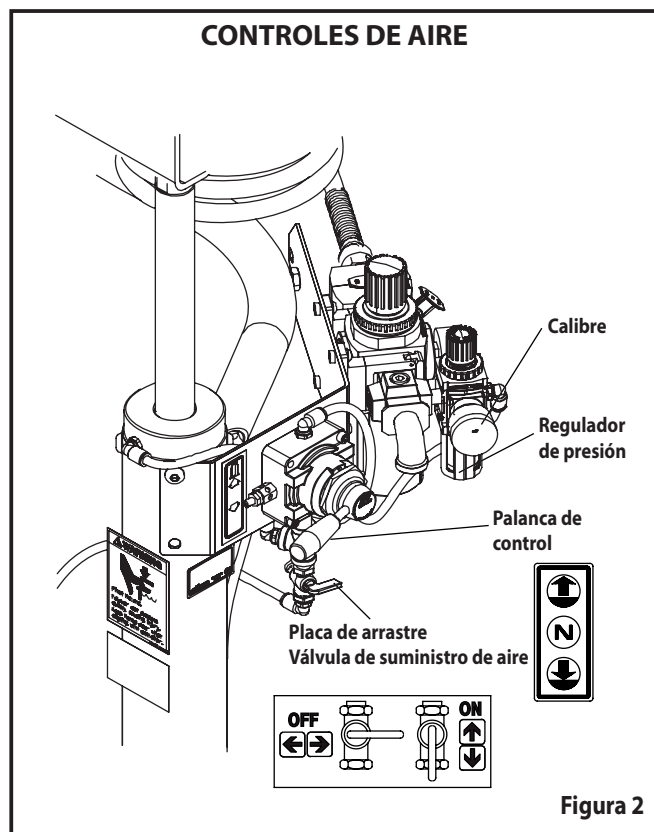


Figura 2

PARA SUBIR EL ELEVADOR, (LA PRIMERA VEZ):

1. Tome nota del espacio libre necesario para la bomba/tambor arriba indicado. Asegúrese de que el elevador no tenga ningún objeto por encima de la unidad. Además, consulte "Precauciones de uso y seguridad", que se encuentra en la página 3 del Manual del operador del pistón/elevador de dos postes RM052S-C.
2. Conecte el suministro de aire (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) a la entrada de aire. Ajuste la presión de aire en el regulador de la presión del elevador/pistón (gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj) a 20 psi (1.4 bar).
3. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
4. Suba el elevador/pistón a una altura suficiente para liberar el espacio sobre el tambor. Detenga el elevador en su desplazamiento hacia arriba moviendo la palanca de válvula de control a la posición "neutra" (centro).
5. Una vez que el ensamble del pistón/elevador y la bomba se encuentren en la posición "arriba", ubique y centre un tambor de material abierto en la base del pistón/elevador.

6. Lubrique el sello de la placa de arrastre de limpieza inferior con grasa. NOTA: Asegúrese de que la grasa sea compatible con el material dispensado. Esta acción garantiza un encaje sin dificultades en el tambor y evita que los compuestos del tipo cura se peguen al sello.
7. Verifique la toma de ventilación en la placa de arrastre para asegurarse de que se enrosque y se desenrosque con facilidad. Se recomienda lubricar las roscas de la toma para evitar una posible configuración del compuesto en este punto. (Consulte RM052S-C Manuales del operador).

PARA DESCENDER EL ELEVADOR:

⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE QUEDAR ATRAPADO. La tapa de pistón puede descender rápidamente y ocasionar daños. Mantenga las manos libres en la alineación con el contenedor. Lea las advertencias en la página 3 del Manual del operador del pistón/elevador de dos postes RM052S-C.

NOTA: Asegúrese de que la toma de ventilación de la placa de arrastre haya sido retirada para que el aire atrapado entre la tapa de pistón y el material pueda escapar de esta ventilación. El aire capturado entre la placa de arrastre y el tambor escapará.

NOTA: El elevador puede dudar momentáneamente antes de iniciar su descenso, la presión de aire dentro de la cámara de aire del poste debe disminuir antes de que comience a descender.

1. Gire la válvula de control a la posición "abajo" y proceda con el descenso de la bomba.
2. Sustituya la toma de ventilación una vez que el material comience a salir por la apertura de ventilación.
3. La unidad ahora está preparada para el funcionamiento. Abra la válvula de suministro de aire de la bomba. Ajuste la presión de aire en el filtro/regulador de la bomba (gire la perilla del regulador de la bomba en el sentido de las agujas del reloj) hasta que la bomba comience a funcionar.
4. Dispense la pistola para cebar la bomba con material.

PARA SUBIR EL ELEVADOR, (LA PRIMERA VEZ):

1. Ajuste la presión de la válvula de aire de la placa de arrastre a aproximadamente 8 psig. NO SOBREPRESURICE EL TAMBOR para evitar daños. NOTA: El aire de esta válvula pasará solo cuando la unidad sea elevada.
2. Gire la palanca de la válvula de control a la posición "arriba".
3. Suba el elevador/pistón a una altura suficiente para liberar el espacio sobre el tambor. Detenga el elevador en su desplazamiento hacia arriba moviendo la palanca de válvula de control a la posición "neutra" (centro).

PARA CAMBIAR EL TAMBOR:

NOTA: La palanca de la válvula de control debe estar en la posición "neutra".

1. Desatornille el tornillo de ajuste manual y extraiga el tambor de 5 galones antiguo.
2. Coloque y centre un nuevo tambor en su posición. Retire la cubierta

LISTADO DE COMPONENTES / TP0844S5XXXXXXX

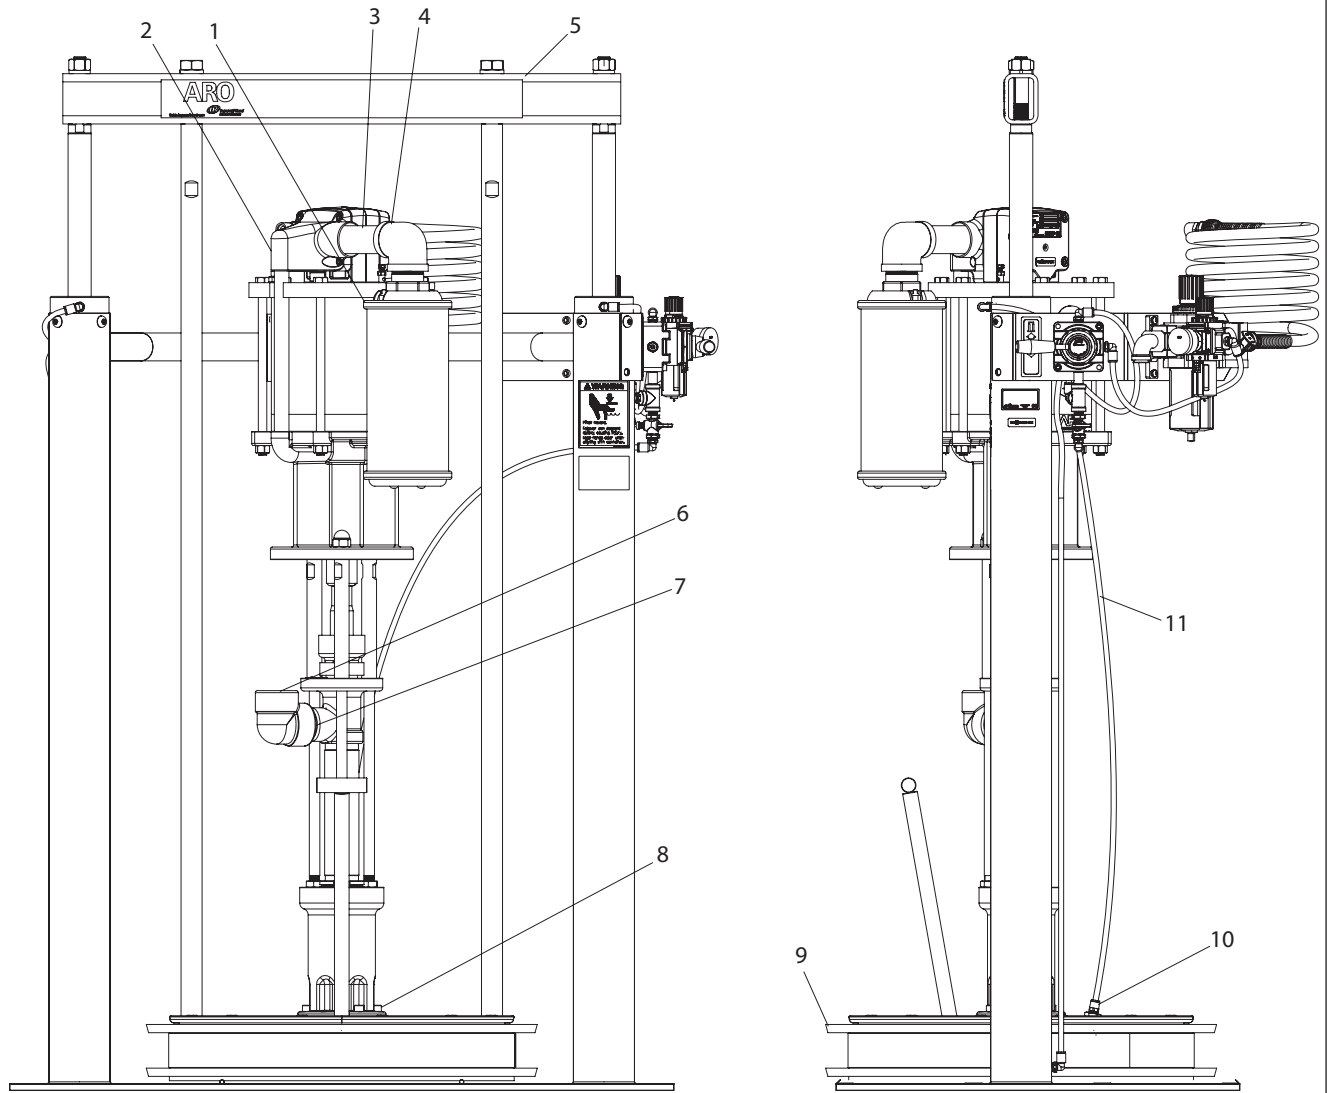


Figura 3

Elemento	Descripción	Cant.	N.º de pieza
1	Silenciador	(1)	94810
2	Ensamble de la bomba	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Boquilla (1/4 N.P.T. x 2" largo)	(1)	Y44-65-C
4	Codo reductor	(1)	96297
5	Pistón/elevador de dos postes	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Codo (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Boquilla (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Tapón de rosca	(1)	Y99-63-C

Elemento	Descripción	Cant.	N.º de pieza
9	Ensamble de arrastre (véase la tabla de descripción del modelo en la página 1)	(1)	
10	Conector (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Conductos)	(1)	59474-158
11	Conductos (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol "Plus" (1 cuarto de galón) (no se muestra)	(1)	66333-B
①	Conductos en grandes cantidades (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

DIMENSIONES

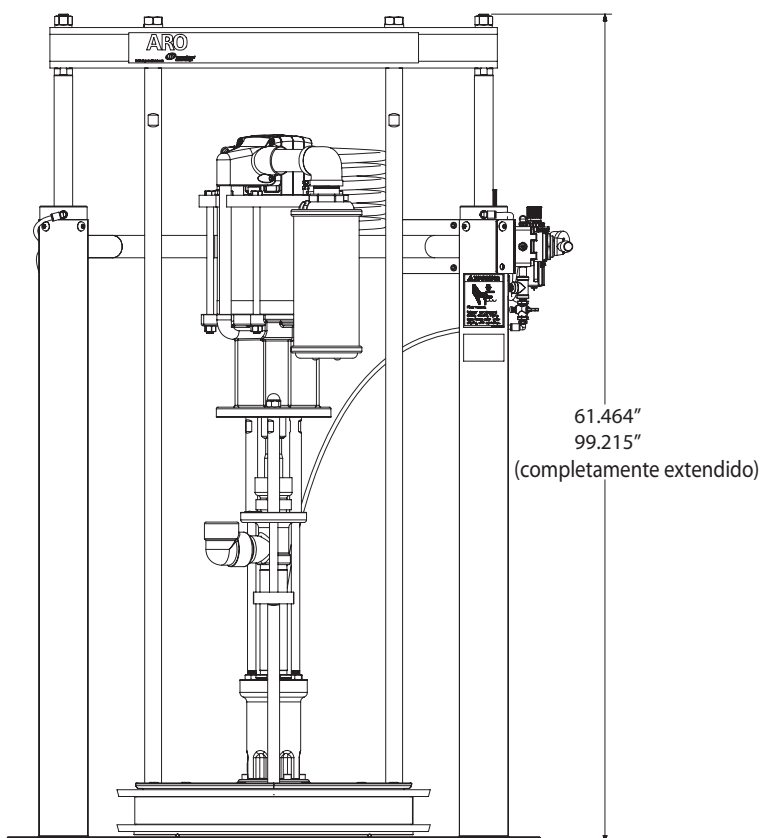
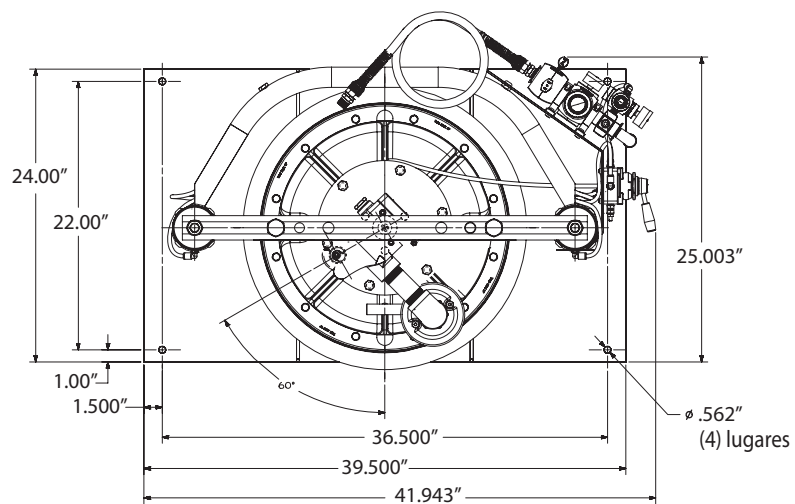


Figura 4

MANUEL D'UTILISATION TP0844S5XXXXXXXXXX

Y COMPRIS : L'UTILISATION, L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN.

MANUELS INCLUS: AF0844S5XXXXXX-XX-X Pompe d'extrusion (97999-1519), RM552S-XXX-XX Élévateur/amorce à double colonne (pn 97999-1445), 651730 Collecteur d'air (pn 97999-626) & S-636 Informations générales (pn 97999-636).

PUBLICATION: 12-28-12
(REV. A)

8" MOTEUR PNEUMATIQUE
44:1 RATIO
6" COURSE

UNITÉ D'AMORCE À DOUBLE COLONNE
55 Gallon



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER,
D'UTILISER OU DE RÉPARER CET APPAREIL.**

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre ces informations à la disposition de l'opérateur. Conserver pour référence future.

KITS D'ENTRETIEN

- 637489** pour la réparation de la section du moteur pneumatique AF06XX-XX.
104302 pour la réparation de la section du filtre du filtre/régulateur P39124-100.
104453 pour la réparation de la section du filtre du filtre/régulateur P39344-100.
637466 pour la réparation des joints de l'élévateur/amorce.
637071-XXD-B pour la réparation de l'extrémité inférieure de la pompe 66243-XXD-B.

GRAPHIQUE DESCRIPTIF DU MODÈLE

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
Unité TP - Double colonne		
Taille du moteur pneumatique 08 - 8"		
Ratio de la pompe 44 - 44:1		
Type d'extrusion / Matériaux humidifiés S - Extrusion / acier carbone		
Type de montage 5 - 55 gallon (400 lbs)		
Options de l'extrémité inférieure de la pompe Consulter le manuel d'utilisation correspondant au modèle de la pompe		
Ensemble de plaques suiveuses AA - 66516-1 AM - 67195-1 AS - 67195-8 AC - 66516 AN - 67195-2 TS - 67195-9 AB - 66516-2 AV - 67195-3 TC - 66516-5 TM - 67195-5 TA - 66516-6 TN - 67195-6 TB - 66516-7 TV - 67195-7		
Option d'unité 0 - Aucune - Commande de base pour amorce uniquement 2 - Commandes avancées de pompe et d'amorce		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

En créant un joint lisse et continu de la bonne taille, les systèmes ARO aident l'opérateur à tenir le rythme de production et à produire des normes de qualité élevées. Le suivi des normes de qualité permet d'obtenir des bénéfices matériels. Afin d'optimiser le temps de production de l'opérateur, le sys-

TP0844S5XXXXXXXXXX UNITÉ D'AMORCE

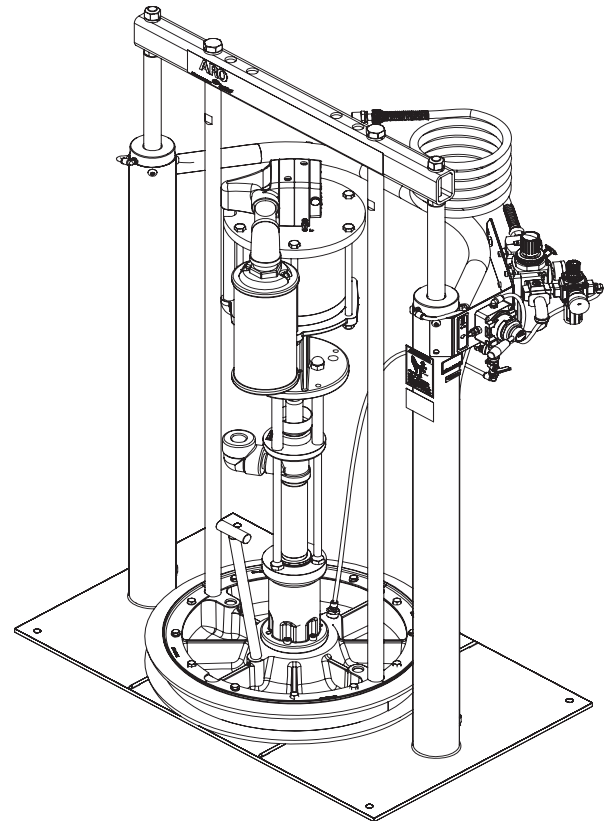


Figure 1

tème ARO comprend une fonction élévatrice/d'amorce intégrée, permettant de changer rapidement de tambour et de hisser l'ensemble de pompe hors du réservoir en toute simplicité.

Les systèmes ARO sont complètement fermés, gardant ainsi le matériau à l'intérieur du système à l'abri de l'air et de l'humidité, ce qui empêche le séchage prématuré du matériau. Cela permet une utilisation continue ou intermittente du système et un nettoyage quotidien du système. s the need for daily system clean-up.

INSTALLATION

Le système d'amorce TP0844S5XXXXX est vendu entièrement assemblé. Retirer l'unité du châssis et la placer sur une surface plane. Installer le tuyau de matériau et le distributeur, le cas échéant.

En suivant les consignes suivantes, les matériaux très collants

peuvent être pompés directement à partir du fût de 5 gallons d'origine sans inclusion d'air, ni gaspillage excessif. La plaque suiveuse crée un mastic d'étanchéité ainsi qu'une action nettoyante au cours de son mouvement de descente progressive à l'intérieur du fût.

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT/PROCÉDURE D'INSTALLATION INITIALE

⚠ MISE EN GARDE SE TENIR À L'ECART lors du levage ou de la descente de l'élévateur. Lire les avertissements à la page 2 du manuel d'utilisation de l'Élevateur/Amorce RM052S-C.

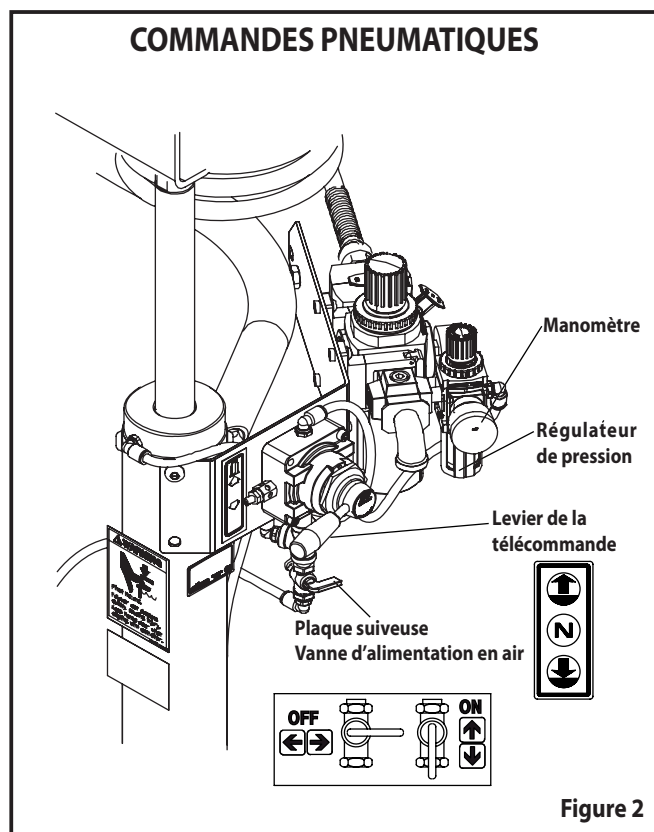


Figure 2

POUR FAIRE MONTER L'ÉLEVATEUR, (LA PREMIÈRE FOIS):

1. Noter l'espace libre au-dessus de la pompe/du tambour. Vérifier que l'élévateur est dégagé de tout objet au-dessus de l'unité. Consulter également les « Consignes de fonctionnement et de sécurité » en page 3 du manuel d'utilisation de l'Élevateur/Amorce à double colonne of RM052S-C.
2. Brancher l'alimentation en air (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) sur l'admission d'air. Régler la pression de l'air sur le régulateur de pression de l'élévateur/amorce (tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre) sur 20 psi (1.4 bar).
3. Basculer le levier de la valve de commande vers la position « haut ».
4. Relever l'élévateur/amorce suffisamment haut pour dégager la hauteur du fût. Arrêter le mouvement ascendant de l'élévateur en basculant le levier de la valve de commande vers la position « neutre » (milieu).
5. Une fois que l'élévateur/amorce sont en position « haut », placer et centrer un tambour ouvert de matériau sur la base de l'élévateur/amorce.

6. Graisser le joint de la plaque inférieure du racleur du suiveur avec de la graisse. REMARQUE : Assurez-vous que la graisse est compatible avec le matériau en train d'être débité. Cela permet une bonne insertion dans le fût et empêche l'adhésion des composés de type durcissant au joint.
7. Vérifier le bouchon de mise à l'air libre sur la plaque suiveuse afin de vous assurer qu'il se visse et se dévisse facilement. Il est recommandé de lubrifier les filets du bouchon pour aider à prévenir des dépôts possibles du composé à cet endroit (Cf. manuel d'utilisation RM052S-C).

POUR FAIRE DESCENDRE L'ÉLEVATEUR:

⚠ MISE EN GARDE DANGER DE PINCEMENT. Le suiveur peut descendre rapidement et causer des lésions corporelles. Garder les mains à distance lors de l'alignement avec le fût. Lire les avertissements à la page 2 du manuel d'utilisation de l'Élevateur/Amorce RM052S-C.

REMARQUE: S'assurer que le bouchon de l'évent de la plaque suiveuse a été retiré de sorte que l'air retenu entre le suiveur et le matériau soit libre de sortir par cet orifice de mise à l'air libre. L'air retenu entre la plaque suiveuse et le tambour s'échappera.

REMARQUE: L'élévateur peut hésiter momentanément avant d'entamer sa descente, la pression de l'air à l'intérieur du réservoir d'air postérieur peut diminuer avant de commencer à descendre.

1. Basculer le levier de la valve de commande sur la position « bas » et amorcer la descente de la pompe.
2. Replacer le bouchon de mise à l'air libre une fois que le matériau commence à suinter par l'évent d'ouverture.
3. L'unité est maintenant prête à fonctionner. Ouvrez le robinet d'alimentation de pompe à air. Régler la pression de l'air sur le régulateur/filtre de la pompe (tourner le bouton du régulateur de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que la pompe ait commencé son cycle.
4. Déclencher le pistolet pour amorcer la pompe avec du matériau.

POUR FAIRE MONTER L'ÉLEVATEUR, (LA PREMIÈRE FOIS):

1. Régler la pression de la vanne d'air de la plaque suiveuse sur environ 8 psi. NE PAS TROP PRESSURISER LE TAMBOUR pour éviter tout dommage. REMARQUE : L'air en provenance de cette vanne passera uniquement si l'unité est surélevée.
2. Basculer le levier de la valve de commande vers la position « haut ».
3. Relever l'élévateur/amorce suffisamment haut pour dégager la hauteur du fût. Arrêter le mouvement ascendant de l'élévateur en basculant le levier de la valve de commande vers la position « neutre » (milieu).

POUR REMPLACER LE TAMBOUR :

REMARQUE: Le levier de la valve de commande doit être en position « neutre ».

1. Desserrer la vis de serrage à main et retirer l'ancien tambour de 5 gallons.
2. Mettre en place et centrer un nouveau tambour. Enlever le couvercle.

LISTE DES PIÈCES / TP0844S5XXXXXXX

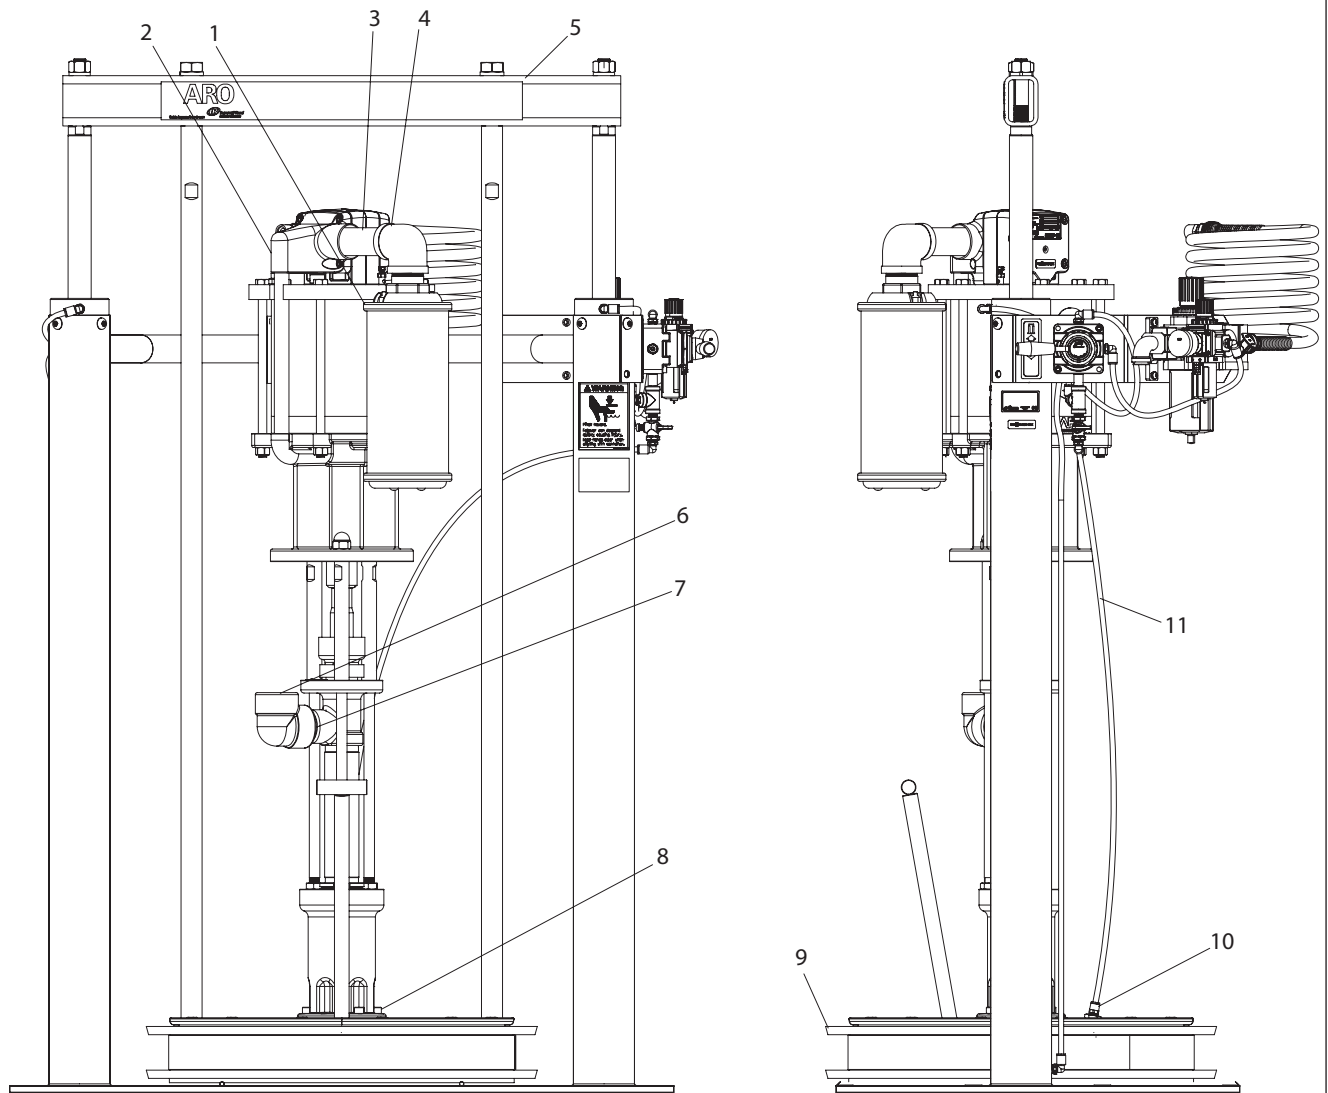


Figure 3

Élément	Description	Quantité	N° de pièce
1	Silencieux	(1)	94810
2	Ensemble de pompe	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Mamelon (1/4 N.P.T. x 2" Longue)	(1)	Y44-65-C
4	Coude réducteur	(1)	96297
5	Élévateur/Amorce à double colonne	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Coude (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Mamelon (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Capuchon vis	(1)	Y99-63-C

Élément	Description	Quantité	N° de pièce
9	Ensemble de plaques suiveuses (cf. graphique descriptif du modèle page 1)	(1)	
10	Connecteur (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Tuyaux)	(1)	59474-158
11	Tuyaux (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol « Plus » (1 quart) (non illustré)	(1)	66333-B
①	Tuyaux en gros (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

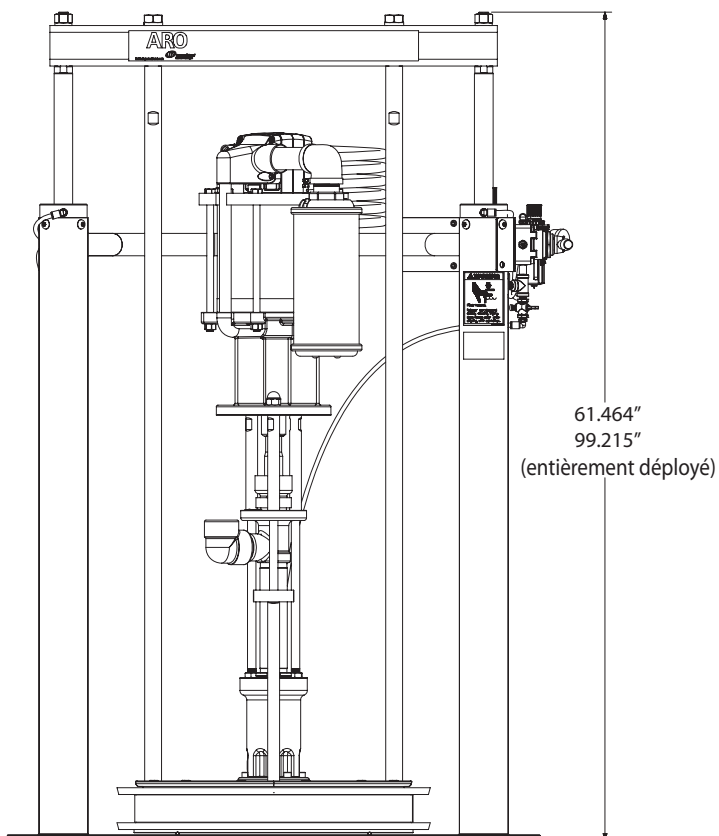


Figura 4

MANUALE D'USO

TP0844S5XXXXXXX

COMPENSIVO DI: FUNZIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

INCLUDERE ANCHE I MANUALI: AF0844SXXXXXX-XX-X Pompa a estrusione (97999-1519), RM552S-XXX-XX Sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne (pn 97999-1445), 651730 Collettore aria (pn 97999-626) & S-636 Informazioni generali (pn 97999-636).

RILASCIATO: 12-28-12
(REV. A)

8" MOTORE PNEUMATICO
44:1 RAPPORTO
6" CORSA

PACCHETTO SOLLEVATORE A PISTONE A DUE COLONNE
55 GALLONI



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DEL FUNZIONAMENTO O DELLA MANUTENZIONE DI QUESTA APPARECCHIATURA, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

La distribuzione di queste informazioni all'operatore è responsabilità del datore di lavoro. Conservare come riferimento futuro.

KIT DI MANUTENZIONE

637489 per riparazione della sezione del motore pneumatico AF06XX-XX.

104302 per riparazione della sezione filtro del filtro / regolatore P39124-100.

104453 per riparazione della sezione filtro del filtro / regolatore P39344-100.

637466 per riparazione delle guarnizioni del sollevatore / sollevatore a pistone.

637071-XXD-B per riparazione dell'estremità inferiore della pompa 66243-XXD-B lower pump section.

TABELLA DESCRITTIVA DEL MODELLO

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X

Pacchetto

TP - A due colonne

Air Motor Size

08 - 8"

Rapporto pompa

44 - 44:1

Tipo controllo / materiali a contatto con il fluido

S - Chop-Check / acciaio al carbonio

Monte stile

5 - 55 galloni (400 lbs)

Opzioni per estremità inferiore della pompa

Fare riferimento al manuale d'uso del modello della pompa

Gruppo premigrasso

AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	

Opzione per pacchetto

0 - Nessuna - Controllo base per solo sollevatore a pistone
2 - Controlli pompa e sollevatore a pistone avanzati

TP0844S5XXXXXXX PACCHETTO SOLLEVATORE A PISTONE

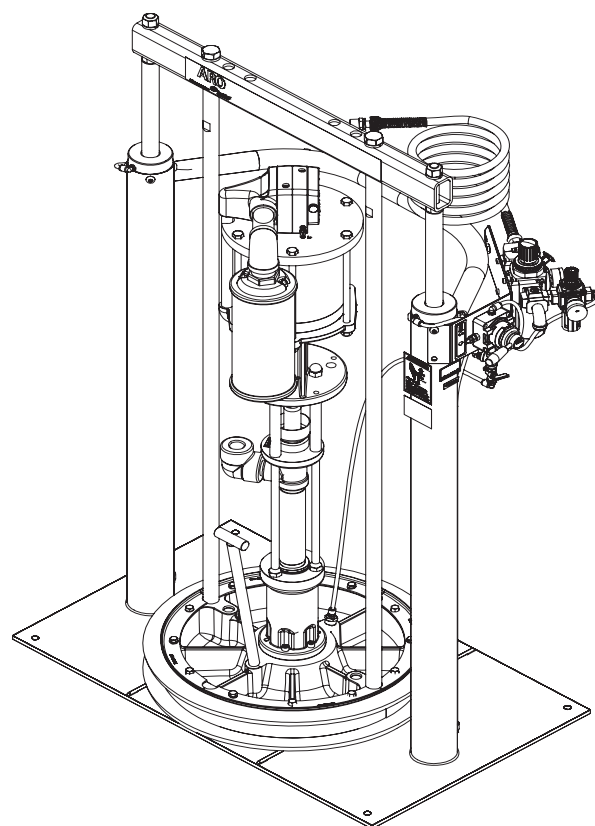


Figura 1

DESCRIZIONE GENERALE

Con la creazione di microsferi lisce e continue delle dimensioni appropriate, un sistema ARO aiuta l'operatore a mantenere la velocità di produzione e a raggiungere elevati standard qualitativi. Il mantenimento degli standard qualitativi assicura vantaggi materiali. Per massimizzare ulteriormente il tempo di produzione dell'operatore, il sistema ARO ha una funzionalità incorporata di sollevatore / sollevatore a pistone per il cambio rapido e facile del fusto e il sollevamento facile del gruppo pompa dal contenitore.

I sistemi ARO sono totalmente chiusi, con il materiale nel sistema ermetico all'aria e all'umidità per prevenire ripristini prematuri del materiale. Questo consente l'uso continuo o intermittente del sistema e comporta la necessità di eseguirne la pulizia giornaliera.

INSTALLAZIONE


Il sistema sollevatore a pistone TP0844S5XXXXX è fornito completamente assemblato. Rimuovere l'unità dall'imballo e posizionarla su una superficie piana. Montare il flessibile del materiale e il dispositivo erogatore come richiesto. Rispettando le seguenti istruzioni, è possibile pompare di-

rettamente dal fusto originale da 5 galloni materiali a pasta pesante senza inclusione d'aria o scarto eccessivo. La piastra premigrasso sigilla ermeticamente e svolge un'azione pulente con un progressivo movimento verso il basso all'interno del fusto.

ISTRUZIONI OPERATIVE

ISTRUZIONI OPERATIVE / PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE INIZIALE

⚠ AVVERTENZA **MANTENERSI A DISTANZA** quando il sollevatore si alza o si abbassa. Leggere le avvertenze a pag. 2 del manuale d'uso del sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne RM052S-C.

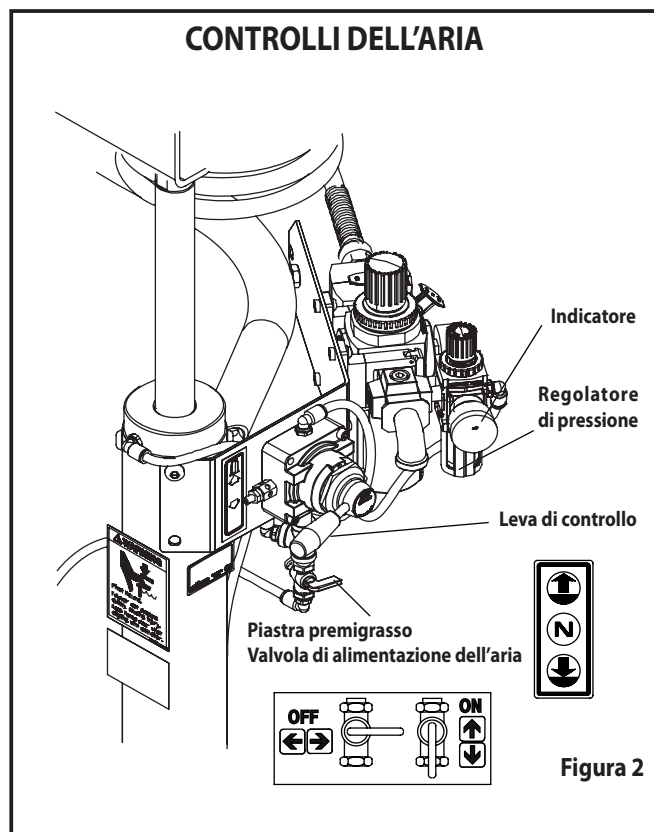

PER ALZARE IL SOLLEVATORE (LA PRIMA VOLTA):

1. Prendere nota dello spazio sopra fra pompa e fusto. Assicurarsi che il sollevatore non abbia oggetti sopra l'unità. Fare riferimento anche alle "Precauzioni di funzionamento e sicurezza" a pag. 3 del manuale d'uso del sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne RM052S-C.
2. Collegare l'alimentazione dell'aria (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) con l'ingresso dell'aria. Regolare la pressione dell'aria sul regolatore di pressione del sollevatore / sollevatore a pistone (ruotare la manopola in senso orario) a 1.4 bar (20 p.s.i.)
3. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
4. Alzare il sollevatore / sollevatore a pistone quanto basta per liberare l'altezza del fusto. Arrestare il movimento del sollevatore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).
5. Dopo che il gruppo sollevatore / sollevatore a pistone e pompa ha raggiunto la posizione "alta", collocare e centrare sulla base del sollevatore / sollevatore.
6. Lubrificare la guarnizione della piastra a spazzole del premigrasso inferiore utilizzando del grasso. NOTA: Assicurarsi che il grasso sia compatibile con il materiale erogato. Ques-

to assicura un inserimento agevole nel fusto e al contempo evita che composti trattanti si incollino alla guarnizione.

7. Controllare il tappo dello sfianto sulla piastra premigrasso per accertarsi che si avviti e si sviti facilmente. Si consiglia di lubrificare i filetti del tappo per contribuire a prevenire un possibile accumulo del composto in questo punto (vedere RM052S-C Manuali D'uso).

PER ABBASSARE IL SOLLEVATORE:

⚠ AVVERTENZA **PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO. Il premigrasso può abbassarsi rapidamente causando lesioni. Tenere le mani lontane durante l'allineamento con il contenitore. Leggere le avvertenze a pag. 3 del manuale d'uso del sollevatore / sollevatore a pistone a due colonne RM052S-C.**

NOTA: Assicurarsi che il tappo dello sfianto sulla piastra premigrasso sia stato rimosso, in modo che l'aria intrappolata fra il premigrasso e il materiale possa fuoriuscire da questo sfianto. L'aria intrappolata fra la piastra premigrasso e il fusto fuoriesce.

NOTA: Il sollevatore può impiegare qualche istante prima di iniziare a muoversi verso il basso; prima che inizi ad abbassarsi, la pressione dell'aria all'interno della camera d'aria della colonna deve diminuire.

1. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "bassa" e procedere all'abbassamento della pompa.
2. Riposizionare il tappo dello sfianto quando il materiale inizia a fluire dall'apertura dello sfianto.
3. Ora l'unità è pronta per il funzionamento. Aprire la valvola di alimentazione dell'aria pompa. Regolare la pressione dell'aria sul filtro / regolatore della pompa (ruotare in senso orario la manopola del regolatore della pompa) finché la pompa inizia a girare.
4. Attivare la pistola per l'adescamento del materiale nella pompa.

PER ALZARE IL SOLLEVATORE (LA PRIMA VOLTA):

1. Regolare la pressione della valvola dell'aria della piastra premigrasso fino a circa 8 p.s.i.g. Per evitare danni, NON APPLICARE UNA PRESSIONE ECCESSIVA SUL FUSTO. NOTA: L'aria che fuoriesce da questa valvola cessa solo quando l'unità viene sollevata.
2. Spostare la leva della valvola di controllo in posizione "alta".
3. Alzare il sollevatore / sollevatore a pistone quanto basta per liberare l'altezza del fusto. Arrestare il movimento del sollevatore verso l'alto spostando la leva della valvola di controllo in posizione "neutra" (al centro).

PER SOSTITUIRE IL FUSTO:

NOTA: La leva della valvola di controllo deve essere in posizione "neutra".

1. Svitare la vite a galletto e rimuovere il vecchio fusto da 5 galloni.
2. Posizionare un nuovo fusto e centrarlo. Rimuovere il coperchio.

ELENCO DEI COMPONENTI / TP0844S5XXXXXXX

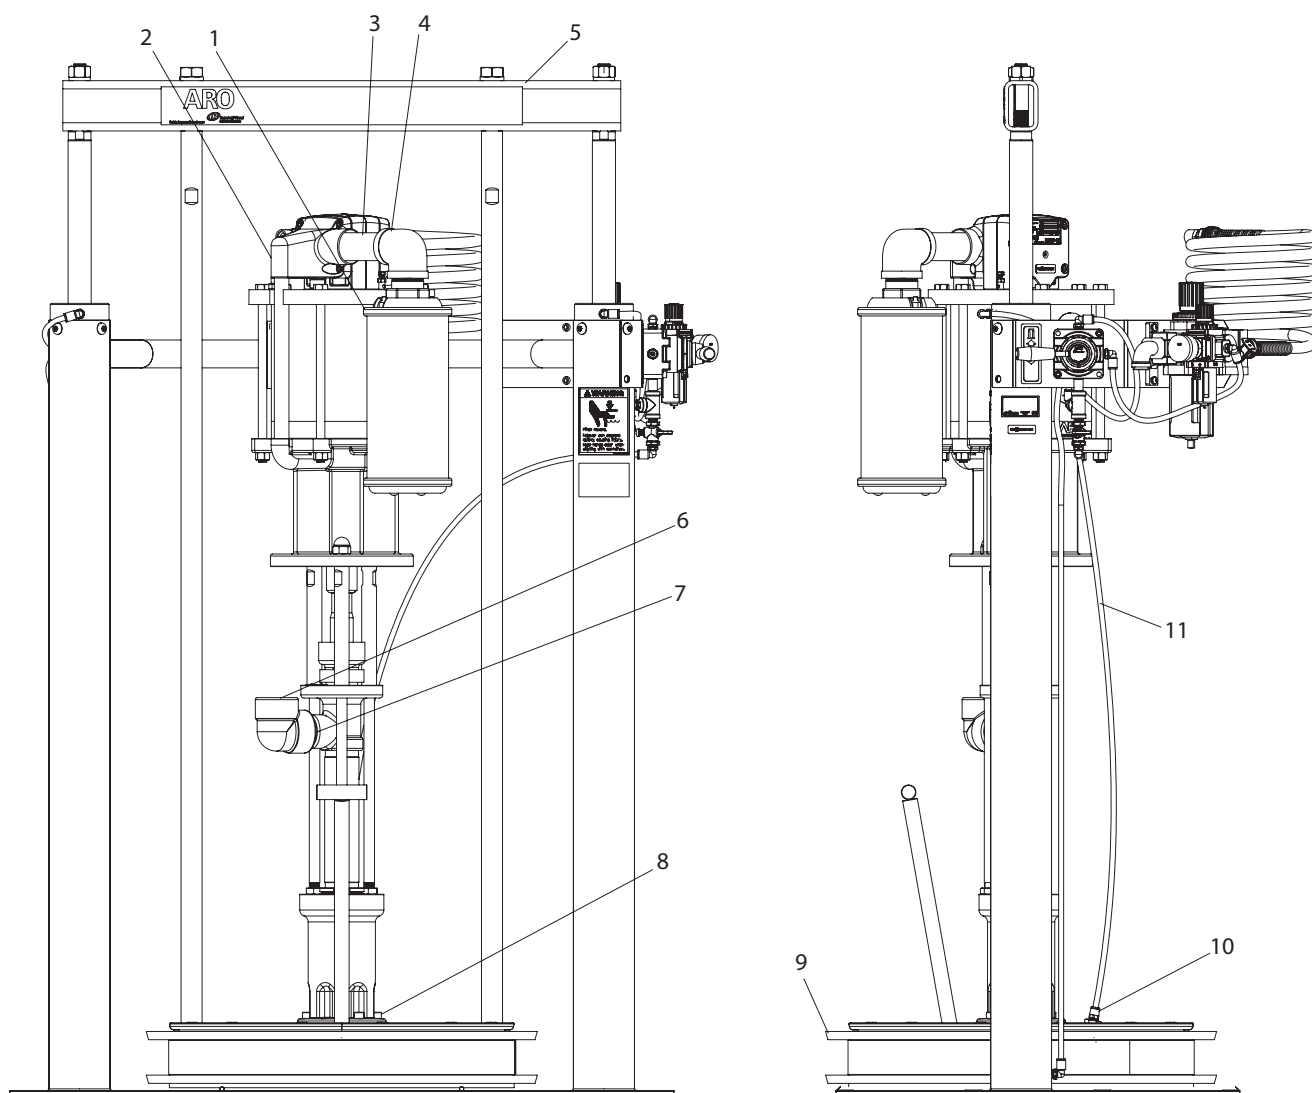


Figura 3

Articolo	Descrizione	Qtà	N. parte
1	Silenziatore	(1)	94810
2	Gruppo pompa	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Raccordo filettato (1/4 N.P.T. x 2" lunga)	(1)	Y44-65-C
4	Riduzione a gomito	(1)	96297
5	Two-Post Lift / Ram	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Gomito (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Raccordo filettato (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Vite a testa cilindrica	(1)	Y99-63-C

Articolo	Descrizione	Qtà	N. parte
9	Gruppo premigrasso (vedere la tabella descrittiva del modello a pag. 1)	(1)	
10	Connettore (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Tubazione)	(1)	59474-158
11	Tubazione (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol "Plus" (1 quarto) (non mostrato)	(1)	66333-B
①	Tubazione sfusa (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

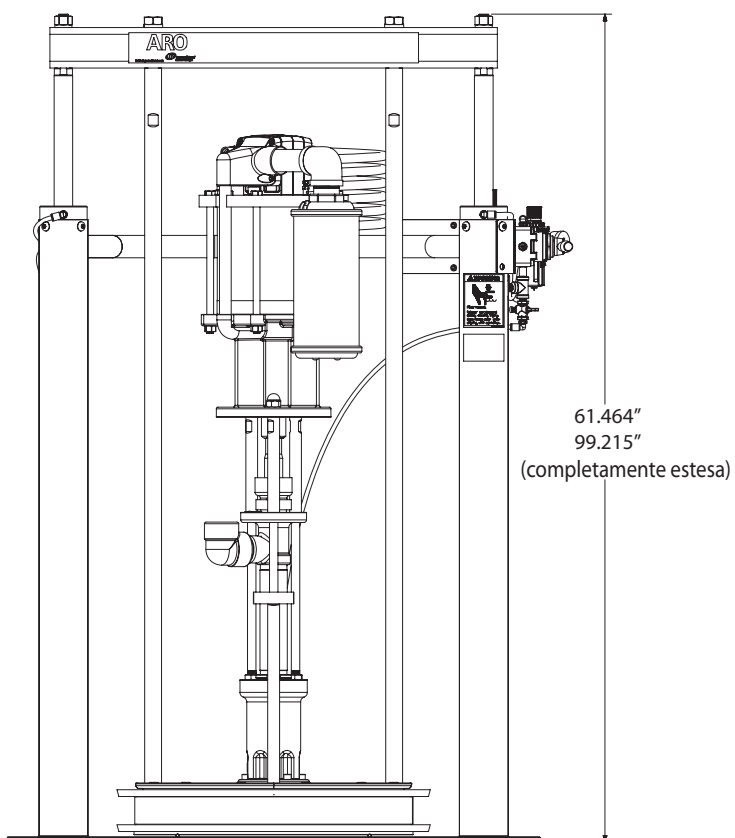
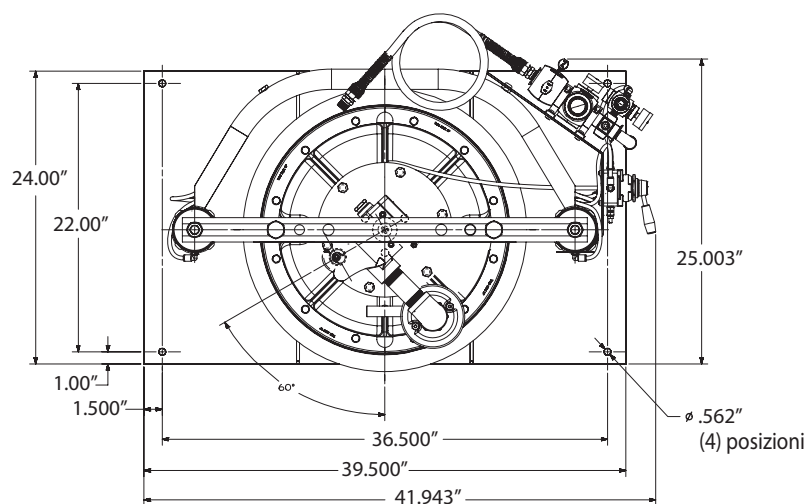


Figura 4

BETRIEBSHANDBUCH

TP0844S5XXXXXXX

EINSCHLIESSLICH: BEDIENUNG, INSTALLATION UND WARTUNG.

AUSSERDEM FOLGENDE HANDBÜCHER BERÜCKSICHTIGEN: AF0844SXXXXXX-XX-X Extrusionspumpe (97999-1519), RM552S-XXX-XX Zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme (pn 97999-1445), 651730 Luft-Mannigfaltigkeit (pn 97999-626) & S-636 Allgemeine Informationen (pn 97999-636).

VERÖFFENTLICHT: 12-28-12
(REV. A)

8" LUFTMOTOR
44:1 ÜBERSETZUNG
6" HUB

ZWEISÄULIGES RAMMENSYSTEM
55 GALLONE



DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR DIESE PUMPE INSTALLIERT, IN BETRIEB GENOMMEN ODER GEWARTET WIRD.

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass diese Informationen dem Bediener ausgehändigt werden. Für künftige Fragen aufbewahren.

SERVICE-KITS

637489 zur Reparatur des Luftmotorabschnitts AF06XX-XX.
104302 zur Reparatur des Filterabschnitts des Filter-Reglers P39124-100.
104453 zur Reparatur des Filterabschnitts des Filter-Reglers P39344-100.
637466 zur Reparatur der Dichtungen der Hebevorrichtung/Ramme.
637071-XXD-B zur Reparatur des unteren Pumpenendes 66243-XXD-B.

TABELLE MODELLBESCHREIBUNG

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
System TP - zweisäulig		
Luftmotor Größe 08 - 8"		
Pumpenübersetzung 44 - 44:1		
Rückschlagtyp/Befeuchtete Materialien S - Schöpfkolbenpumpe/unlegierter Stahl		
Mount-Stil 5 - 55 gallone (400 lbs)		
Optionen für unteres Pumpenende Siehe Betriebshandbuch des Pumpenmodells.		
Folgebaugruppe AA - 66516-1 AM - 67195-1 AS - 67195-8 AC - 66516 AN - 67195-2 TS - 67195-9 AB - 66516-2 AV - 67195-3 TC - 66516-5 TM - 67195-5 TA - 66516-6 TN - 67195-6 TB - 66516-7 TV - 67195-7		
Dichtungsoption 0 - Keine - Grundsteuerung nur für Ramme 2 - Erweiterte Rammen- und Pumpensteuerungen		

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Durch Abgabe eines gleichmäßigen, kontinuierlichen Streifens der richtigen Größe hilft das ARO-System dem Bediener dabei, eine gleichbleibende Produktionsrate aufrechtzuerhalten sowie hohe Qualitätsstandards zu erzielen. Gleichbleibende Qualitätsstandards stellen sicher, dass die Vorteile des

TP0844S5XXXXXXX RAMMENSYSTEM

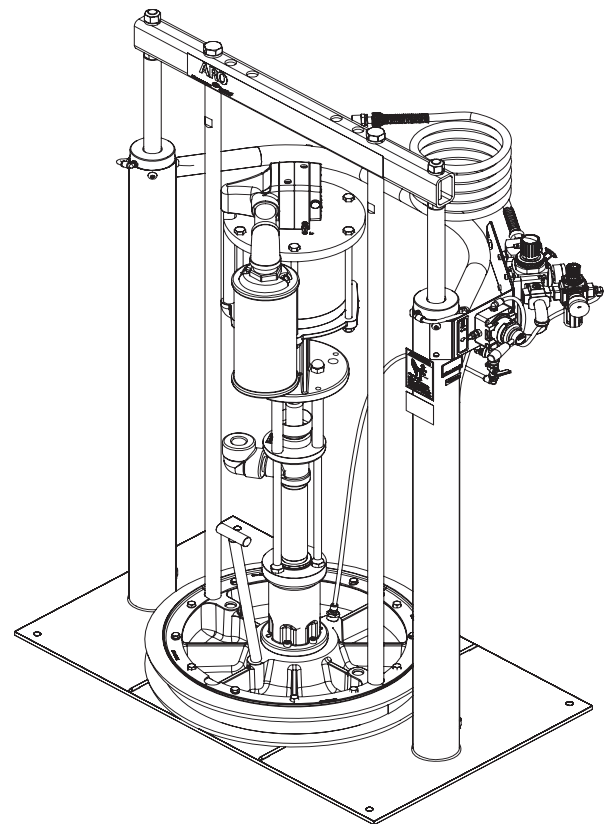


Abbildung 1

Materials zum Tragen kommen. Zur weiteren Maximierung der Produktionszeit des Bedieners ist in das ARO-System eine Hebevorrichtung/Ramme integriert, die schnelle und problemlose Fasswechsel und ein einfaches Herausheben der Pumpeneinheit aus dem Behälter ermöglicht.

ARO-Systeme sind vollständig geschlossen, sodass das Material im Inneren des Systems vor Luft und Feuchtigkeit geschützt ist und nicht vorzeitig austrocknet. Dies ermöglicht eine entweder kontinuierliche oder periodische Nutzung des Systems und erlaubt es, eine tägliche Systemreinigung vorzusehen.

INSTALLATION

Das Rammensystem TP0844S5XXXXX wird komplett montiert geliefert. Die Einheit aus der Kiste nehmen und auf einer ebenen Oberfläche abstellen. Materialschlauch und Dispenservorrichtung, wie erforderlich, installieren. Wenn die folgenden Anweisungen eingehalten werden, kön-

nen hoch pastöse Materialien direkt aus dem ursprünglichen 5-Gallonen-Fass ohne Luftabschluss oder übermäßigen Verlust gefördert werden. Die Fassfolgeplatte erzeugt während ihrer kontinuierlichen Abwärtsbewegung in das Fass eine luftdichte Abdichtung sowie eine Abstreifwirkung.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

BEDIENUNGSANWEISUNGEN / ERSTINSTALLATION

⚠ WARNUNG Beim Anheben und Absenken der Hebevorrichtung **ABSTAND HALTEN**. Die Warnhinweise auf Seite 2 des Betriebshandbuchs für die zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme RM052S-C lesen.

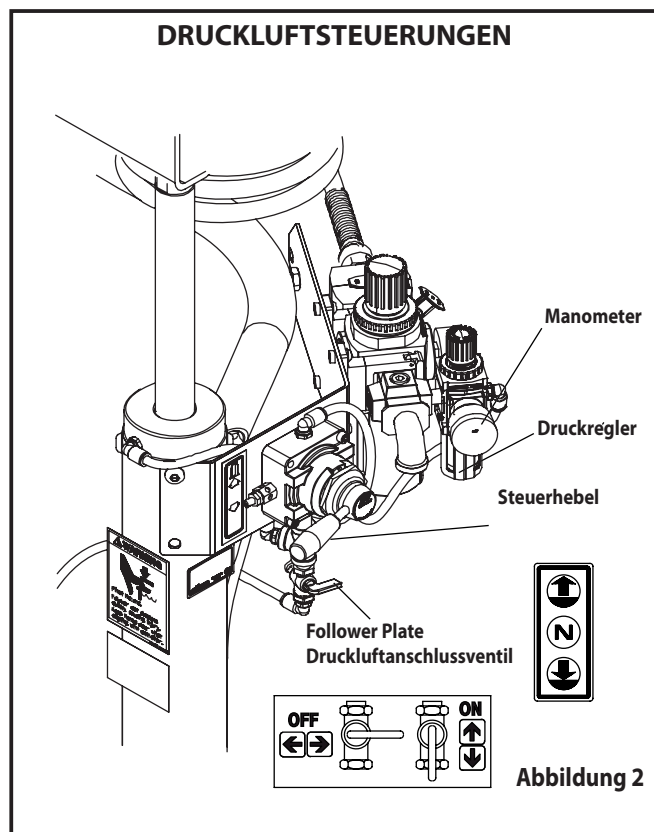


Abbildung 2

ANHEBEN DES LIFTS (BEIM ERSTEN MAL):

1. Auf freien Platz über der Pumpe / dem Fass achten. Sicherstellen, dass sich über der Hebevorrichtung keine Gegenstände befinden. Siehe auch den Abschnitt „Betriebs- und Sicherheitsanweisungen“ auf Seite 2 des Betriebshandbuchs für die zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme RM052S-C.
2. Die Luftzufuhr (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) mit dem Lufteinlass verbinden. Den Luftdruck am Druckregler der Hebevorrichtung/Ramme auf 20 psi (1,4 bar) einstellen (Knopf im Uhrzeigersinn drehen).
3. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
4. Die Hebevorrichtung/Ramme so weit anheben, dass sie höher als das Fass steht. Den Regelventilhebel auf „neutral“ (Mitte) stellen, um die Liftbewegung zu stoppen.
5. Sobald sich die Hebevorrichtung/Ramme und Pumpe in der oberen Stellung befinden, ein geöffnetes Fass mit Material mittig auf dem Sockel der Hebevorrichtung/Ramme.
6. Die Dichtung des unteren Abstreifers der Folgeplatte mit Schmiermittel abschmieren. HINWEIS: Sicherstellen, dass das Schmierfett mit dem zu entnehmenden Mate-

rial verträglich ist. Dadurch wird ein guter Sitz im Fass gewährleistet und gleichzeitig verhindert, dass sich aushärtende Substanzen an der Dichtung festsetzen.

7. Den Verschlussstopfen an der Fassfolgeplatte auf einfaches Herein- und Herausdrehen prüfen. Es empfiehlt sich, das Gewinde des Stopfens zu schmieren, um ein Festsetzen von Material an diesem Punkt zu verhindern (finden Sie unter RM052S-C Betriebshandbuch).

ABSSENKEN DES LIFTS:

⚠ WARNUNG KLEMMGEFAHR. Die Fassfolgeplatte kann schnell herunterfahren und Verletzungen verursachen. Beim Ausrichten mit dem Behälter die Hände fern halten. Die Warnhinweise auf Seite 3 des Betriebshandbuchs für die zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme RM052S-C lesen.

HINWEIS: Sicherstellen, dass der Verschlussstopfen der Folgeplatte entfernt ist, damit die zwischen Folgeplatte und Material eingeschlossene Luft entweichen kann. Eingeschlossene Luft zwischen Folgeplatte und Fass entweicht.

HINWEIS: Es kann eine kurze Verzögerung geben, bevor die Hebevorrichtung nach unten fährt; der Luftdruck in der Luftpumpe der Säule muss zuerst absinken, bevor sie sich nach unten bewegen kann.

1. Den Regelventilhebel auf „nach unten“ stellen und die Pumpe absenken lassen.
2. Den Verschlussstopfen wieder einsetzen, sobald an der Öffnung Material austritt.
3. Das Gerät ist nun einsatzbereit. Öffnen Sie das Pumpe Versorgungs Luftventil. Den Luftdruck am Filter/Regler der Pumpe einstellen (Reglerknopf im Uhrzeigersinn drehen), bis die Pumpe zu arbeiten beginnt.
4. Die Pistole auslösen, um die Pumpe mit Material vorzufüllen.

ANHEBEN DES LIFTS (BEIM ERSTEN MAL):

1. Den Luftdruck des Folgeplattenventils auf etwa 8 psig einstellen. DAS FASS NICHT UNTER ZU HOHEN DRUCK SETZEN, um Schäden zu vermeiden. HINWEIS: Die Druckluft aus diesem Ventil passiert nur, wenn die Einheit angehoben wird.
2. Den Regelventilhebel auf „nach oben“ stellen.
3. Die Hebevorrichtung/Ramme so weit anheben, dass sie höher als das Fass steht. Den Regelventilhebel auf „neutral“ (Mitte) stellen, um die Liftbewegung zu stoppen.

FASSWECHSEL:

HINWEIS: Der Regelventilhebel muss sich in Nullstellung befinden.

1. Die Rändelschraube lösen und das alte 5-Gallonen-Fass entfernen.
2. Ein neues Fass mittig einsetzen. Entfernen Sie die Abdeckung.

TEILELISTE / TP0844S5XXXXXXX

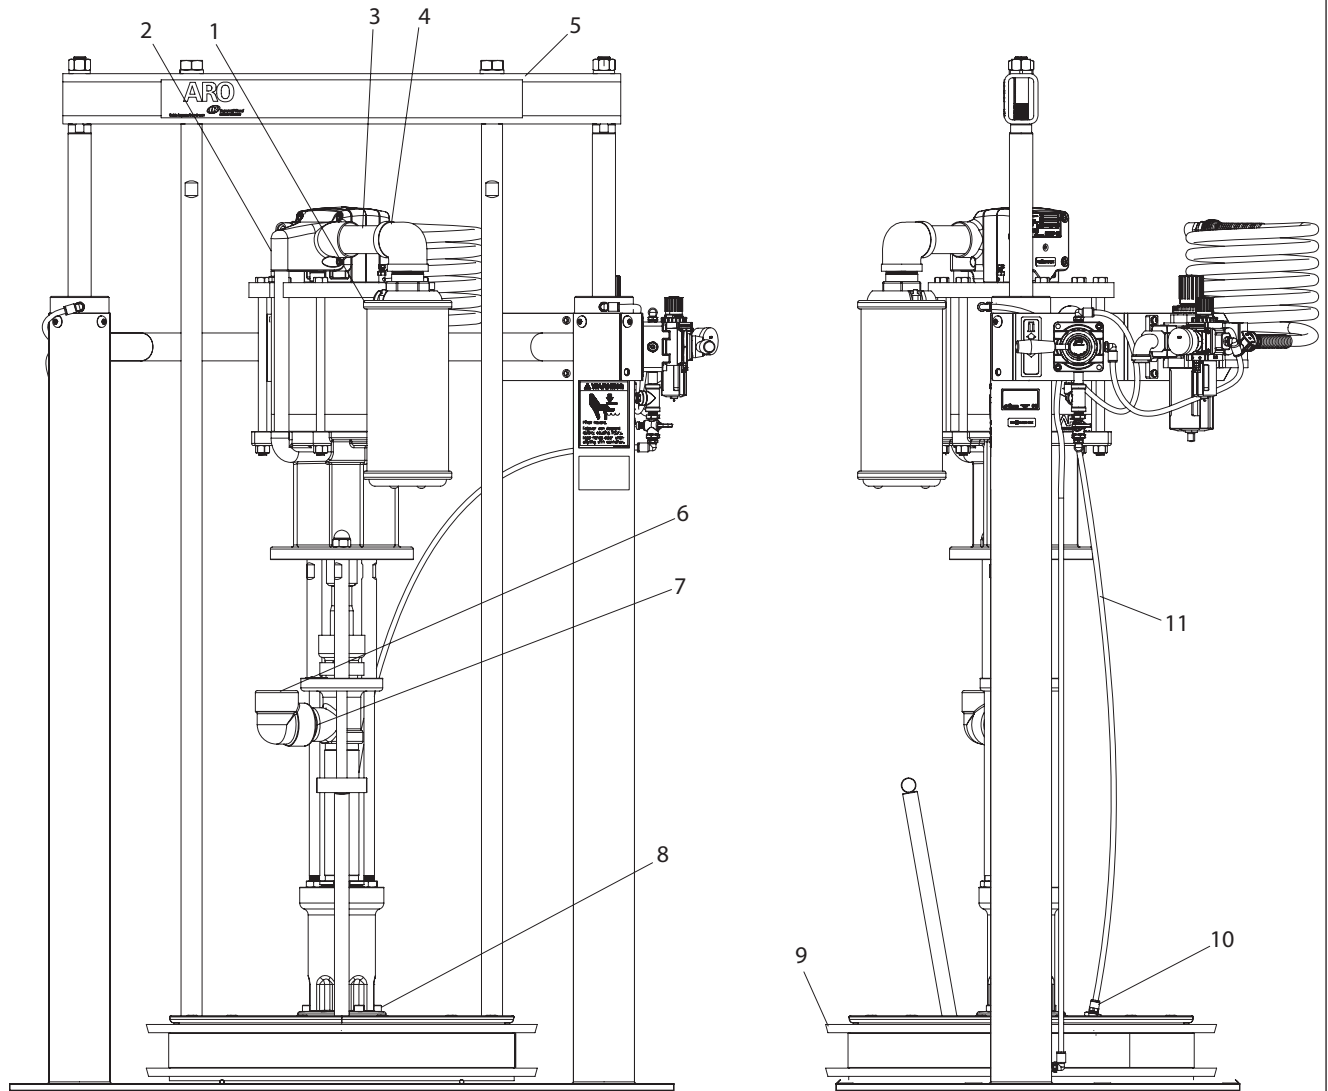


Abbildung 3

Element	Beschreibung	Anzahl	Teilenr.
1	Schalldämpfer	(1)	94810
2	Pumpeneinheit	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Nippel (1/4 N.P.T. x 2" Lang)	(1)	Y44-65-C
4	Reduzierwinkel	(1)	96297
5	Zweisäulige Hebevorrichtung/Ramme	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Winkel (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Nippel (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Kopfschraube	(1)	Y99-63-C

Element	Beschreibung	Anzahl	Teilenr.
9	Folgebaugruppe (siehe Tabelle Modellbeschreibung auf Seite 1)	(1)	
10	Steckverbindung (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Rohrleitungen)	(1)	59474-158
11	Rohrleitungen (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol „Plus“ (1 Viertelgallone) (nicht gezeigt)	(1)	66333-B
①	Schlauchmeterware (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

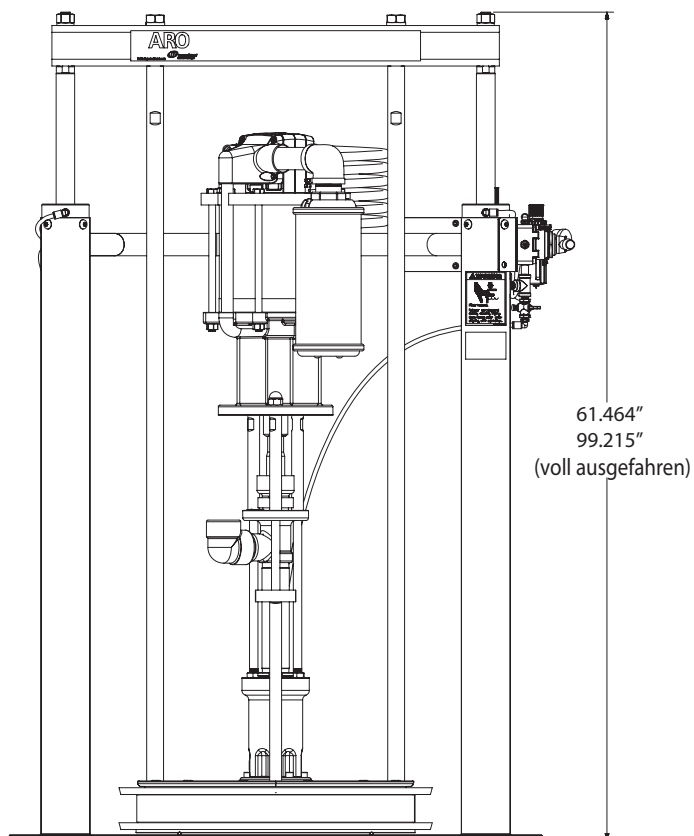
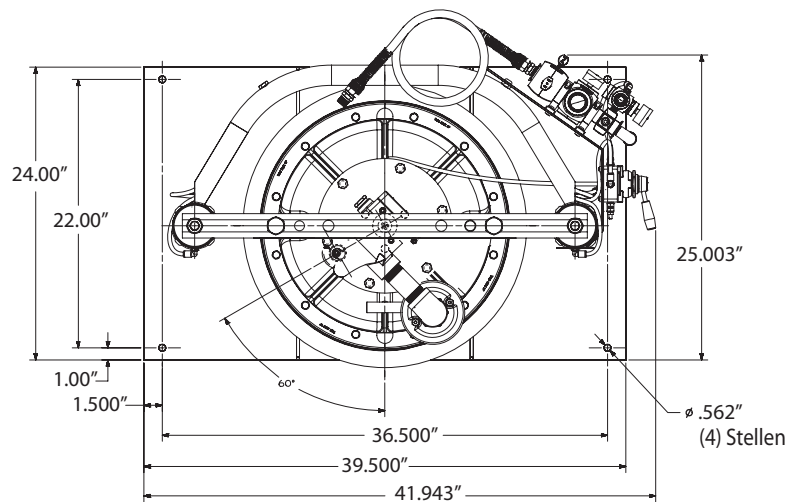


Abbildung 4

GEbruikersHANDLEIDING

TP0844S5XXXXXXX

DIT ZIJN: BEDIENING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD.

ZIJN HANDLEIDINGEN: AF0844SXXXXX-XX-X Extrusiepomp (97999-1519), RM552S-XXX-XX Lift/hefcilinder met dubbele balk (pn 97999-1445), 651730 Lucht variëteit (pn 97999-626) & S-636 Extrusiepomp (pn 97999-636).

GEpubliceerd: 12-28-12
(REV. A)

8" LUCHTMOTOR
44:1 VERHOUDING
6" SLAG

HEFCILINDERPAKKET MET DUBBELE BALK
55 GALLON



**LEES VOOR HET INSTALLEREN, BEDIENEN OF UITVOEREN VAN ONDERHOUD
AAN DEZE APPARATUUR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR.**

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze informatie aan de gebruiker te overhandigen. Bewaren voor toekomstige referentie.

ONDERHOUDSSETS

637489 voor reparatie van luchtmotorgedeelte AF06XX-XX.
104302 voor reparatie van filtergedeelte van filter/regulator P39124-100
104453 voor reparatie van filtergedeelte van filter/regulator P39344-100.
637466 voor reparatie lift-/hefcilinderafdichtingen.
637071-XXD-B voor reparatie van onderste pompeinde 66243-XXD-B.


OVERZICHT MODELBESCHRIJVING

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
Pakket TP - Dubbele balk		
Afmetingen luchtmotor 08 - 8"		
Pompverhouding 44 - 44:1		
Afsluittype/natte materialen S - Hakafsluiting/carbonstaal		
Mount stijl 5 - 55 gallon (400 lbs)		
Opties voor onderste pompeinde Raadpleeg gebruikershandleiding over het pompmodel		
Opvolgerinrichting AA - 66516-1 AM - 67195-1 AS - 67195-8 AC - 66516 AN - 67195-2 TS - 67195-9 AB - 66516-2 AV - 67195-3 TC - 66516-5 TM - 67195-5 TA - 66516-6 TN - 67195-6 TB - 66516-7 TV - 67195-7		
Pakketoptie 0 - Geen - Basisregeling alleen voor hefcilinder 2 - Geavanceerde hefcilinder- en pompregeling		

ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor het leveren van een gladde, continue druppel van de juiste grootte helpt een ARO-systeem de gebruiker zowel de productiesnelheid op niveau te houden als volgens een hoge kwaliteitsstandaard te produceren. Een voortdurende kwaliteitsstandaard zorgt ervoor dat de voordelen van het

TP0844S5XXXXXXX HEFCILINDERPAKKET

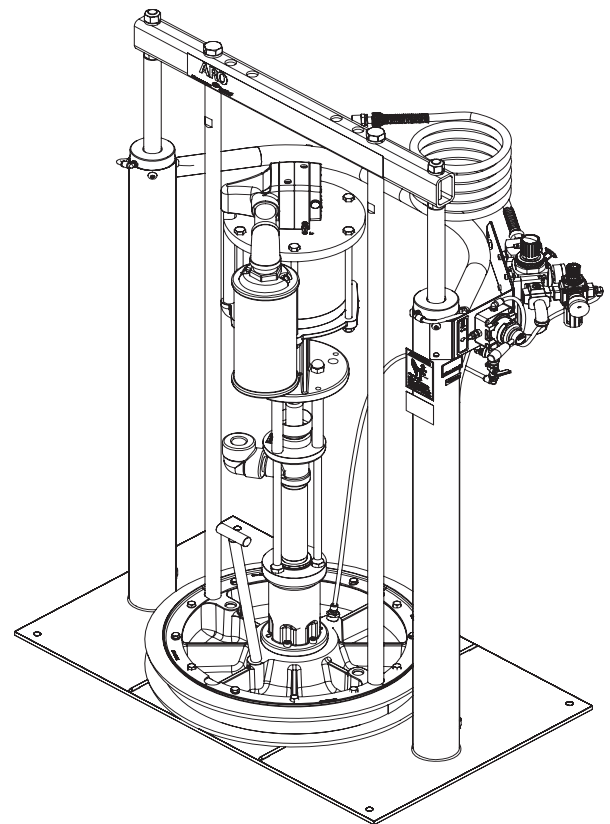

Afbeelding 1

materiaal worden benut. Om de productietijd van de gebruiker verder te optimaliseren, is het ARO-systeem voorzien van een geïntegreerde lift/hefcilinder voor het snel omwisselen van vaten en eenvoudig optillen van de pompinrichting uit de container.

ARO-systemen zijn volledig omsloten, waardoor het materiaal in het systeem wordt beschermd tegen lucht en waardoor vocht en voortijdige uitharding van het materiaal wordt voorkomen. Hierdoor kan het systeem zowel continu als periodiek worden gebruikt en kan het systeem dagelijks worden gereinigd.

INSTALLATIE


Het hefcilindersysteem TP0844S5XXXXX wordt volledig gemonteerd geleverd. Neem de eenheid uit het krat en plaats hem op een recht oppervlak. Installeer de materiaalslang en het doseerapparaat volgens de instructies. Wanneer de volgende instructies worden opgevolgd, kunnen

zware pastamaterialen rechtstreeks vanuit hun originele emmer met een inhoud van 5 gallon worden gepompt, zonder luchtinsluiting of overmatig afval. De opvolgerplaat zorgt voor een luchtdichte afdichting en veegt het oppervlak tevens schoon tijdens de voortdurende beweging omlaag in het vat.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES/INITIËLE INSTELPROCEDURE

⚠ WAARSCHUWING HOUD AFSTAND tijdens het stijgen of dalen van de lift. Lees de waarschuwingen op pagina 2 van de gebruikershandleiding RM052S-C Lift/hefcilinder met dubbele balk.

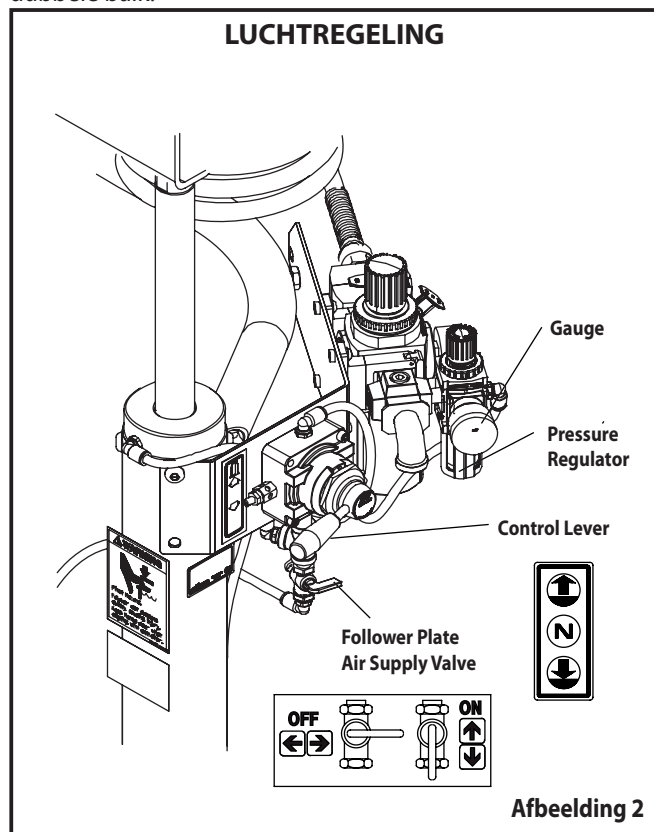

DE LIFT LATEN STIJGEN (DE EERSTE KEER):

1. Let op de speling boven de pomp/het vat. Zorg dat de lift vrij is van eventuele objecten boven de eenheid. Raadpleeg ook 'Bedienings- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen' op pagina 3 van gebruikershandleiding RM052S-C Lift/hefcilinder met dubbele balk.
2. Sluit de luchttoevoer (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) aan op de luchtinlaat. Stel de luchtdruk op de drukregelaar van de lift/hefcilinder (knop rechtsom draaien) af op 20 psi (1,4 bar).
3. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
4. Laat de lift/hefcilinder voldoende omhoog komen om van de hoogte van het vat los te komen. Stop de beweging omhoog door de regelklephendel naar de 'neutrale' stand (midden) te bewegen.
5. Zodra de lift-/hefcilinderinrichting en de pomp in de stand 'omhoog' staan, plaatst en centreert u een geopend vat met materiaal op de lift-/hefcilinderbasis.
6. Smeer de onderste wisserplaatafdichting van de opvolger met vet. Opmerking: Zorg dat het vet compatibel is met het gedoseerde materiaal. Dit garandeert een soepele aansluiting op het vat en voorkomt bovendien dat uithardende bestanddelen een verbinding aangaan met de afdichting.

7. Controleer de ventielstop op de opvolgerplaat om u ervan te overtuigen dat deze gemakkelijk naar binnen en naar buiten gedraaid kan worden. Aanbevolen wordt om het schroefdraad van de stop te smeren om mogelijke opbouw van bestanddelen op dit punt te helpen voorkomen (Zie gebruikershandleiding RM052S-C).

DE LIFT OMLAAG BEWEGEN:

⚠ WAARSCHUWING BEKNELLINGSGEVAAR. De opvolger kan snel omlaag bewegen en letsel veroorzaken. Houd de handen uit de buurt tijdens het uitlijnen met de container. Lees de waarschuwingen op pagina 2 van de gebruikershandleiding RM052S-C Lift/hefcilinder met dubbele balk.

OPMERKING: Verzekert u ervan dat de ventielstop van de opvolgerplaat wordt verwijderd zodat de tussen de opvolger en het materiaal opgesloten lucht via dit ventiel kan ontsnappen. Opgesloten lucht tussen de opvolgerplaat en het vat zal ontsnappen.

OPMERKING: De lift kan een moment aarzelen voordat deze omlaag beweegt; de luchtdruk in de luchtkamer van de balk moet toenemen voordat de lift begint te dalen.

1. Schuif de hendel van de regelklep naar de stand 'omlaag' en laat de pomp dalen.
2. Vervang de ventielstop zodra het materiaal uit de ventielopening begint te sijpelen.
3. De eenheid is nu klaar voor gebruik. Open de pomp lucht toevoerklep. Stel de luchtdruk op het pompfilter/de pompregulator bij (de pompregulatorknop rechtsom draaien) totdat de pomp begint te draaien.
4. Vuur het pistool af om de pomp met materiaal te vullen.

DE LIFT LATEN STIJGEN (DE EERSTE KEER):


1. Stel de luchtklepdruk van de opvolgerplaat af op ongeveer 8 psi. PAS GEEN OVERMATIGE DUK OP HET VAT TOE om schade te voorkomen. **OPMERKING:** De lucht uit deze klep zal pas gaan stromen wanneer de eenheid omhoog beweegt.
2. Schuif de regelklephendel naar de stand 'omhoog'.
3. Laat de lift/hefcilinder voldoende omhoog komen om van de hoogte van het vat los te komen. Stop de beweging omhoog door de regelklephendel naar de 'neutrale' stand (midden) te bewegen.

HET VAT VERWISSELEN:

OPMERKING: De regelklep moet in de 'neutrale' stand staan.

1. Draai de duimschroef los en verwijder het oude vat met een inhoud van 5 gallon.
2. Plaats en centreer een nieuw vat in de juiste positie. Verwijder het klepje

LIJST MET ONDERDELEN / TP0844S5XXXXXXX


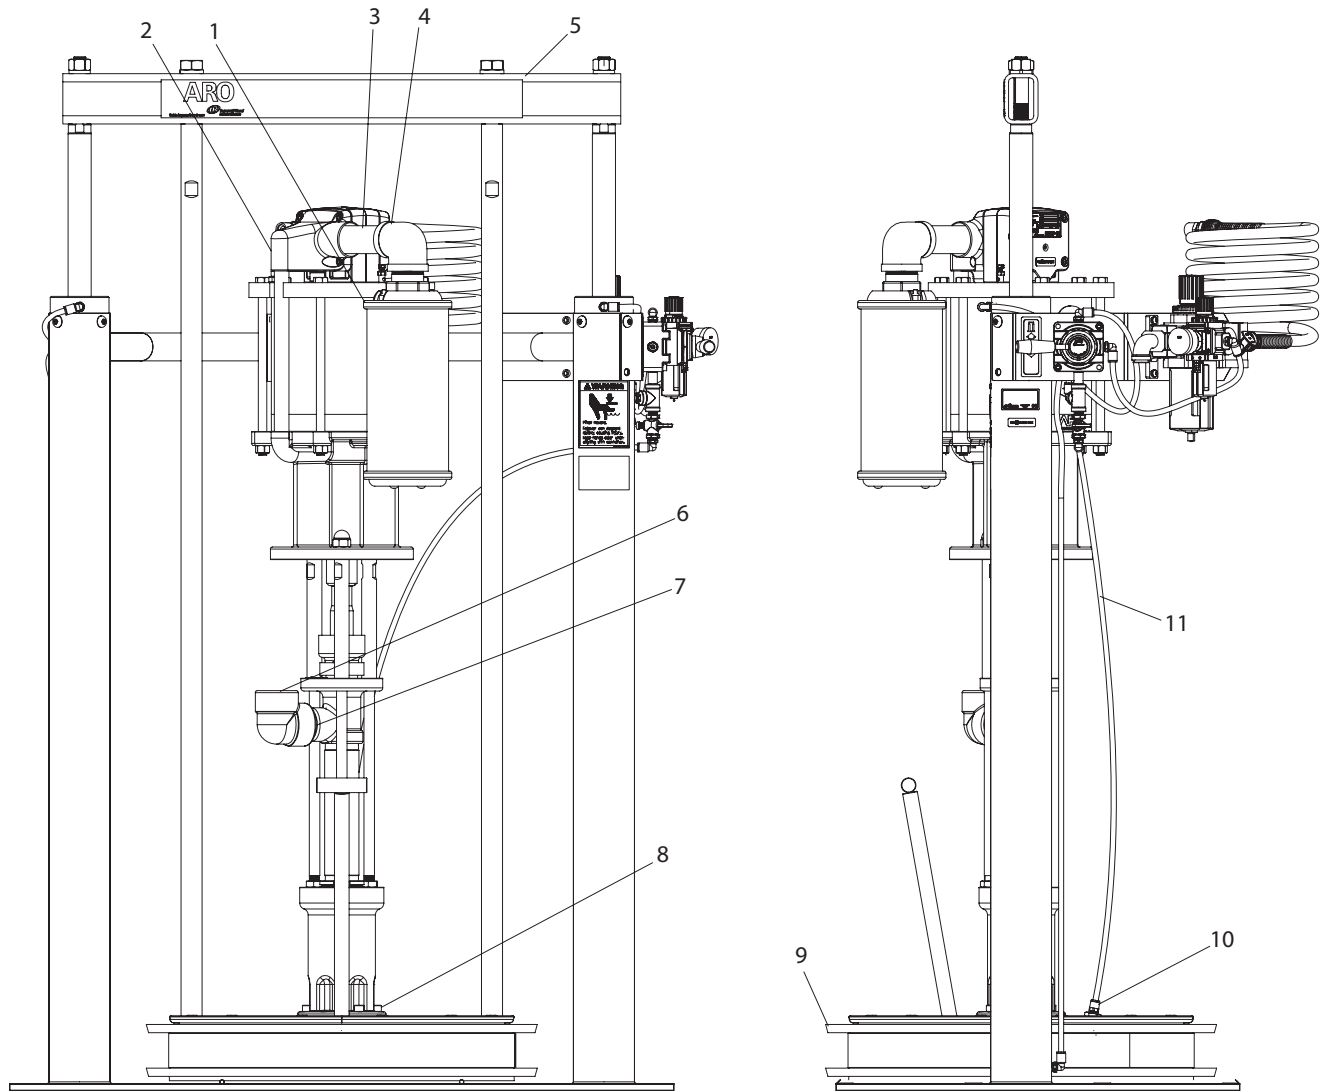


Afbeelding 3

Item	Beschrijving	Aant.	Onderdeelnr.
1	Uitlaatdemper	(1)	94810
2	Pompinrichting	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Nippel (1/4 N.P.T. x 2" lang)	(1)	Y44-65-C
4	Verloopknie	(1)	96297
5	Lift/hefcilinder met dubbele balk	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Knie (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Nippel (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Dopschroef	(1)	Y99-63-C

Item	Beschrijving	Aant.	Onderdeelnr.
9	Opvolgerinrichting (zie overzicht modelbeschrijving op pagina 1)	(1)	
10	Connector (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Leidingen)	(1)	59474-158
11	Leidingen (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol "Plus" (1 liter) (niet afgebeeld)	(1)	66333-B
①	Bulkslangen (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

AFMETINGEN

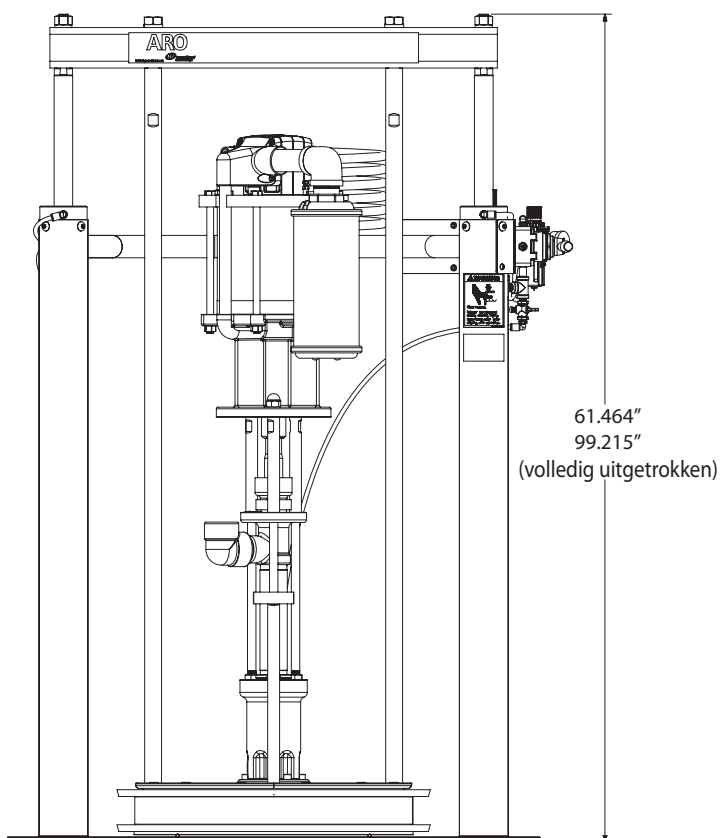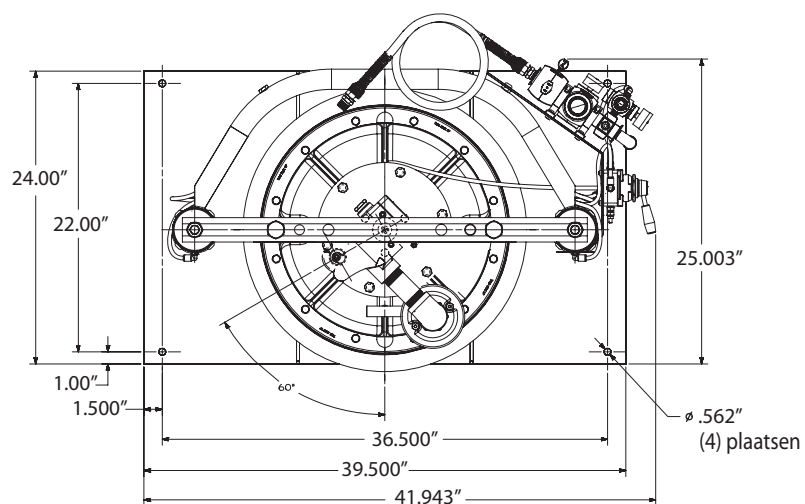

Afbeelding 4

MANUAL DO OPERADOR

TP0844S5XXXXXXX

INCLUINDO: FUNCIONAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

INCLUEM MANUAIS: AF0844SXXXXX-XX-X Bomba de extrusão (97999-1519), RM552S-XXX-XX Elevador/ariete de duas colunas (pn 97999-1445), 651730 Colector de ar (pn 97999-626) & S-636 Informações gerais (pn 97999-636).

APROVADO: 12-28-12

(REV. A)

8" MOTOR PNEUMÁTICO CONJUNTO DO ARIETE DE DUAS COLUNAS 44:1 RELAÇÃO 6" CURSO 55 GALÕES



LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.

É da responsabilidade do empregador fornecer estas informações ao operador. Guardar para consulta futura.

KITS DE MANUTENÇÃO

637489 para reparação da extremidade inferior da bomba AF06XX-XX.
104302 para reparação da secção do filtro do filtro/regulador P39124-100.
104453 para reparação da secção do filtro do filtro/regulador P39344-100.
637466 para reparação das juntas do elevador/ariete.
637071-XXD-B para reparação da extremidade inferior da bomba 66243-XXD-B.

TABELA DE DESCRIÇÃO DO MODELO

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
Conjunto TP - Duas colunas		
Tamanho do motor pneumático 08 - 8"		
Relação da bomba 44 - 44:1		
Tipo de retenção/materiais em contacto com líquidos S - Chop-Check/Aço-carbono		
Estilo de montagem 5 - 55 galões (400 lbs)		
Opções da extremidade inferior da bomba Consulte o manual do operador do modelo da bomba		
Conjunto da placa impulsora AA - 66516-1 AM - 67195-1 AS - 67195-8 AC - 66516 AN - 67195-2 TS - 67195-9 AB - 66516-2 AV - 67195-3 TC - 66516-5 TM - 67195-5 TA - 66516-6 TN - 67195-6 TB - 66516-7 TV - 67195-7		
Opção do conjunto 0 - Nenhuma - Controlo básico apenas para ariete 2 - Controlos avançados de ariete e de bomba		

DESCRIÇÃO GERAL

Ao proporcionar um fluxo suave, contínuo e de proporções adequadas, um sistema ARO ajuda o operador a manter a taxa de produção e a obter níveis de qualidade superiores. A manutenção dos níveis de qualidade garante a obtenção de benefícios materiais. Para maximizar ainda mais o tempo de

TP0844S5XXXXXXX CONJUNTO DO ARIETE

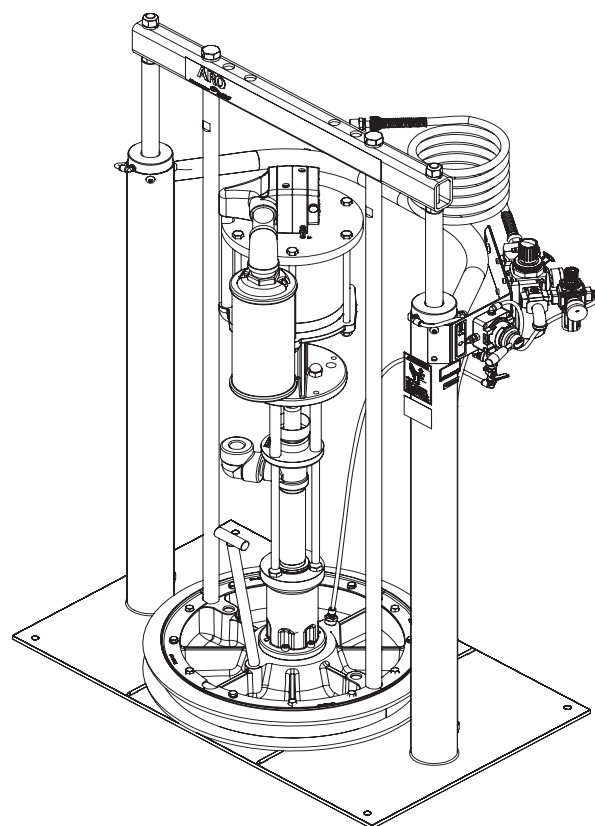


Figura 1

produção do operador, o sistema ARO possui um mecanismo de elevador/ariete incorporado para uma substituição rápida e fácil do tambor e extracção fácil do conjunto da bomba de dentro do recipiente.

Os sistemas ARO são totalmente vedados, estando o material dentro do sistema isolado do ar e da humidade, o que previne o desgaste prematuro do material. Isto permite uma utilização contínua ou intermitente do sistema e permite a limpeza diária do sistema.

INSTALAÇÃO

O Sistema de aríete TP0844S5XXXXX é fornecido totalmente montado. Retire a unidade da caixa e coloque-a numa superfície plana. Instale a mangueira de material e o dispositivo de distribuição como exigido.


Se cumprir as seguintes instruções, poderá bombear materi-

ais espessos directamente do seu tambor original de 5 galões (19 litros) sem inclusão de ar ou resíduos excessivos. A placa impulsora cria um isolamento estanque ao ar e uma acção de limpeza no seu movimento progressivo descendente para dentro do tambor.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO/PROCEDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO INICIAL

⚠ ADVERTÊNCIA **AFASTE-SE durante a movimentação do elevador.** Consulte as precauções da página 2 do Manual do operador do elevador/aríete de duas colunas RM052S-C.

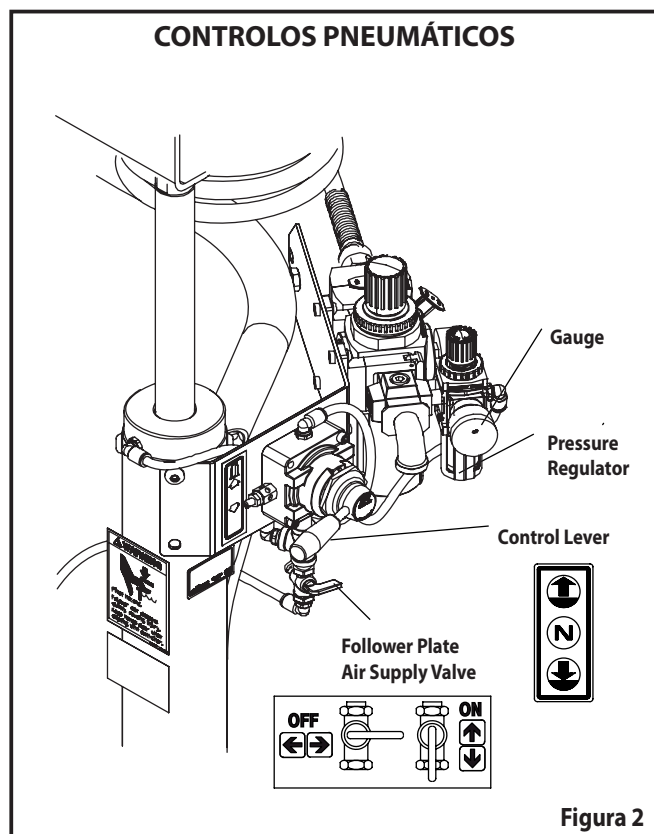

PARA SUBIR O ELEVADOR (PRIMEIRA VEZ):

1. Tenha em atenção a limpeza da bomba/tambor referida anteriormente. Certifique-se de que não existe nenhum objecto por cima da unidade que possa bloquear o elevador. Consulte também as "Precauções de funcionamento e de segurança" da página 2 do Manual do operador do elevador/aríete de duas colunas RM052S-C.
2. Ligue o abastecimento de ar (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) à entrada de ar. Ajuste a pressão de ar do regulador de pressão do elevador/aríete (rode o manípulo no sentido horário) para 20 p.s.i. (1,4 bar).
3. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "up" (subir).
4. Suba o elevador/aríete até que passe a altura do tambor. Pare o movimento ascendente do elevador mudando a alavanca da válvula de controlo para a posição "neutra" (central).
5. Quando o conjunto do elevador/aríete e bomba estiver na posição "up", coloque e centre um tambor de material aberto na base do elevador/aríete, encostando-o contra os guias da cuba.

6. Lubrifique a junta inferior da placa impulsora com lubrificante. NOTA: Certifique-se de que o lubrificante é compatível com o material que é distribuído. Isto garante um encaixe suave no tambor e impede os compostos tipo de cura de se colarem à junta.
7. Verifique se o bujão de ventilação da placa impulsora entra e sai facilmente. É recomendado que se lubrifique as rosas do bujão para ajudar a prevenir que o composto seque neste momento. (consulte RM052S-C Manual do operador).

PARA SUBIR O TAMBOR:

⚠ ADVERTÊNCIA **RISCO DE CONSTRIÇÃO.** A placa impulsora pode descer rapidamente e causar lesões. Mantenha as mãos afastadas quando alinhar o recipiente. Consulte as precauções da página 2 do Manual do operador do elevador/aríete de duas colunas RM052S-C.

NOTA: Certifique-se de que o bujão de ventilação da placa impulsora foi removido para que o ar aprisionado entre a placa e o material consiga sair através desta ventilação. O ar aprisionado entre a placa impulsora e o tambor será libertado.

NOTA: O elevador poderá hesitar momentaneamente antes de começar o seu movimento descendente, pois a pressão de ar dentro da câmara-de-ar da coluna deve diminuir antes da descida.

1. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "down" (descer) e desça a bomba.
2. Substitua o bujão de ventilação quando o material começar a sair pela abertura de ventilação.
3. A unidade está agora pronta a utilizar. Abra a válvula de alimentação de ar da bomba. Ajuste a pressão de ar no regulador/filtro da bomba (rode o regulador da bomba no sentido horário) até que a bomba comece a rodar.
4. Accione a pistola para fazer a ferragem da bomba com o material.

PARA SUBIR O ELEVADOR (PRIMEIRA VEZ):

1. Ajuste a válvula pneumática da placa impulsora para cerca de 8 psig. **NÃO PRESSURIZE DEMASIADO O TAMBOR** para evitar danos. NOTA: O ar desta válvula só passará quando a unidade estiver a subir.
2. Mude a alavanca da válvula de controlo para a posição "up" (subir).
3. Suba o elevador/aríete até que passe a altura do tambor. Pare o movimento ascendente do elevador mudando a alavanca da válvula de controlo para a posição "neutra" (central).

PARA SUBSTITUIR O TAMBOR:

NOTA: A alavanca da válvula de controlo deve estar na posição "neutra".

1. Desaperte o parafuso de orelhas e retire o tambor de 5 galões (19 litros).
2. Insira e centre um novo tambor no lugar. Retire a tampa.

LISTA DE PEÇAS / TP0844S5XXXXXXX

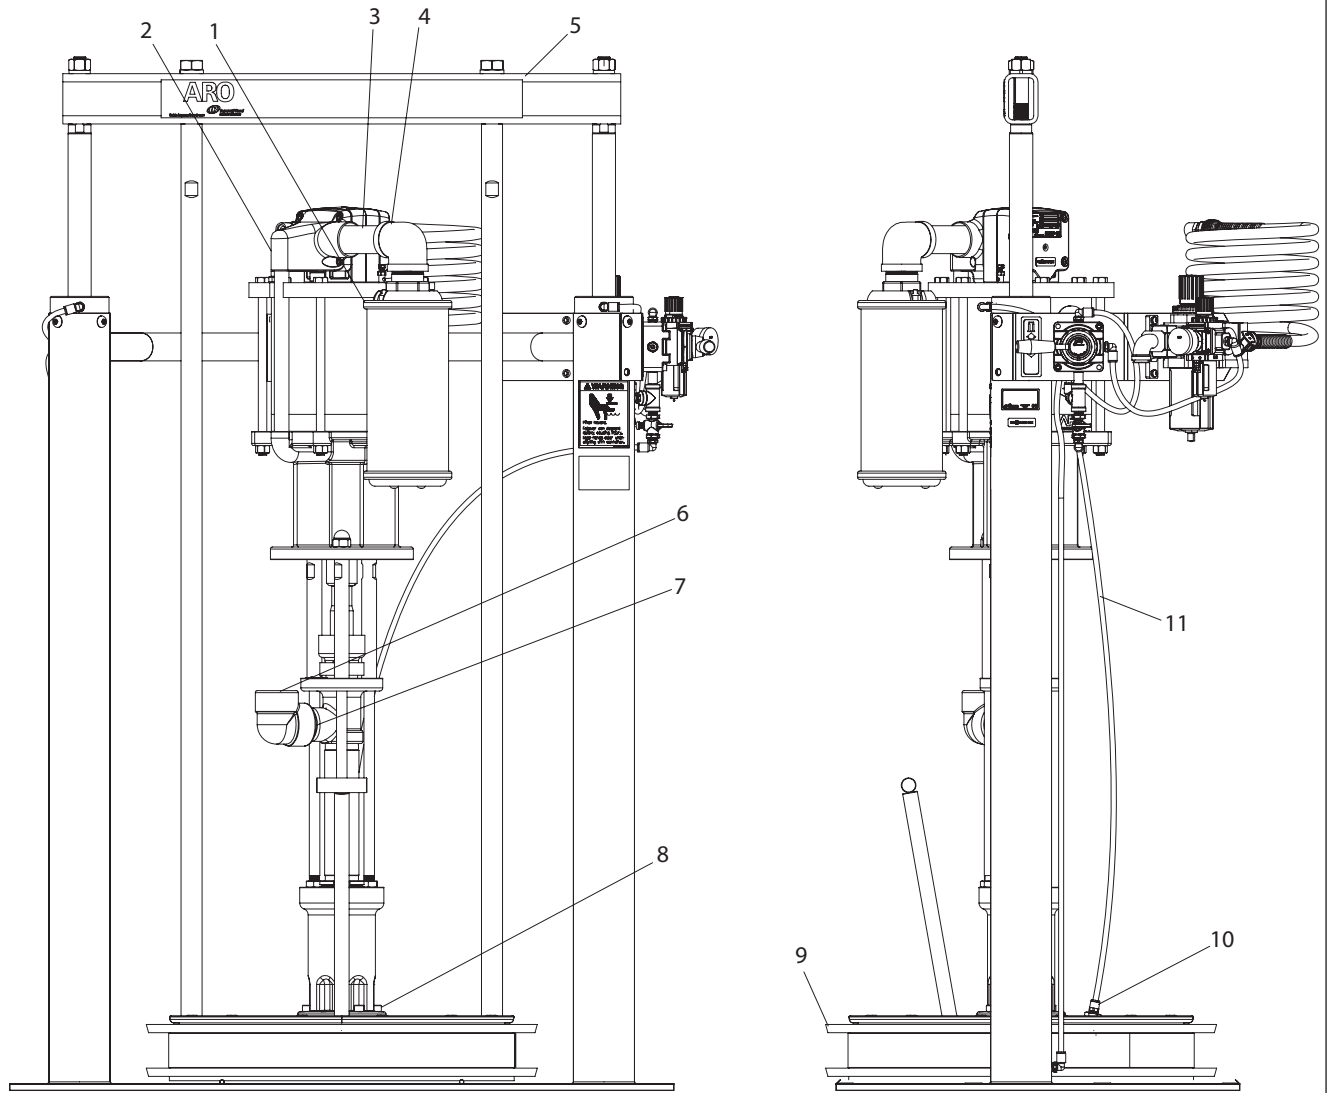


Figura 3

Elemento	Descrição	Qt	Peça n.º
1	Silenciador	(1)	94810
2	Conjunto da bomba	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Bocal (1/4 N.P.T. x 2" comprido)	(1)	Y44-65-C
4	Curva de redução	(1)	96297
5	Elevador/ariete de duas colunas	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Curva (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Bocal (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Cap Screw	(1)	Y99-63-C

Elemento	Descrição	Qt	Peça n.º
9	Conjunto da placa impulsora (ver tabela de descrição de modelo na página 1)	(1)	
10	Conector (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Tubagem)	(1)	59474-158
11	Tubagem (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol "Plus" (1 quarto de galão) (não indicado)	(1)	66333-B
①	Tubagem a granel (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

DADOS DIMENSIONAIS

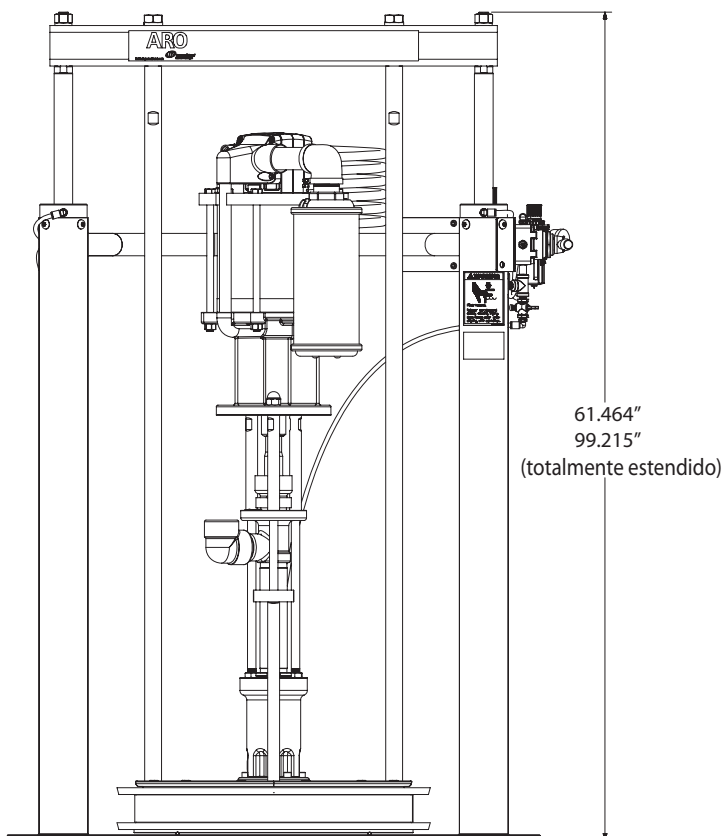
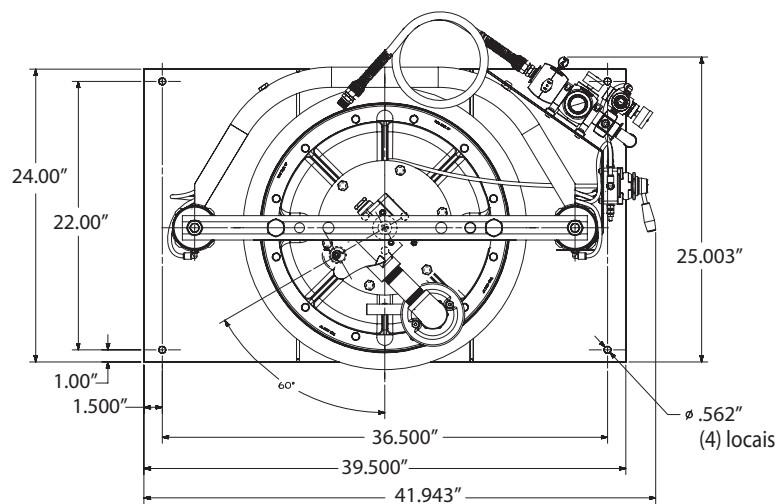


Figura 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TP0844S5XXXXXXX

ZAWARTOŚĆ: OBSŁUGA, INSTALACJA I KONSERWACJA.

ZAWIERA INSTRUKCJE: AF0844SXXXXX-XX-X Extrusion Pump (97999-1519), RM552S-XXX-XX Two Post Lift / Ram (pn 97999-1445), 651730 Air Manifold (pn 97999-626) & S-636 General Information (pn 97999-636).

DATA PUBLIKACJI: 12-28-12
(REV. A)

8" SILNIK PNEUMATYCZNY
44:1 WSPÓŁCZYNNIK
6" SUW

ZESPÓŁ TŁOKA DWUKOLUMNOWEGO
55 GALONÓW



PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI, OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie tych informacji osobie obsługującej urządzenie. Zachować do przyszłego użytku.

ZESTAWY SERWISOWE

637489 do naprawy sekcji silnika pneumatycznego. AF06XX-XX.
104302 do naprawy sekcji regulatora w filtrze/regulatorze P39124-100.
104453 do naprawy sekcji regulatora w filtrze/regulatorze P39344-100.
637466 naprawy uszczelnień podnośnika/tłoka.
637071-XXD-B do naprawy dolnego końca pompy 66243-XXD-B.


TABELA OPISU MODELI

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
Zespół TP - dwukolumnowe		
Wielkość silnika pneumatycznego 08 - 8"		
Współczynnik pompy 44 - 44:1		
Typ kuli kontrolnej / materiały zwilżone S - Kontrolne / stal węglowa		
Styl montażu 5 - 55 galonów (400 lbs)		
Opcje dolnego końca pompy Patrz instrukcja obsługi modelu pompy		
Zespół płyty dociskowej		
AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	
Opcja zespołu		
0 - Brak - Tylko podstawowe sterowanie tłoka		
2 - Zaawansowane elementy sterowania tłokiem i pompą		

OPIS OGÓLNY

Zapewnienie płynnego, stałego przepływu o odpowiednim natężeniu sprawia, że system ARO ułatwia operatorowi zarówno utrzymanie wydajności, jak i wysokich norm jakościowych. Utrzymanie norm jakościowych zapewnia pełne wykorzystanie zalet materiału. W celu maksymalizacji czasu produkcyjnego

TP0844S5XXXXXXX ZESPÓŁ TŁOKA

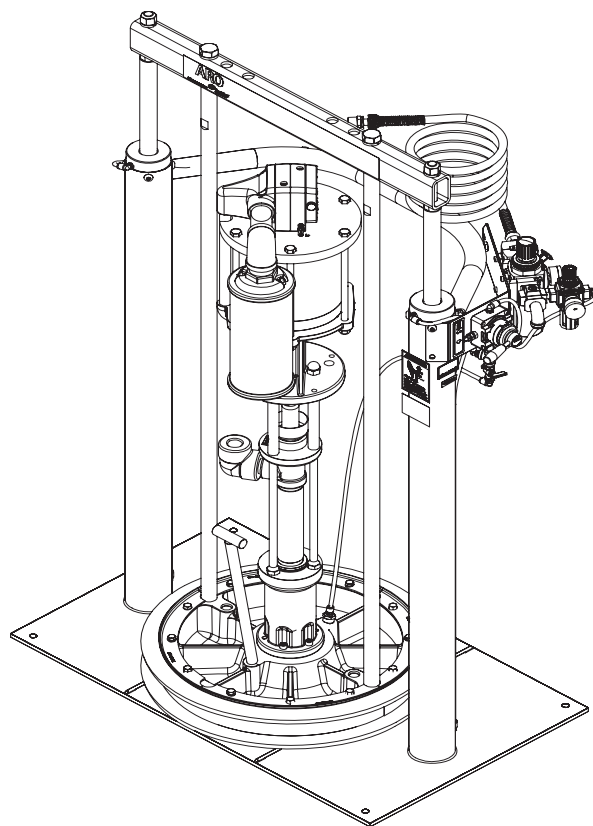

Rysunek 1

go operatora system ARO ma wbudowaną funkcję podnoszenia/tłoczenia, co umożliwia szybszą i prostszą zmianę beczki oraz łatwe podnoszenie zespołu pompy z beczki. Systemy ARO są całkowicie zamknięte; uszczelniają materiał w systemie przed powietrzem i wilgocią i zapobiegają zbyt szybkiemu wyschnięciu materiału. Dzięki temu system może być używany w sposób ciągły lub przerywany i łatwo codziennie czyszczony.

MONTAŽ


Poniższa procedura umożliwia pompowanie ciężkich, kleistych materiałów

zewnątrz, jak i powoduje czyszczenie oraz wycieranie danego obszaru.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA/PROCEDURA POZATKOWEJ KALIBRACJI

⚠ WAARSCHUWING **NIE ZBLIŻAĆ SIĘ DO PODNOŚNIKA**
podczas jego podnoszenia i opuszczania. Zapoznać się
z ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronie 2 instrukcji
obsługi podnośnika dwukolumnowego/tłoka RM052S-C.

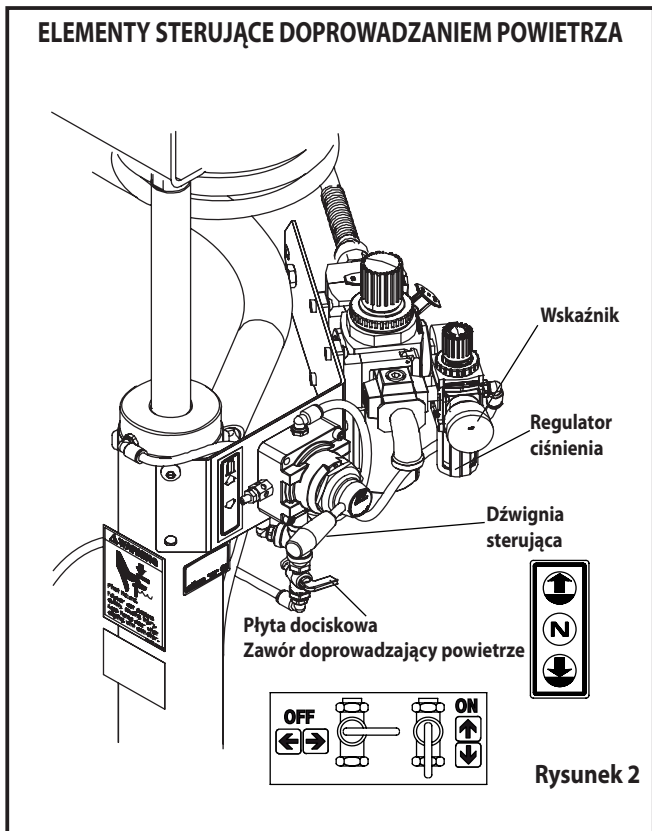

ABY PODNIEŚĆ PODNOŚNIK (PIERWSZY RAZ):

1. Pamiętać o zachowaniu wspomnianej powyżej odległości między pompą a beczką. W obszarze przemieszczania się podnośnika nie mogą znajdować się żadne obiekty. Patrz również rozdział „Użytkowanie i środki bezpieczeństwa” na stronie 2 instrukcji obsługi podnośnika dwukolumnowego/tłoka RM052S-CI.
2. Podłączyć przewód doprowadzania powietrza (150 funtów na cal kwadratowy / 10,3 bara maks) do wlotu powietrza. Ustawić ciśnienie powietrza w regulatorze ciśnienia podnośnika/tłoka (obrócić pokrętkę w prawo) na wartość mieszczącą się w zakresie od 20 funtów na cal kwadratowy (1,4 bara).
3. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia podniesienia.
4. Podnieść podnośnik/tłok na wysokość umożliwiającą ustawienie beczki. Zatrzymać podnośnik przemieszczający się do góry, ustawiając dźwignię zaworu sterującego w położeniu neutralnym (środkowym).
5. Gdy zespół podnośnika/tłoka i pompy znajdzie się w górnym położeniu, na środku platformy podnośnika/tłoka ustawić otwartą beczkę. Następnie unieruchomić ją w prowadnicach beczki, w razie potrzeby dostosowując ustawienie.

6. Nasmarować uszczelkę samooczyszczającą dolnej płyty dociskowej. UWAGA: Użyty smar musi być dostosowany do rodzaju dozowanego materiału. Dzięki temu materiał będzie równomiernie wprowadzany do beczki. Zapobiegnie to również przywieraniu substancji ulegających twardnieniu do uszczelki.
7. Sprawdzić, czy zatyczkę odpowietrznika na płycie dociskowej można łatwo wkręcić i wykręcić. Zaleca się nasmarowanie gwintu zatyczki — zapobiegnie to ewentualnemu nagromadzeniu się substancji w danym miejscu (Zobacz RM052S-C instrukcja obsługi).

ABY OPUŚCIĆ PODNOŚNIK:

⚠ WAARSCHUWING NIEBĘZPIECZEŃSTWO PRZYGNIECENIA.
Płyta dociskowa może gwałtownie opaść, powodując obrażenia. Należy uważać na ręce podczas dociskania płyty do beczki. Zapoznać się z ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronie 3 instrukcji obsługi podnośnika dwukolumnowego/tłoka RM052S-C.

UWAGA: Należy pamiętać o wyjęciu zatyczki odpowietrznika płyty dociskowej. Dzięki temu powietrze uwięzione między płytą dociskową a materiałem może być odprowadzone na zewnątrz przez odpowietrznik. Powietrze uwięzione między płytą dociskową a beczką zostanie odprowadzone na zewnątrz.

UWAGA: Może dojść do krótkotrwałego zatrzymania się podnośnika przez rozpoczęciem jego opadania. Będzie to spowodowane koniecznością spadku ciśnienia powietrza wewnątrz powietrznika przed rozpoczęciem tego działania.

1. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia opuszczenia i opuścić pompę.
2. Włożyć z powrotem zatyczkę odpowietrznika, gdy z otworu odpowietrznika zacznie wyciekać materiał.
3. Urządzenie jest gotowe do pracy. Otworzyć zawór zasilania pompy powietrza. Wyregulować ciśnienie powietrza w filtrze pompy/regulatorze (obrócić pokrętkę regulatora pompy w prawo), dopóki pompa nie rozpocznie pracy.
4. Włączyć pistolet, aby zalać pompę materiałem.


ABY PODNIEŚĆ PODNOŚNIK (PIERWSZY RAZ):

1. Ustawić ciśnienie zaworu powietrza płyty dociskowej na ok. 8 funtów na cal kwadratowy. **NIE WOLNO DOPROWADZAĆ DO NADMIERNEGO WZROSTU CIŚNIENIA W BECZCE**, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. **UWAGA:** Powietrze z tego zaworu jest przeprowadzane wyłącznie przy podniesionym urządzeniu.
2. Przenieść dźwignię zaworu sterującego do położenia opuszczenia i opuścić pompę.
3. Podnieść podnośnik/tłok na wysokość umożliwiającą ustawienie beczki. Zatrzymać podnośnik przemieszczający się do góry, ustawiając dźwignię zaworu sterującego w położeniu neutralnym (środkowym).

ABY WYMIENIĆ BECZKĘ:

UWAGA: Dźwignia zaworu sterującego musi znajdować się w położeniu neutralnym



1. Odkręcić śrubę skrzydełkową i wyjąć 5-galonową beczkę.
2. Ustawić i wypośrodkować nową beczkę. Zdejmij pokrywę.

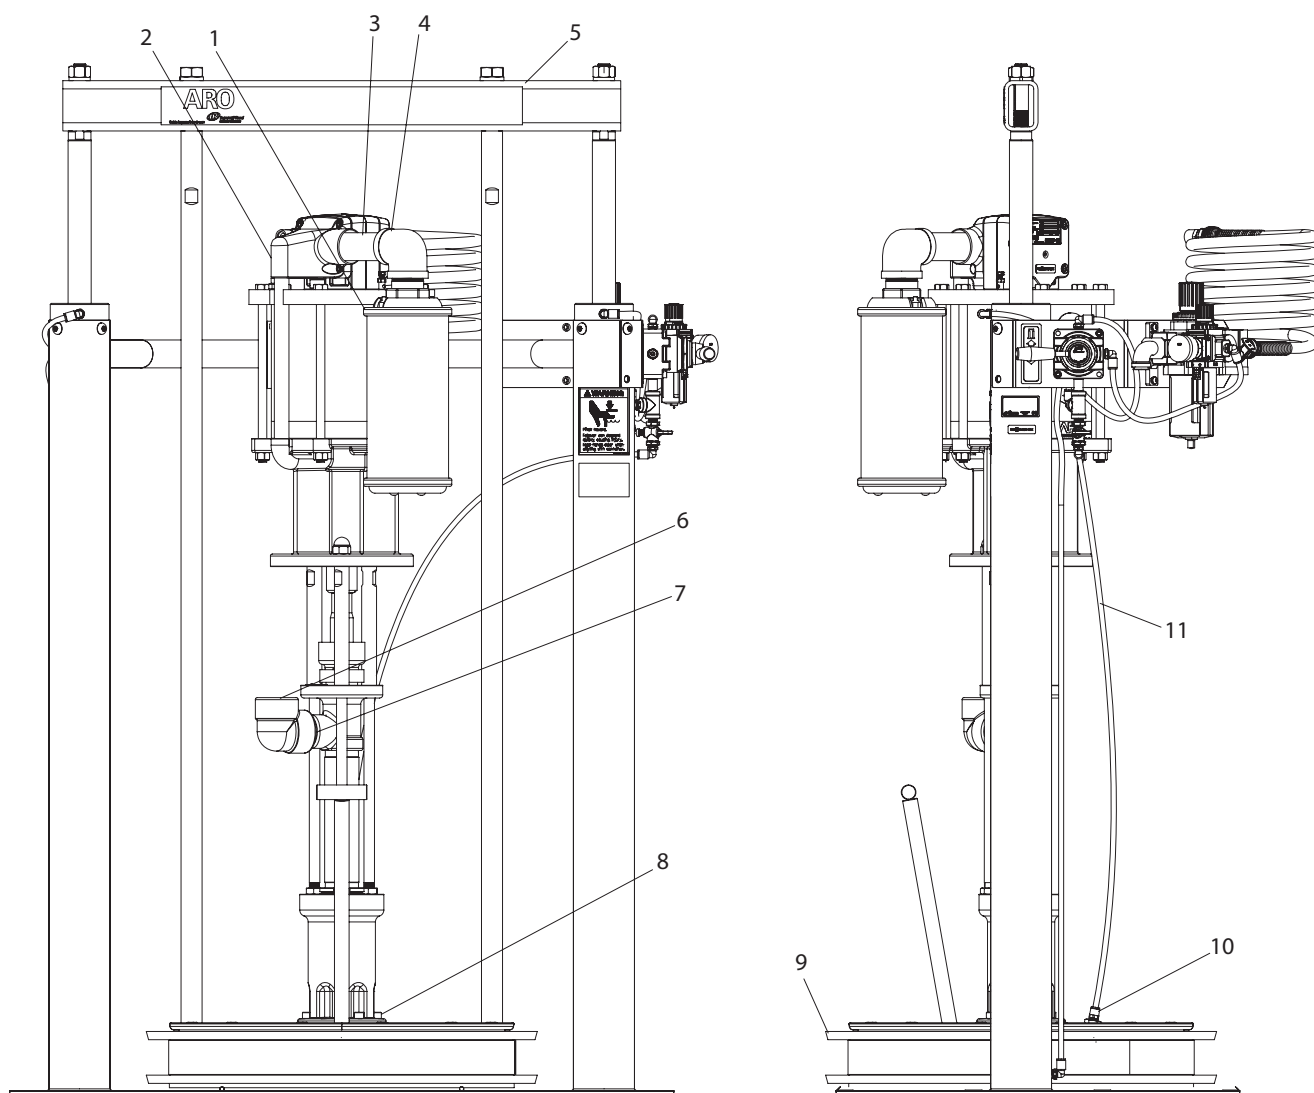

Rysunek 3

Element	Opis	Ilość	Nr części
1	Tłumik	(1)	94810
2	Zespół pompy	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Złączka wkrętna (1/4 N.P.T. x 2" długi)	(1)	Y44-65-C
4	Kolanko zwężkowe	(1)	96297
5	Dwukolumnowy podnośnik/tłok	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Kolanko (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Złączka wkrętna (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Śruba z łbem walcowym	(1)	Y99-63-C

Element	Opis	Ilość	Nr części
9	Zespół płyty dociskowej (patrz tabela opisu modeli na stronie 1)	(1)	
10	Łącznik (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Rurki)	(1)	59474-158
11	Rurki (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol „Plus” (1 kwarta) (niepokazane)	(1)	66333-B
①	Rurki w ilościach masowych (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

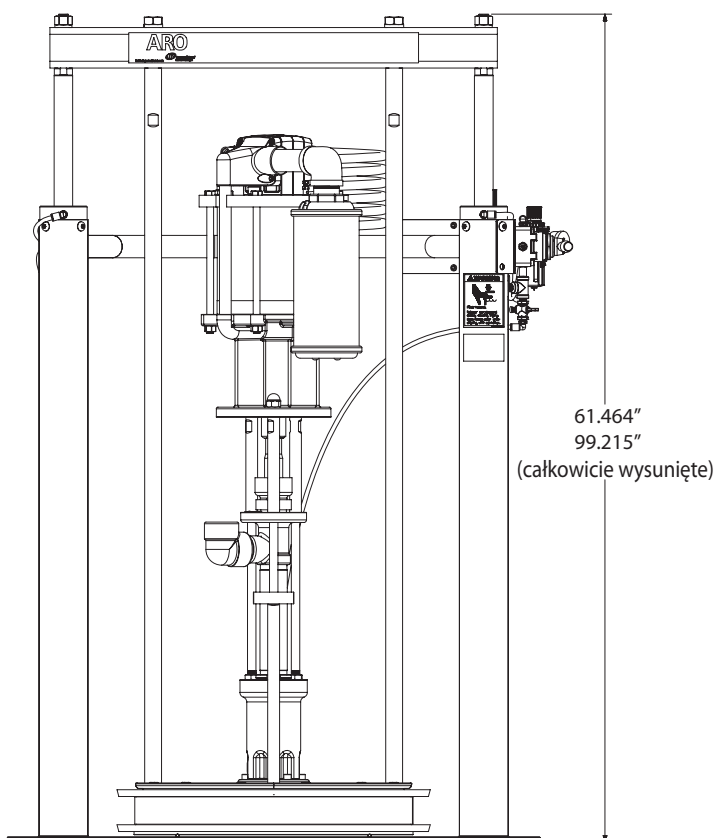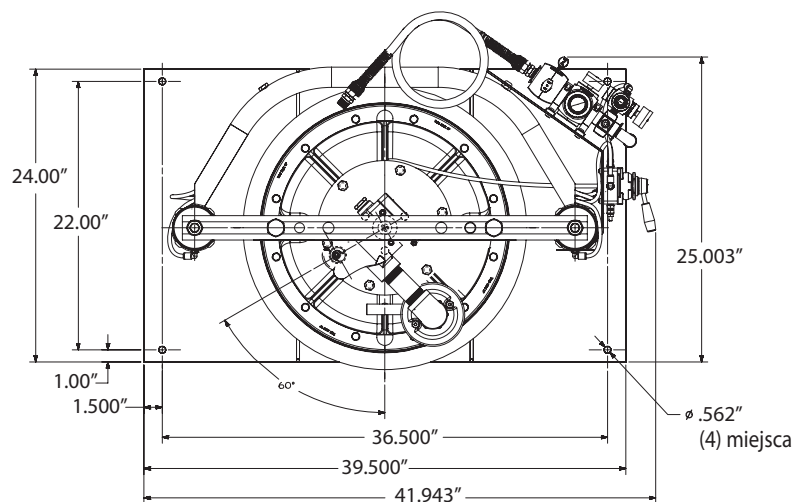

Rysunek 4

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА ТР0844S5XXXXXXX

ВКЛЮЧАЕТ: ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ВКЛЮЧАТЬ РУКОВОДСТВА: AF0844SXXXXXX-XX-X Экструзионный насос (97999-1519), RM552S-XXX-XX Двухколонный поршневой подъемник (рп 97999-1445), 651730 Воздушный коллектор (рп 97999-626) & S-636 Общие сведения (рп 97999-636).

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 12-28-12
(REV. A)

8" ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ **ДВУХКОЛОННАЯ ПОРШНЕВАЯ ПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА**
44:1 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
6" ДЛИНА ХОДА **55 ГАЛЛОНОВ**



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Работодатель обязан передать эту информацию оператору. Сохраните это руководство для использования в дальнейшем.

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

637489 (для ремонта секции пневмодвигателя) AF06XX-XX.
104302 (для ремонта секции фильтра узла фильтра и регулятора P39124-100).
104453 (для ремонта секции фильтра узла фильтра и регулятора P39344-100).
637466 (для ремонта уплотнений поршневого подъемника).
637071-XXD-B (для ремонта нижней части насоса) 66243-XXD-B

ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕМ МОДЕЛИ

ТР 08 44 S 5 XXXXX XX X		
Установка ТР - двухколонная установка		
Размер пневмодвигателя 08 - 8"		
Передаточное отношение насоса 44 - 44:1		
Вид запорного клапана / Материалы, контактирующие с жидкостями S - отсечной запорный клапан / углеродистая сталь		
Гора стиль 5 - 55 галлонов (400 lbs)		
Варианты нижней части насоса См. руководство оператора соответствующей модели насоса.		
Узел следующего устройства		
AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	
Вариант установки		
0 - нет - базовое устройство управления (только для поршневого подъемника)		
2 - с усовершенствованными устройствами управления поршневым подъемником и насосом		

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Система ARO предназначена для подачи ровных, непрерывных полос материала нужного размера и помогает оператору поддерживать как необходимую производительность, так и высокие стандарты качества. Поддержание стандартов качества гарантирует использование преимуществ применяемых

ТР0844S5XXXXXXX ПОРШНЕВАЯ ПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА

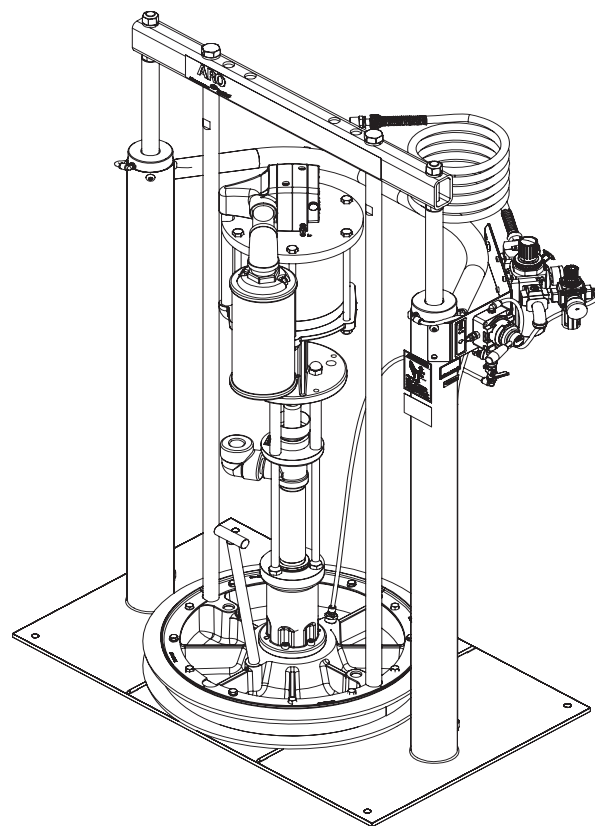


Рис. 1

материалов. Чтобы максимизировать срок эксплуатации, система ARO оснащена встроенной поршневой функцией для быстрой и простой замены бочки и простого подъема узла насоса с контейнера.

Системы ARO относятся к машинам закрытого типа, благодаря чему применяемые материалы, находящиеся в системах, изолированы от воздуха и влаги, что предотвращает преждевременное затвердевание этих материалов. В результате систему можно использовать как без перерывов, так и с перерывами, а также ежедневно очищать.

INST УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ALLATION


Поршневая подъемная система TP0844S5XXXXX поставляется в собранном виде. Извлеките агрегат из ящика и поместите его на ровную поверхность. Установите шланг для материала и устройство подачи материала требуемым образом. При соблюдении следующих инструкций тяжелые пастообразные

материалы можно подавать с помощью насоса непосредственно из бочек емкостью 5 галлонов, не допуская возникновения воздушных пузырьков и избыточного расхода материалов. Прижимная следящая пластина создает воздухонепроницаемое уплотнение и производит очищающее действие, постепенно опускаясь в бочку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОЦЕДУРА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАЛАДКИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К СИСТЕМЕ, поднимая или опуская подъемник. Прочитайте предупреждения, содержащиеся на стр. 2 руководства оператора двухколонного поршневого подъемника RM052S-C.

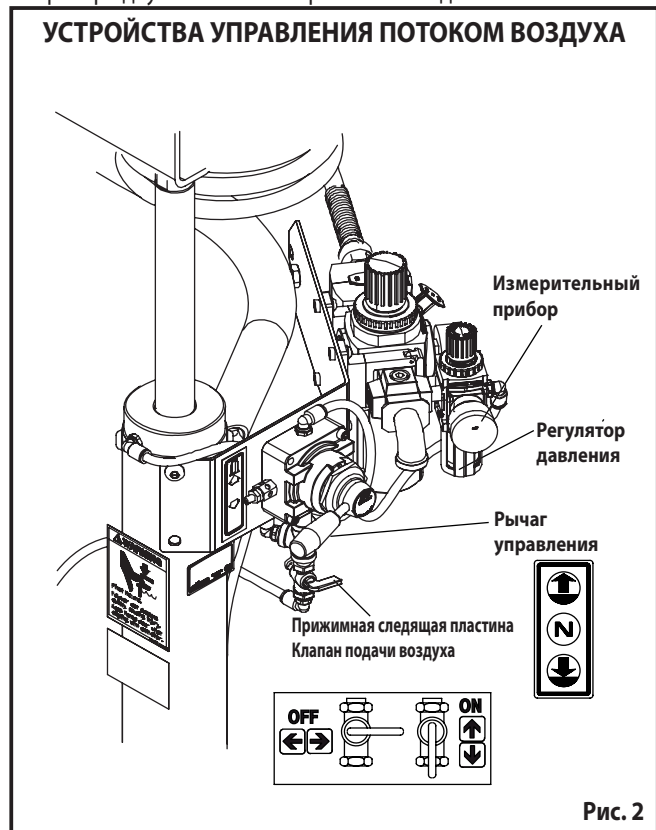

для поднятия подъемника в первый раз необходимо выполнить следующие действия.

1. Обратите внимание на промежуток между насосом и бочкой. Убедитесь в том, что на подъемнике отсутствуют какие бы то ни было предметы. Также см. раздел «Меры предосторожности при эксплуатации и меры обеспечения безопасности», содержащийся на стр. 3 руководства оператора двухколонного поршневого подъемника RM052S-C.
2. Присоедините трубопровод для подачи воздуха (максимальное давление составляет 150 фунтов/кв. дюйм) к воздухоприемнику. Отрегулируйте давление воздуха с помощью регулятора давления в поршневом подъемнике до 20 фунтов/кв. дюйм (1,4 бара). (Для этого необходимо повернуть ручку регулятора по часовой стрелке.)
3. Переведите рычаг регулирующего клапана в «верхнее» положение.
4. Поднимите поршневой подъемник так, чтобы он находился на большей высоте, чем бочка. Остановите движение подъемника вверх путем перевода рычага регулирующего клапана в «нейтральное» (центральное) положение.
5. После перевода узла поршневого подъемника и насоса в «верхнее» положение установите открытую бочку с используемым материалом на основание поршневого подъемника, отцентрируйте бочку и надежно закрепите ее, пользуясь специальными направляющими. При необходимости измените положение бочки должным образом.

6. Нанесите консистентную смазку на нижнее уплотнение прижимной следящей чистящей пластины. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что консистентная смазка совместима с используемым материалом. Благодаря этому пластина будет плавно входить в бочку; кроме того, это предотвратит прилипание к уплотнению затвердевающих смесей.
7. Убедитесь в том, что вентиляционная заглушка легко вкручивается в прижимную следящую пластину и выкручивается из нее. Рекомендуется нанести смазку на резьбовые соединения заглушки во избежание возможного затвердевания используемого материала на этих соединениях. (см. RM052S-C руководство оператора).

для опускания подъемника необходимо выполнить следующие действия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Следящее устройство может опускаться с высокой скоростью, в связи с чем могут возникать телесные повреждения. Не подносите руки к контейнеру при выравнивании оборудования. Прочитайте предупреждения, содержащиеся на стр. 2 руководства оператора двухколонного поршневого подъемника RM052S-C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что вы извлекли вентиляционную заглушку из прижимной следящей пластины; благодаря этому воздух, скопившийся между пластиной и используемым материалом, выйдет через отверстие для заглушки. Воздух, скопившийся между прижимной следящей пластиной и бочкой, выйдет наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед опусканием подъемник может короткое время не двигаться, поскольку для опускания подъемника должно снизиться давление воздуха в воздушной камере колонны.

1. Переведите рычаг регулирующего клапана в «нижнее» положение и продолжайте опускать насос.
2. Установите на место вентиляционную заглушку, когда используемый материал начнет вытекать из вентиляционного отверстия.
3. Агрегат готов к эксплуатации. Откройте клапан подачи воздуха насоса. Отрегулируйте давление воздуха с помощью узла фильтра и регулятора так, чтобы насос начал совершать рабочий цикл. (Для этого необходимо повернуть ручку регулятора насоса по часовой стрелке.)
4. Приведите в действие пистолет, чтобы заполнить насос используемым материалом.

для поднятия подъемника в первый раз необходимо выполнить следующие действия.

1. Отрегулируйте давление в воздушном клапане для прижимной следящей пластины до приблизительно 8 индикаторных фунтов/кв. дюйм. НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОЗДАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В БОЧКЕ во избежание повреждения оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ. Воздух из данного клапана выходит только в том случае, если агрегат поднят.
2. Переведите рычаг регулирующего клапана в «верхнее» положение.
3. Поднимите поршневой подъемник так, чтобы он находился на большей высоте, чем бочка. Остановите движение подъемника вверх путем перевода рычага регулирующего клапана в «нейтральное» (центральное) положение.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ / TP0844S5XXXXXXX

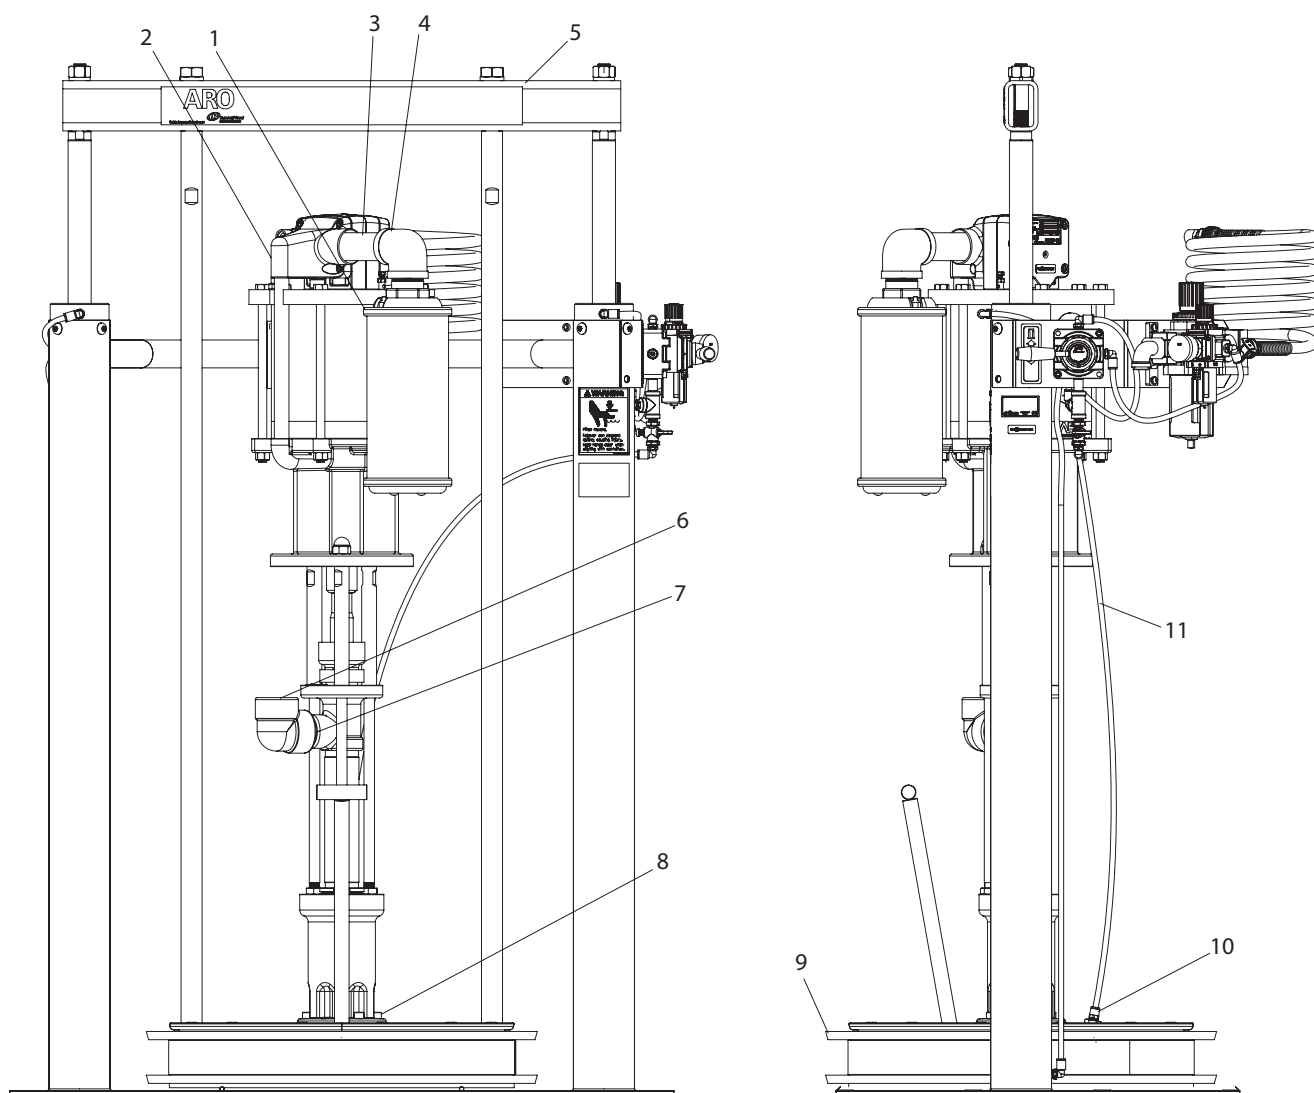


Рис. 3

Деталь	Описание	Кол-во	Номер изделия
1	Глушитель	(1)	94810
2	Узел насоса	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	Ниппель (1/4 N.P.T. x 2" длина)	(1)	Y44-65-C
4	Редукционное колено	(1)	96297
5	Двухколонный поршневой подъемник	(1)	RM552S-XXX-XX
6	Колено (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	Ниппель (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	Винт с головкой	(1)	Y99-63-C

Деталь	Описание	Кол-во	Номер изделия
9	Узел следящего устройства (см. таблицу с описанием модели на стр. 1)	(1)	
10	Соединитель (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. Трубка)	(1)	59474-158
11	Трубка (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Смазка Wet-Sol Plus (1 кварта) (на иллюстрациях отсутствует)	(1)	66333-B
①	Трубопровод (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

ДЛЯ СМЕНЫ БОЧКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рычаг регулирующего клапана должен находиться в «нейтральном» положении.

1. Открутите винт с накатанной головкой и снимите старую бочку емкостью 5 галлонов.
2. Установите новую бочку на соответствующее место и отцентрируйте ее. Удалите крышку.

ДАННЫЕ О РАЗМЕРАХ ОБОРУДОВАНИЯ

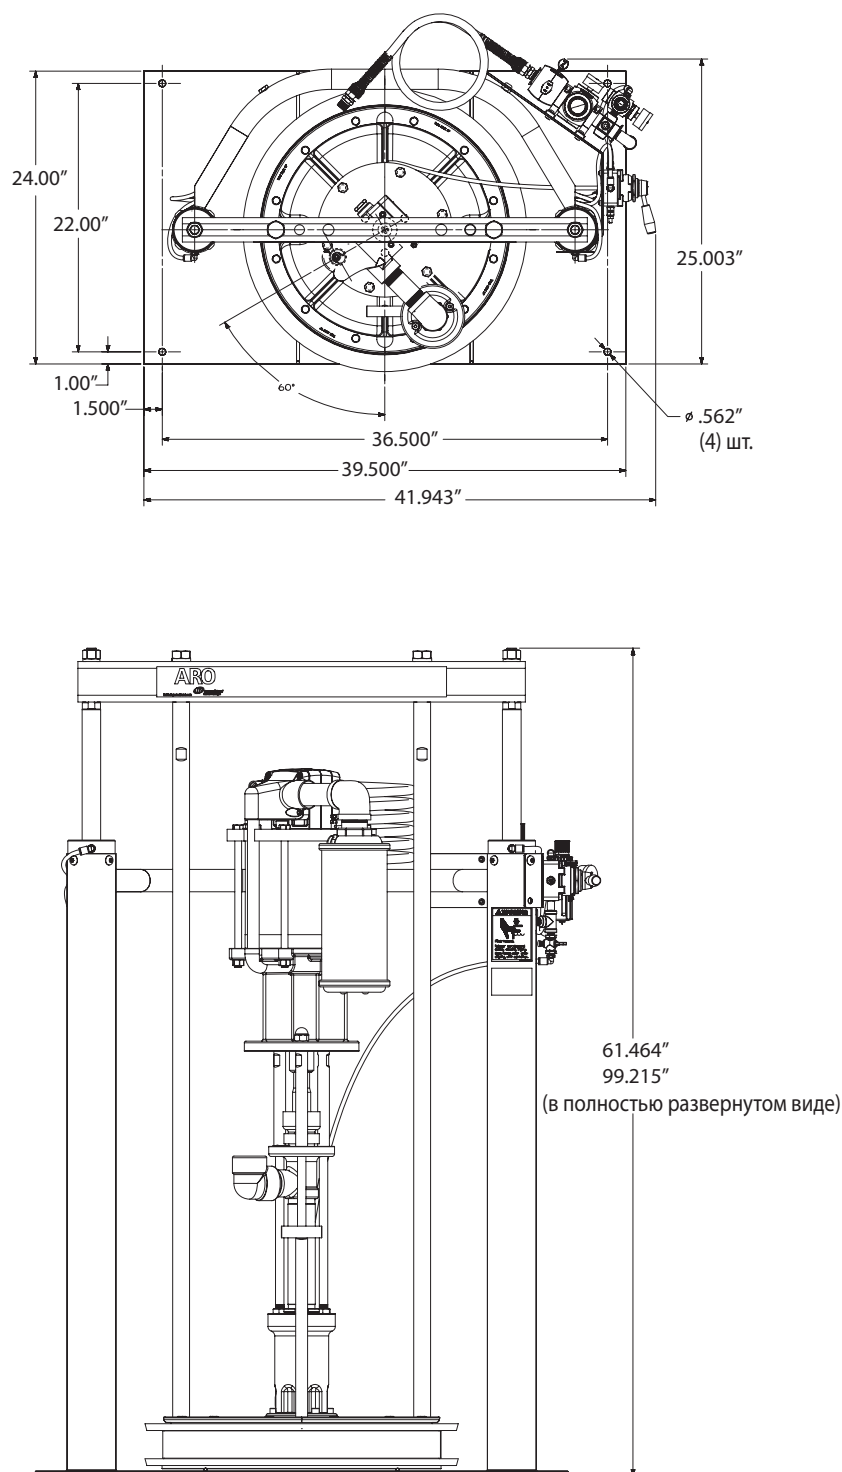


Рис. 4

操作手册

TP0844S5XXXXXXX

内容：操作、安装与维护。

包括手册：AF0844SXXXXXX-XX-X 挤出泵体 (97999-1519), RM552S-XXX-XX 双柱升降机/冲压机 (pn 97999-1445), 651730 空气流形 (pn 97999-626) & S-636 简介 (pn 97999-636)。

发布日期： 12-28-12
(REV. A)

8" 气动发动机

44:1 比率

6" 冲程

双柱冲压机套件

55 加仑



请在安装、操作或维修设备之前，
仔细阅读本手册。

雇主有责任向操作人员提供本手册。请保留本手册以备将来参考。

维修套件

637489 用于维修气动发动机部分 AF06XX-XX。
104302 用于维修 P39124-100 过滤器/调节器的过滤器部分。
104453 用于维修 P39344-100 过滤器/调节器的过滤器部分。
637466 用于维修升降机/冲压机密封环。
637071-XXD-B 用于维修 66243-XXD-B 泵下缸体。

选型表

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
机组 TP - 双柱		
气动发动机尺寸 08 - 8"		
泵体比率 44 - 44:1		
检查类型/流体材料 S - 吹喷检查/碳钢		
装载样式 5 - 55 加仑 (400 lbs)		
泵下缸体选件 请参阅泵体型号操作手册		
从动盘组件		
AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	
套件选件		
0 - 无 - 仅用于冲压机的基本控制		
2 - 先进的冲压机和泵体控制装置		

TP0844S5XXXXXXX 冲压机套件

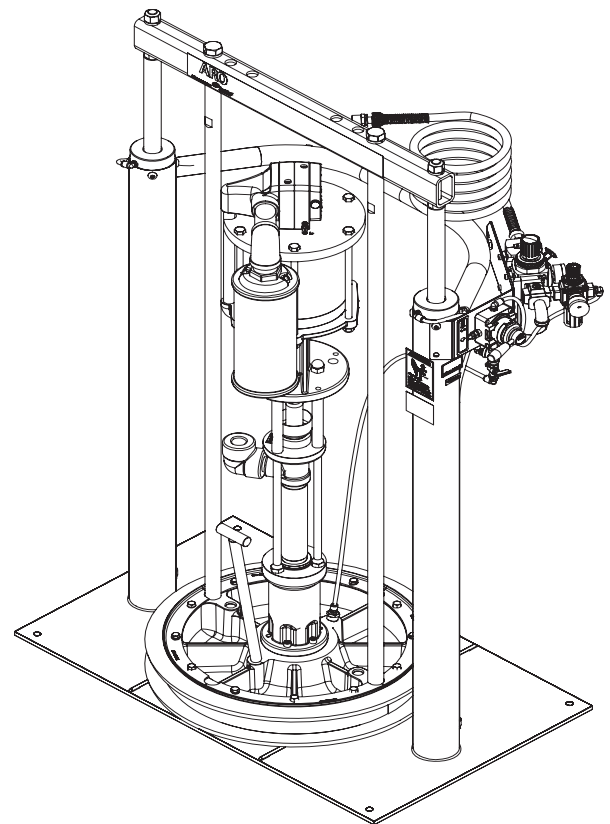


图 1

概述

通过提供大小合适的光滑、连续的颗粒，ARO 系统可以帮助操作员保持生产率并实现高品质的标准。保持质量标准能确保实现材料优势。要想使得操作员的生产时间最大化，ARO 系统具备内置的升降机/冲压机功能，能够快速而轻松地实现缸筒转换，并可容易地从贮槽中举升泵体组件。

ARO 系统完全封闭，将材料密封在系统中隔离空气和水分，防止材料过早固化。这允许连续或间歇使用系统，并允许每天清理系统。

安装

TP0844S5XXXXX 冲压机系统已完全组装好。请从箱中取出设备，并放在水平表面上。根据需要，安装材料软管和分配设备。


遵循下面的指示操作时，重糊剂材料可以直接从未混入空气或过量废物的原 5 加仑缸筒抽取。从动盘在向下渐进运动到缸筒时，产生气密性密封以及清洁擦拭动作。

操作说明

操作说明/初始安装程序

警告 在升降本升降机时，必须站开一定距离。

请阅读 RM052S-C 双柱升降机/冲压机操作手册第 2 页上的“警告”。

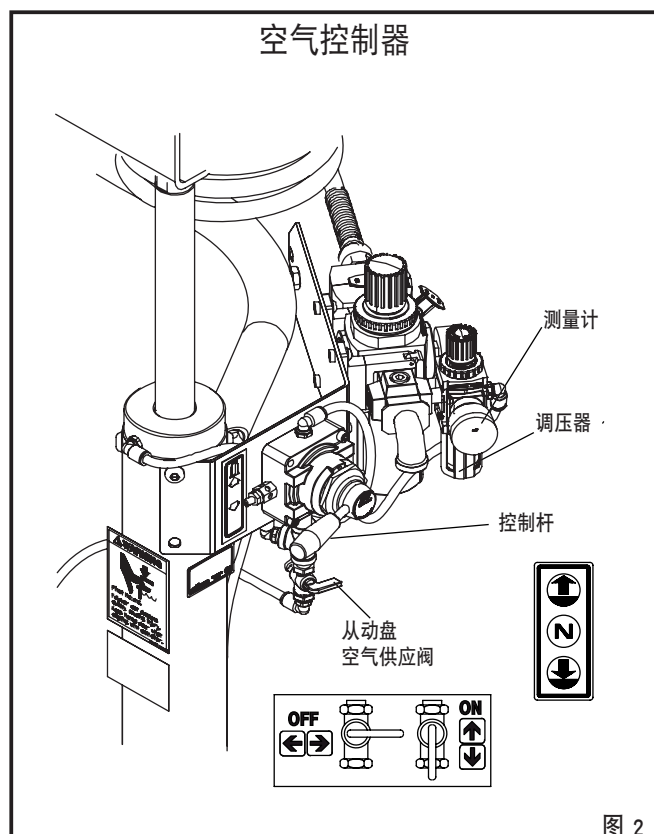

如需升起升降机，（首次）：

1. 注意泵体/缸筒上方净空。升降机务必避开设备上的任何物品。此外，请参阅 RM052S-C 双柱升降机/冲压机操作手册第 2 页中的“操作和安全预防措施”。
2. 将气源 (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) 连接到进气口。调节升降机/冲压机压力调节器上的空气压力（顺时针转动旋钮）至 20 p.s.i. (1.4 巴)。
3. 将控制阀杆拨到“上”档。
4. 将升降机/冲压机升起，高度须足以超过缸筒高度。将控制阀杆拨至“空”（中心）档，使升降机停止向上移动。
5. 一旦升降机/冲压机组件和泵体处于“上”档，在升降机/冲压机基座上居中放置打开的材料缸筒并沿着缸

筒导轨固定（如果需要，可以调整）。

6. 用润滑脂对下方的从动盘刮油密封环进行润滑。
注意：润滑脂必须与分配的材料兼容。这样可确保平稳进入缸筒，并防止固化型复合剂粘住密封环。
7. 检查从动盘上的阀塞，确保拧动顺畅。建议对阀塞螺纹进行润滑，以防止复合剂在此处凝固。（请参阅 RM052S-C 操作手册）。

如需降下升降机：

警告 夹伤危险。从动盘可能会快速下降，从而造成人身伤害。在校准贮槽时，双手应保持距离。请阅读 RM052S-C 双柱升降机/冲压机操作手册第 2 页上的“警告”。

注意：必须将从动盘阀塞拆下，以便从动盘和材料之间截留的空气能从该出口排出。从动盘和缸筒之间的截留空气将排出。

注意：升降机开始向下之前可能瞬间晃动，后气室内部的空气压力必须在空气减少后才会开始下降。

1. 将控制阀杆拨至“下”档，开始降下泵体。
2. 如材料从出口处泄漏，请更换阀塞。
3. 设备现在已可准备操作。打开泵空气供应阀。调节泵体过滤器/调节器（顺时针转动泵体调节器旋钮）上的气压，直到泵体开始运转。
4. 扣动喷枪扳机，给泵体填料。

如需升起升降机，（首次）：

1. 调节从动盘空气阀压力高达约 8 psig。请勿超压，以避免损坏缸筒。注意：来自该阀的空气将仅在设备被提升时才通过。
2. 将控制阀杆拨到“上”档。
3. 将升降机/冲压机升起，高度须足以超过缸筒高度。将控制阀杆拨至“空”（中心）档，使升降机停止向上移动。

如需更换缸筒：

注意：控制阀杆必须在“空档”位置。

1. 卸下翼形螺丝，并取下旧的 5 加仑缸筒。
2. 将新缸筒居中放置到位。卸下机箱盖。

零部件清单 / TP0844S5XXXXXXXX

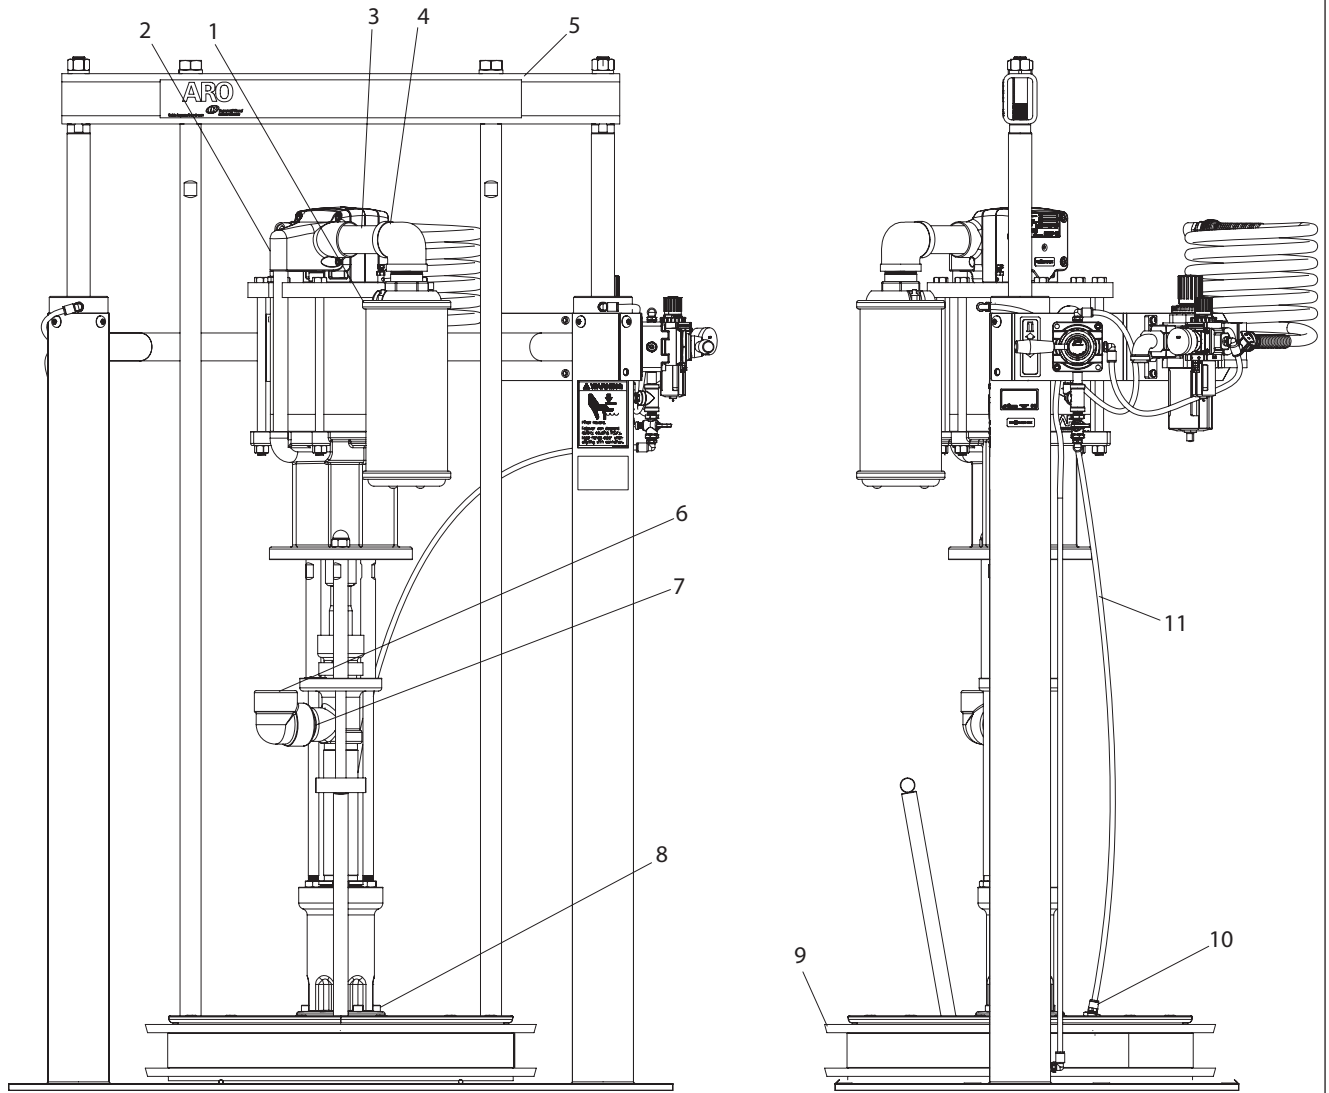


图 3

项目	描述	数量	部件编号
1	消声器	(1)	94810
2	泵体组件	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	接头 (1/4 N.P.T. x 2" 长)	(1)	Y44-65-C
4	异径弯管	(1)	96297
5	双柱升降机/冲压机	(1)	RM552S-XXX-XX
6	弯头 (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	接头 (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	有帽螺钉	(1)	Y99-63-C

项目	描述	数量	部件编号
9	从动盘组件 (请参见第 1 页的选型表)	(1)	
10	连接器 (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. 管道)	(1)	59474-158
11	管道 (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	湿溶胶 "Plus" (1 夸脱) (未说明)	(1)	66333-B
①	批量管 (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

尺寸数据

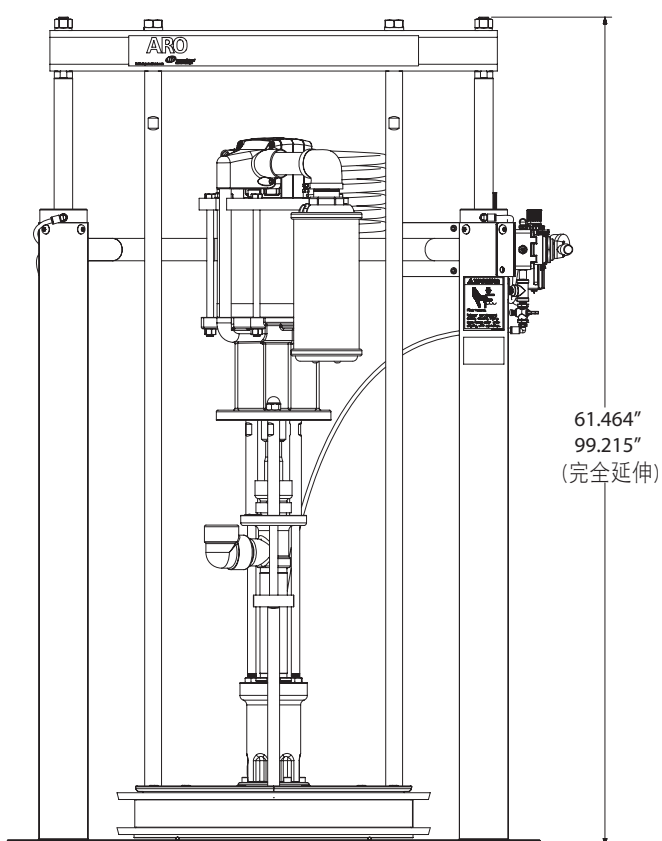
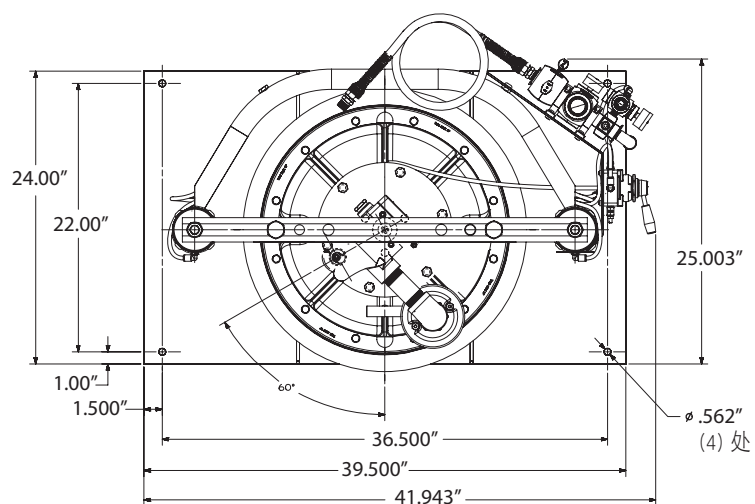


图 4

操作マニュアル

TP0844S5XXXXXXX

内容 使用、設置、メンテナンス。

マニュアルを含める: AF0844SXXXXXX-XX-X 押出ポンプ (97999-1519), RM552S-XXX-XX 2ポストリフト/ラム (pn 97999-1445), 651730 空気マニホールド (pn 97999-626) & S-636 一般的情報 (pn 97999-636)。

発行日:
(REV. A)

12-28-12

8" エアモータ
44:1 比率
6" ストローク

2ポストラムパッケージ
55 ガロン



設置前に本マニュアルを注意深くお読みください。
本装置の使用または整備

この情報を使用者に手渡すのは雇用者の責任です。今後の参照のために保管しておいてください。

整備キット

エアモータセクションの修理用 **637489**。

104302 P39124-100 フィルタ/レギュレータのフィルタ
部修理用。

104453 P39344-100 フィルタ/レギュレータのフィルタ
部修理用。

637466 リフト/ラムシール修理用。

637071-XXD-B。66266-X43-B 下部ポンプ端修理用。

モデルに関する説明

TP 0844S 5XXXXX XX X

パッケージ
TP-2ポスト

エアモータサイズ
08 - 8"

ポンプ比率
44 - 44:1

チェックタイプ/湿ったマテリアル
S - チョップチェック/カーボン鋼

マウントスタイル
5 - 55 ガロン (400 lbs)

下部ポンプ端オプション
ポンプモデル操作マニュアルを参照

フローワーアセンブリ

AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	

パッケージオプション

0 - なし - ラム専用基本制御
2 - アドバンスドラム/ポンプ制御

TP0844S5XXXXXXX ラムパッケージ

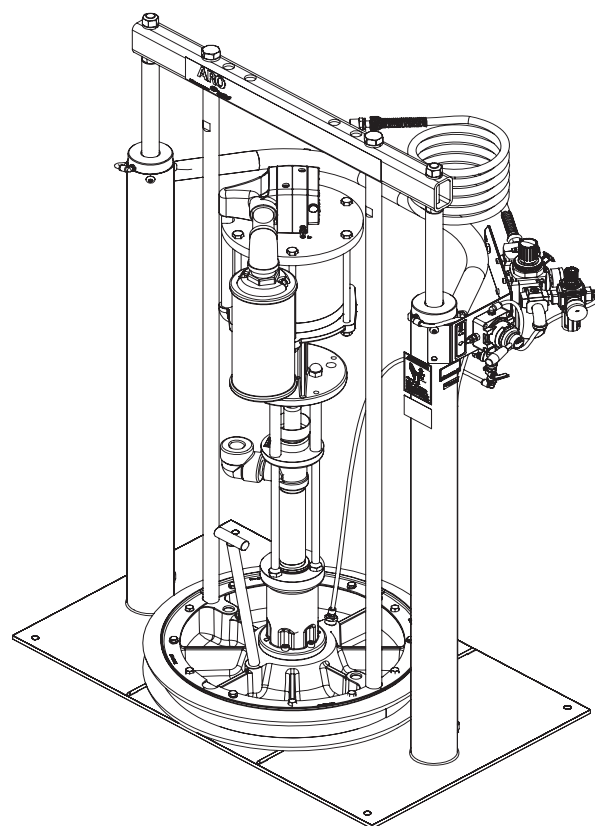


図 1

全般的な説明

適切なサイズのなめらかで連続的なビーズを送ることに
より、AROシステムはオペレータが生産 速度と高品質
な生産の両方を維持するように支援します。維持された
品質 基準は、マテリアルの長所が生かされることを保証
します。オペレータの生産時間をさらに最大化する
ために、AROシステムには内蔵のリフト/ラム機能があ
り、素早く容易にドラムを交換し、容器からポンプア
センブリを簡単に持ち上げることができます。
AROシステムはシステムに 外気や湿気から完全に封じ
込み密閉し、マテリアルの 硬化が早まるのを防止しま
す。これはシステムの連続的または 断続的な使用を可
能にし、毎日 のシステムのクリーンアップが可能にな
ります。

設置

TP0844S5XXXXX ラムシステムは完全に組み立てられます。クレートから装置を取り外し、平らな面に置きます。マテリアルホースを設置し、必要に応じて分配装置も設置します。
以下の指示を守ると、重たいペースト状のマテリアルを


空気を含んだり、余分な廃棄物を含むことなしに、元の5ガロンドラムから直接ポンプすることができます。フォロープレートは密封された状態を作るだけではなく、ドラムに下向きに徐々に動きながら動くクリーンワイプしていきます。

操作手順

操作手順 / 初期設定手順

△警告 リフトを上げ下げするときは、リフトから離れてください。

RM052S-C 2ポストリフト/ラム操作マニュアルの2ページ目の警告をお読みください。

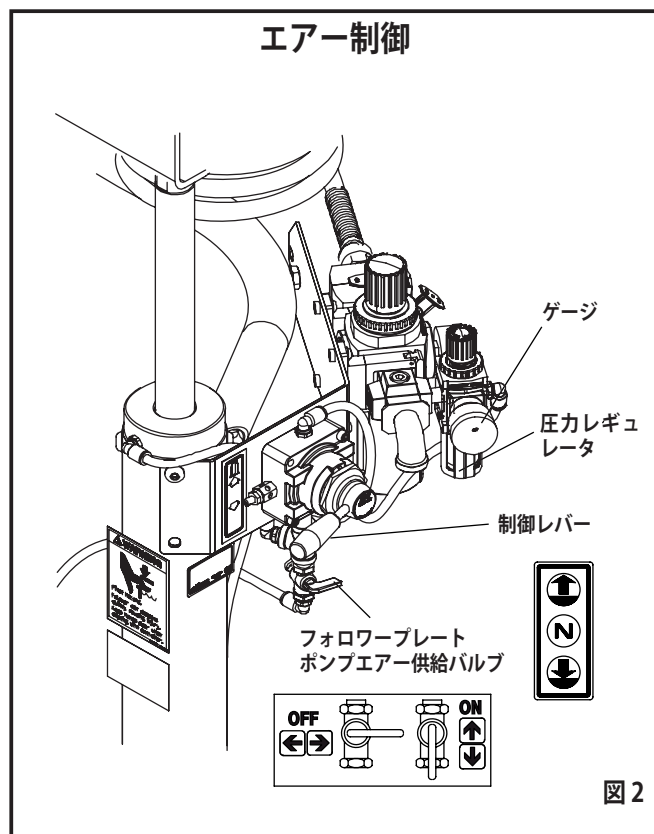

リフトを上げる場合 (初回)

1. ポンプ/ドラムの上部の隙間を記録します。リフトがユニットの上のオブジェクトにぶつからないことを確認します。RM052S-C 2ポストリフト/ラム操作マニュアルの2ページにある「操作および安全に関する予防措置」も参照してください。
2. エア供給 (150 p.s.i. / 10.3 bar max.) をモータの注入口に接続します。リフト/ラム圧力レギュレータのエア圧力を20 p.s.i. (1.4 bar) に調整 (ノブを時計回りに回転) してください。
3. 制御バルブレバーを「上」の位置に持ち上げます。
4. リフト/ラムをドラムの高さを超えるのに十分なまでに上げてください。制御バルブを「ニュートラル」(中央)の位置にして、リフトの上方向への移動を止めます。
5. リフト/ラムアセンブリとポンプが「上」の位置になったら、リフト/ラムベースに開いているマテリアルのドラムの中心を合わせて置き、必要に応じて調整しながらバレルガイドに対して固定してください。
6. 下部のフォローワイパープレートシールをグリースで潤滑します。注: グリースが分配されるマテリアルと適合することを確認します。これにより、ド

ラムに滑らかにはまるだけではなく、シールに硬化物質が接着しないようにします。

7. フォロープレートの換気プラグをチェックして、スレッドを容易に出入りできることを確認してください。プラグのスレッドを潤滑して、このポイントで化合物が蓄積しないようにすることをお勧めします。(参照してください。RM052S-C 操作マニュアル)。

リフトを下げるためには、

△警告 挟まる危険。フォローは素早く下降し、怪我させる場合があります。容器の位置を合わせるときに、手が挟まれないようにしてください。RM052S-C 2ポストリフト/ラム操作マニュアルの2ページ目の警告をお読みください。

注: フォロープレートの換気プラグが外されて、フォローとマテリアルの間に捕えられた空気がこの換気口から逃げるようにしてください。フォロープレートとドラムの間に捕えられた空気が逃げます。

注: リフトは下に向かって下がる前に一瞬停止します。下がり始める前にポストアームチャンバーの内側のエア圧力が下がる必要があります。

1. 制御バルブのレバーを「下」の位置にして、ポンプを下げます。
2. 換気口からマテリアルが滲み出始めたら換気プラグを付け直します。
3. 装置は動作準備完了になります。ポンプ空気供給弁を開きます。ポンプの回転が始まるまで、ポンプフィルター/レギュレータのエア圧力を調整します (ポンプレギュレータノブを時計回りに回します)。
4. マテリアルをポンプに詰めるために、ガンを引きます。

リフトを上げる場合 (初回)

1. フォロープレートエアバルブ圧力を最大8 psig に調整します。損傷を避けるために、ドラムに過剰な圧力をかけないでください。注: このバルブからのエアは、装置が上がっているときにのみ通過します。
2. 制御バルブレバーを「上」の位置に持ち上げます。
3. リフト/ラムをドラムの高さを超えるのに十分なまでに上げてください。制御バルブを「ニュートラル」(中央)の位置にして、リフトの上方向への移動を止めます。

ドラムの交換方法:

注: 制御バルブレバーは、「ニュートラル」の位置になっている必要があります。

1. サムスクリーンのねじを緩め、古い5ガロンドラムを外します。
2. 新しいドラムを所定の位置に配置して、中心を合わせます。カバーを取り外します。

パーツリスト / TP0844S5XXXXXXX

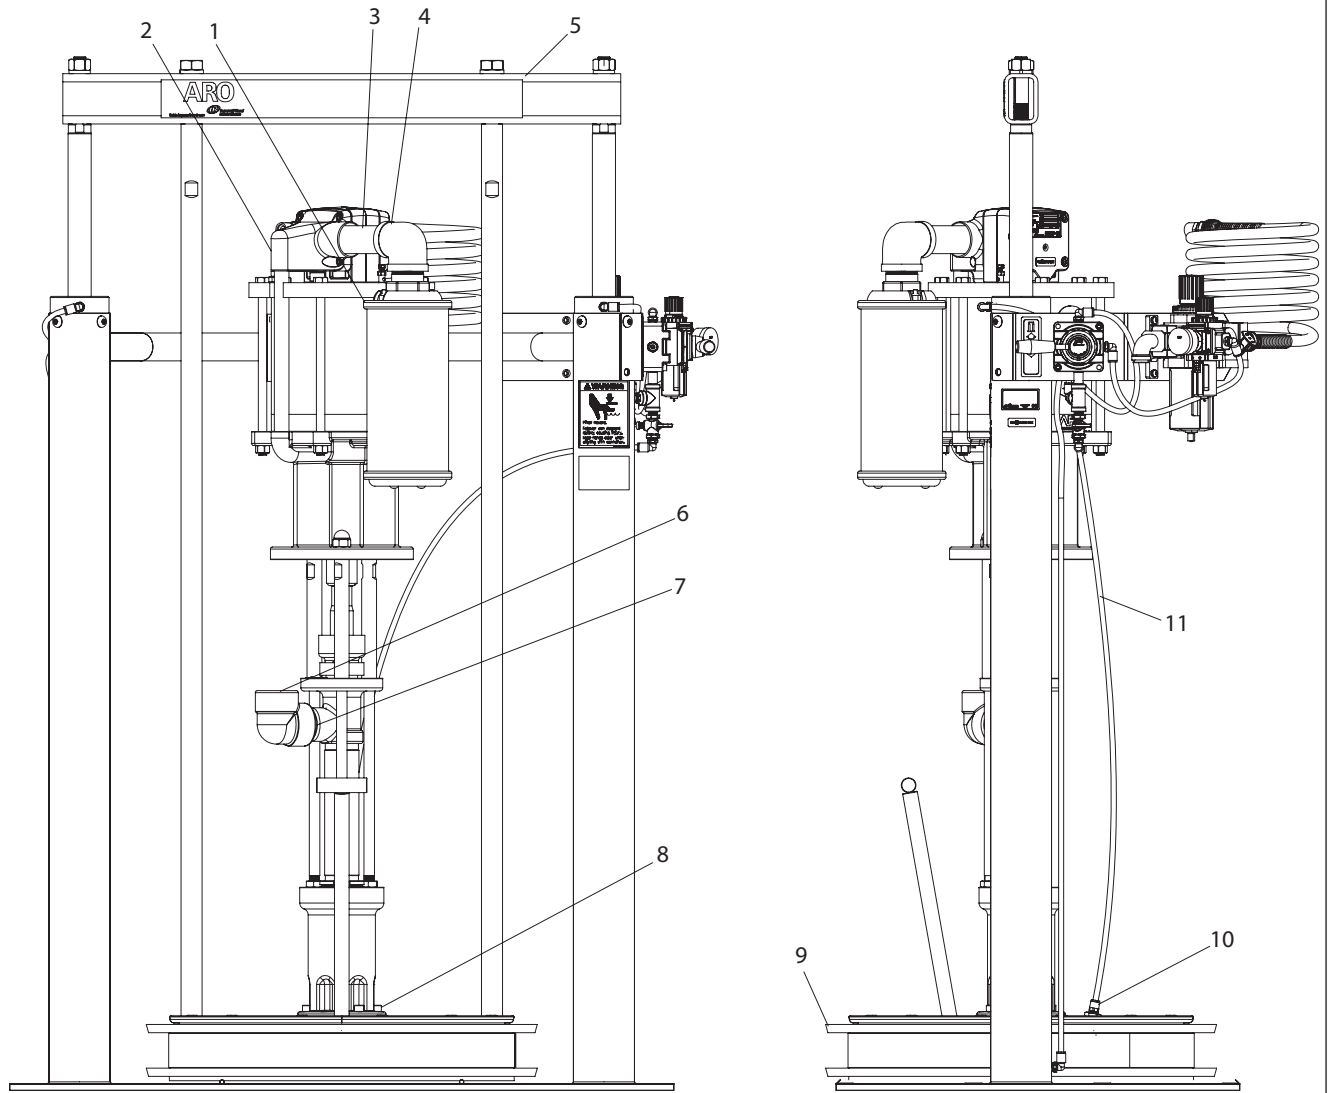


図 3

品目	説明	数量	部品番号
1	マフラー	(1)	94810
2	ポンプアセンブリ	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	ニプル (1/4 N.P.T. x 2" 長さ)	(1)	Y44-65-C
4	折り畳み式エルボー	(1)	96297
5	2ポストリフト/ラム	(1)	RM552S-XXX-XX
6	スクリュー (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	ニプル (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	キャップスクリュー	(1)	Y99-63-C

品目	説明	数量	部品番号
9	フォロワーアセンブリ (1ページのモデル説明チャートを参照)	(1)	
10	コネクタ (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. 配管)	(1)	59474-158
11	配管 (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol 「プラス」 (1クォーツ) (表示されません)	(1)	66333-B
①	バルクチューブ (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

寸法データ

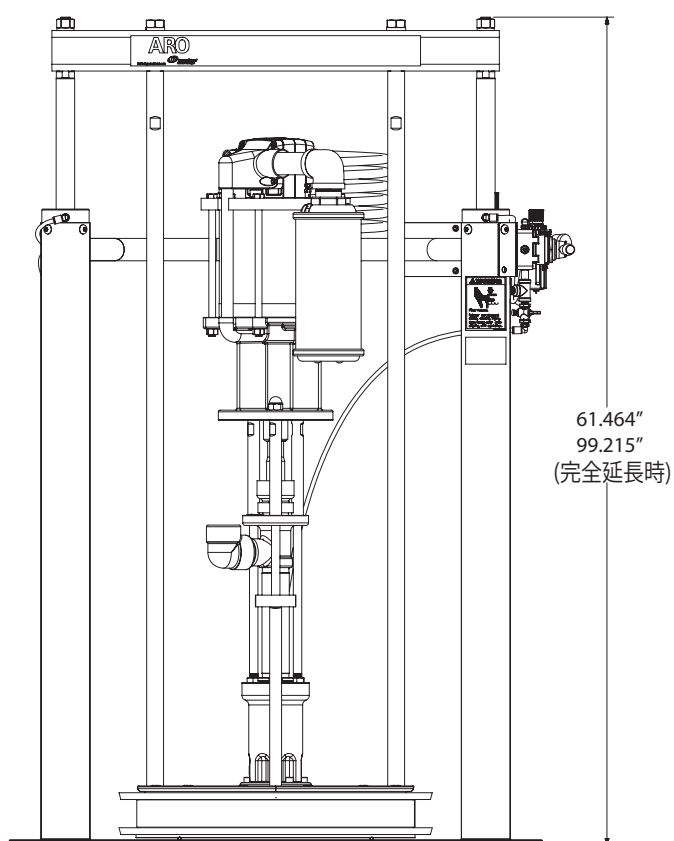
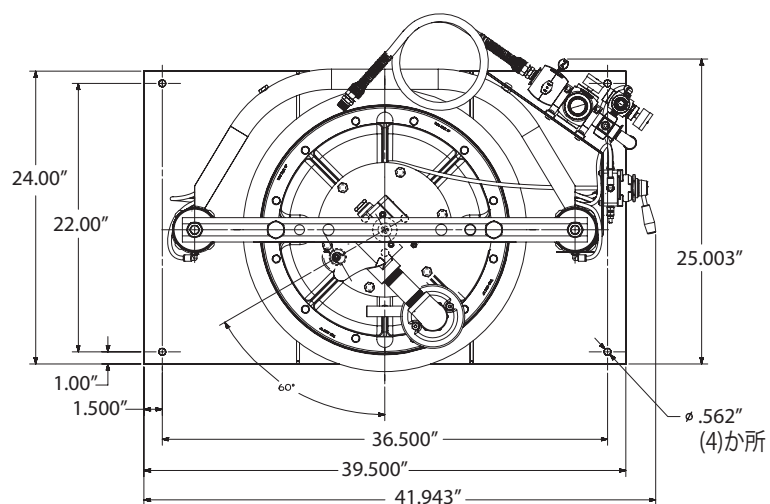


図 4

사용자 매뉴얼

TP0844S5XXXXXXXXXX

내용 : 작동, 설치 및 유지보수.

매뉴얼을 포함: AF0844SXXXXXXXX-XX-X 분출 펌프 (97999-1519), RM552S-XXX-XX 2기동 리프트/램 (pn 97999-1445), 651730 공기 매니폴드 (pn 97999-626) & S-636 일반 정보 (pn 97999-636).

해제:
(개정 A)

12-28-12

8 " 공기 모터
44:1 비율
6 " 스트로크

2기동 램 패키지
55 갤런



**이 장비를 설치, 작동 혹은 이용하기 전에
이 매뉴얼을 자세히 읽어 보십시오.**

이 정보를 사용자의 수중에 두도록 하는 것은 고용자의 책임입니다. 향후의 참고를 위해 잘 보관하십시오.


서비스 키트

AF06XX-XX 공기 모터 부분 수리용 637489.
P39124-100 필터/조정기의 조정기 부분 수리용 104302.
P39344-100 필터/조정기의 조정기 부분 수리용 1104453.
리프트/램 실(seal) 수리용 637472.
66243-XXD-B 펌프 끝 하단 수리용 637071-XXD-B.

모델 설명 차트

TP 08 44 S 5 XXXXX XX X		
패키지 TP - 2기동		
공기 모터 크기 08 - 8 "		
펌프 비율 44 - 44:1		
체크 유형/습한 물질 S - 절단 체크/탄소강		
마운트 스타일 5 - 55 갤런 (400 lbs)		
펌프 끝 하단 옵션 펌프 모델 사용자 매뉴얼 참고		
중동부 조립		
AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	
패키지 옵션		
0 - 없음 - 램용(램만) 기본 제어		
2 - 고급 램 및 펌프 제어		

TP0844S5XXXXXXXXXX 램 패키지

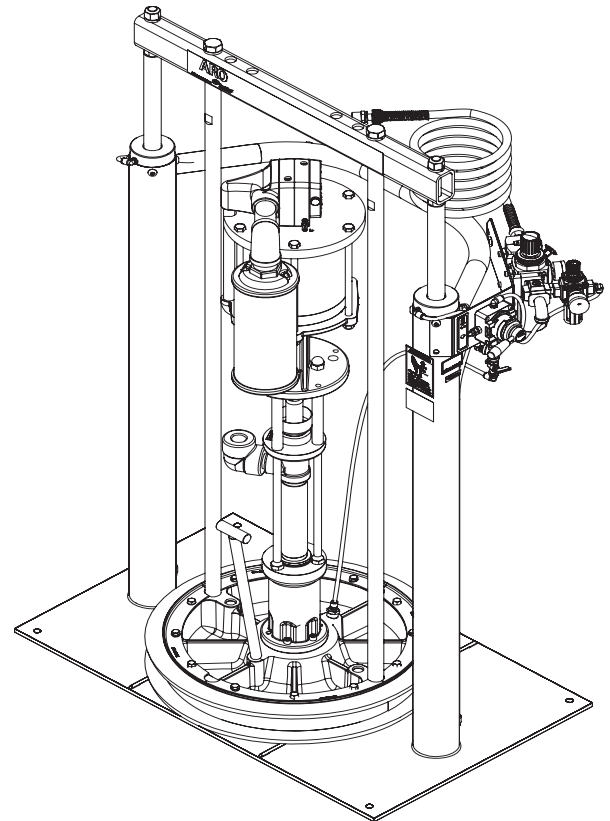

수치 1

일반 설명

적합한 크기의 비드가 원만하게 지속되도록 함으로써 ARO 시스템은 사용자가 생산 비율과 고품질 생산을 유지하도록 도와줍니다. 품질 기준을 유지하여 재료의 장점을 확실히 실현합니다. 작업자 생산 타임을 더 최대화하기 위해 ARO 시스템에는 신속하고 간편한 드럼 전환을 위한 내장 리프트/램 기능이 있으며 펌프 조립을 용기에서 쉽게 들어올릴 수 있습니다.

ARO 시스템은 모두 비접촉식으로 시스템 내 재료가 공기 와 습기에 닿지 않도록 밀봉하고 재료가 너무 이르게 보존 처리를 하지 않도록 방지합니다. 이로써 지속적이거나 주기적인 시스템 사용이 가능하고 매일 시스템 청소가 필요하다면 그렇게 할 수 있습니다.

설치

TP0844S5XXXXX 램 시스템은 완전히 조립된 상태로 도착합니다. 상자에서 장비를 제거하고 표면 높이로 놓습니다. 재료 호스와 필요한 공급 장치를 설치합니다.


아래 지침을 따를 때, 공기를 함유하지 않았거나 얇은 것이 많은 상태로 진득한 반죽 상태의 재료가 원래의 5갤런 드럼에서 바로 펌프될 수 있습니다. 중동부 플레이트는 공기밀봉을 형성할 뿐만 아니라 드럼으로 내려가는 움직임에서 깨끗이 닦아주는 작용을 하기도 합니다.

사용 설명서

사용설명서/초기 셋업 절차

⚠경고 리프트가 상승, 하강할 때에는 떨어져 있어야 합니다.

RM052S-C 2기동 리프트/램 사용자 매뉴얼 3페이지의 경고를 읽어 보십시오.

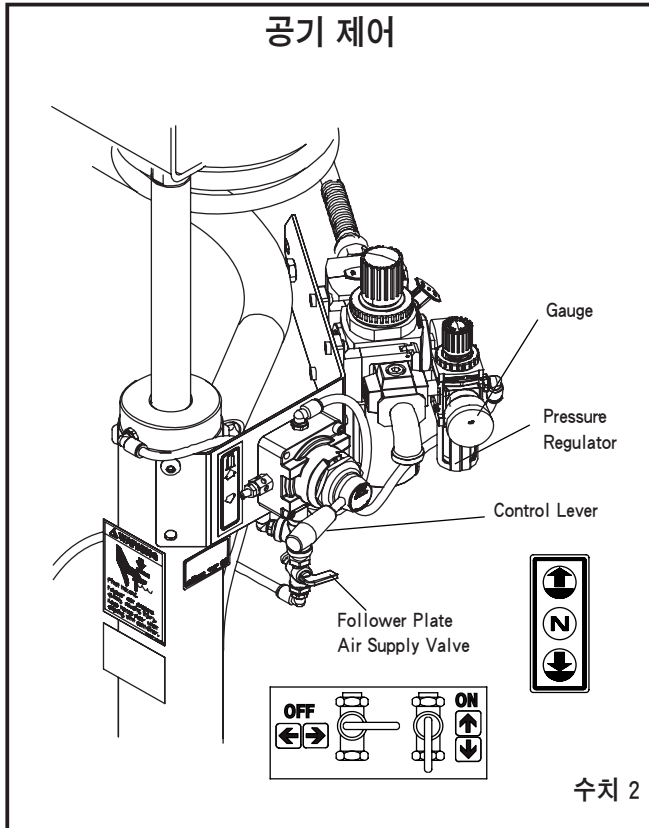

(처음으로) 리프트를 상승시키기 위해:

1. 펌프/드럼 위쪽에 아무 것도 없도록 주의합니다. 리프트 장비 위의 모든 물질을 치웁니다. 또한, RM052S-C 2기동 리프트/램 사용설명서는 2페이지의 “사용 및 안전 예방조치”를 참고하십시오.
2. 공기 주입구에 공기 공급(150 p.s.i. / 10.3 bar max.)을 연결합니다. 리프트/램 압력 조절기(노브를 시계 방향으로 돌림)의 공기압을 20psi(1.4바)로 조절합니다.
3. 조절 밸브 레버를 “up” 위치로 이동시킵니다.
4. 리프트/램을 드럼 높이와 멀리 떨어지도록 높이 상승시킵니다. 조절 밸브 레버를 “neutral” (가운데) 위치로 이동시켜서, 상승하던 리프트를 멈춥니다.
5. 더 낮은 중동부 와이퍼 플레이트 실을 그리스로 잘 닦아놓습니다. 참고: 그리스가 투입된 재료와 융화되는지를 확인합니다. 잘 융화되면, 드럼 속으로 부드럽게 들어가며, 복구 타입(curing type) 화합물이 실과 결합하는 현상을 방지합니다.

6. 더 낮은 중동부 와이퍼 플레이트 실을 그리스로 잘 닦아놓습니다. 참고: 그리스가 투입된 재료와 융화되는지를 확인합니다. 잘 융화되면, 드럼 속으로 부드럽게 들어가며, 복구 타입(curing type) 화합물이 실과 결합하는 현상을 방지합니다.
7. 중동부 플레이트의 배출구 플러그가 쉽게 스레드 안팎으로 움직이는지를 확인합니다. 이 시점에서 화합물이 생성될 가능성을 예방하기 위해 플러그의 스레드에 윤활제를 바르는 것이 좋습니다. (참조 RM052S-C 사용자 매뉴얼).

리프트를 하강시키기 위해:

⚠경고 끼임 위험. 중동부가 빠르게 내려올 수 있으며, 이로 인해 다칠 수 있습니다. 컨테이너를 정렬할 때, 손을 조심하십시오. RM052S-C 2기동 리프트/램 사용자 매뉴얼 2페이지의 경고를 읽어 보십시오.

참고: 중동부 플레이트 배출구 플러그를 제거하여, 중동부와 재료 사이에 잡혀있는 공기가 배출구로 빠져나갈 수 있는지를 확인합니다. 중동부 플레이트와 드럼 사이에 갇힌 공기가 빠져 나갑니다.

참고: 리프트가 아래로 이동을 시작하기 전에 잠시 멈출 수 있습니다. 내려가기 시작하기 전에 반드시 기동 공기 실 내부의 공기압을 낮춰야 합니다.

1. 조절 밸브 레버를 “down” 위치로 바꾼 후, 펌프를 낮춥니다.
2. 재료가 배출구 입구에서 새어 나오기 시작하면, 배출구 플러그를 제자리에 돌려놓습니다.
3. 이 유닛은 현재 작동 준비를 마친 상태입니다. 펌프 공기 공급 밸브를 엽니다. 펌프가 순환하기 시작할 때까지 펌프 필터/조정기에 기압을 가합니다(펌프 조정기의 손잡이를 시계 방향으로 돌립니다).
4. 건을 작동시켜 재료를 담은 펌프를 준비합니다.


(처음으로) 리프트를 상승시키기 위해:

1. 중동부 플레이트의 공기 밸브 압력을 약 8psig로 조절합니다. 드럼에 과한 압력을 주지 마십시오. 손상될 수 있습니다. 참고: 이 밸브에서 나온 공기는 장비를 들어 올릴 때에만 지나갑니다.
2. 조절 밸브 레버를 “up” 위치로 이동시킵니다.
3. 리프트/램을 드럼 높이와 멀리 떨어지도록 높이 상승시킵니다. 조절 밸브 레버를 “neutral” (가운데) 위치로 이동시켜서, 상승하던 리프트를 멈춥니다.

드럼을 교체하기 위해:

참고: 조절 밸브 레버는 반드시 “neutral” 위치에 있어야 합니다.



1. 나비 나사를 풀어 구 5갤런 드럼을 제거합니다.
2. 새 드럼을 한가운데의 제자리에 놓습니다. 덮개를 제거합니다.

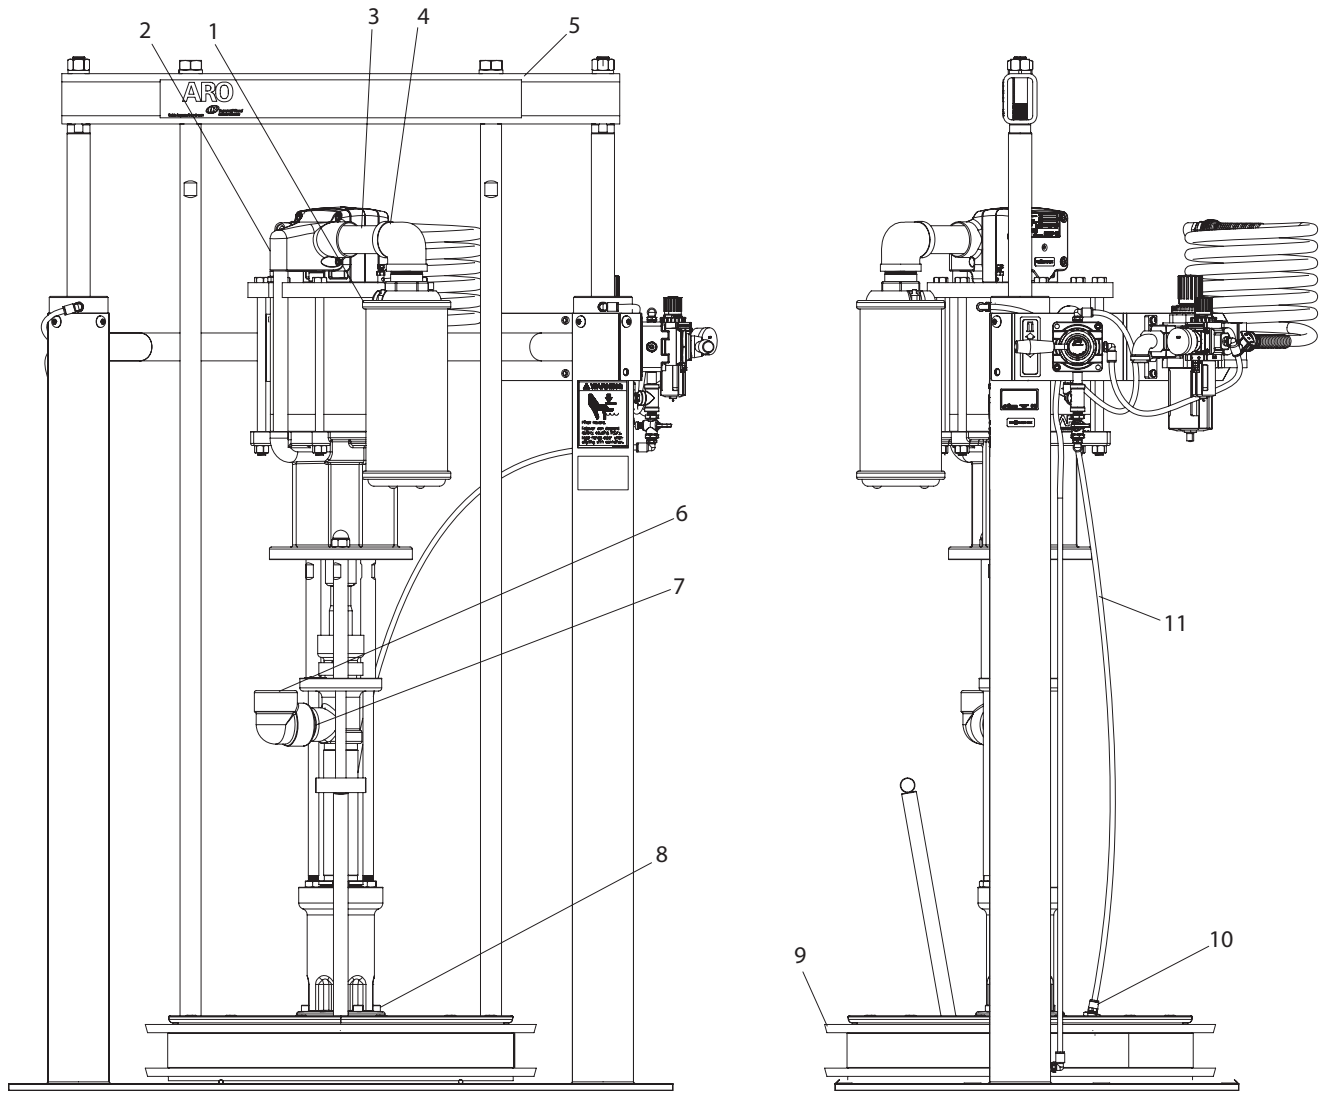

수치 3

품목	설명	양	부품번호
1	머플러	(1)	94810
2	펌프 조립	(1)	AF0844S1XXXXX-X
3	접관 (1/4 N.P.T. x 2" 길이)	(1)	Y44-65-C
4	엘보 감소	(1)	96297
5	2기동 리프트/램	(1)	RM552S-XXX-XX
6	엘보 (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	접관 (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	캠스크류	(1)	Y99-63-C

품목	설명	양	부품번호
9	중동부 조립 (1페이지의 모델 설명 차트 참고)	(1)	
10	커넥터 (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" o.d. 튜빙)	(1)	59474-158
11	튜빙 (5/16" o.d. x 44")	(1)	94980-(①)
12	습한 줄 "플러스" (1 쿼트) (보이지 않음)	(1)	66333-B
①	벌크 튜빙 (5/16" o.d. x 100')	(1)	94980-100

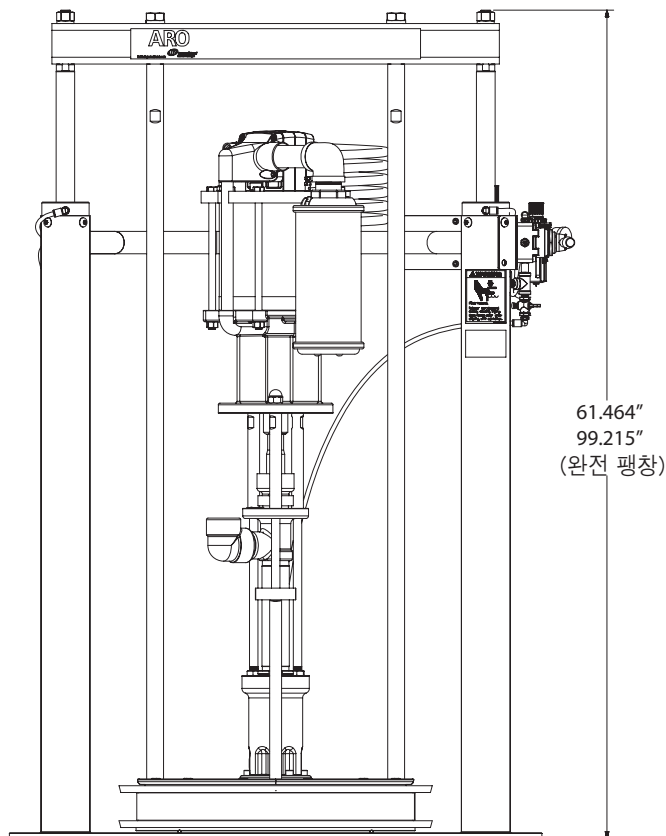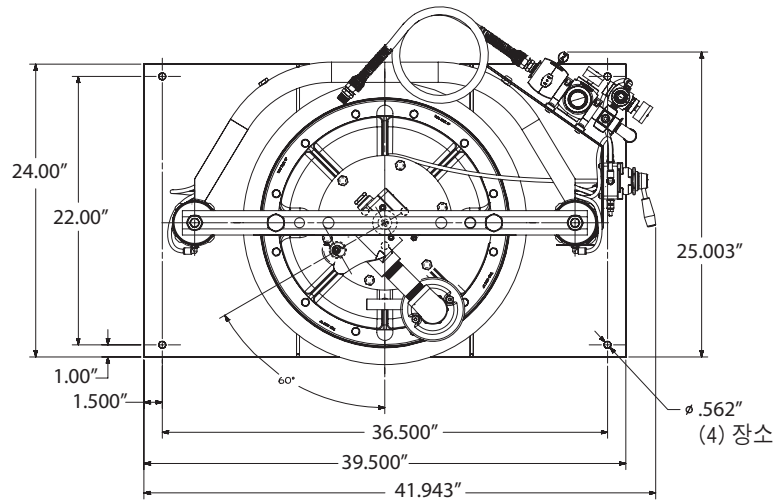

수치 4