

操作手册

TPD844S5XXXXXXX

发布日期：2013年9月13日
(修订版本：B)

内容：操作、安装和维护。

包含手册：AF0844SXXXXXX-XX-X 挤压泵 (PN 97999-1519)、66517-X 压盘组件 (PN 97999-854)、67196-X 压盘组件 (PN 97999-841)、RM552S-XXX-XX 双提升立柱 (PN 97999-1445) 和 S-636 通用信息 (PN 97999-636)。

8" 气动马达
44:1 比率
6" 行程

TPD844S5XXXXXXX 双立柱柱塞泵组件 用于标准55加仑/200升桶

在安装、操作或维修该设备之前，请仔细阅读本手册。

雇主有责任向操作人员提供本手册，请妥善保存本手册以备将来参考。

维修服务包

务必使用原装的ARO替换零件，以使产品保持正常的性能和最长的使用寿命。

637489 用于AF08XX-XX 气马达维修。

104302 用于P39124 -100 立柱过滤调压器维修。

104327 用于P39344 -100 主气路过滤调压器维修。

637466 用于提升立柱 RM552S-XXX-XX 密封件维修。

637071-XXD-B 用于66243-XXD-B 下泵体维修。

型号对照表

TP D844 S 5 XXXXX XX X		
<u>立柱型号</u> TP - 双立柱		
<u>气马达规格尺寸</u> D8 - 8"		
<u>泵比率</u> 44 - 44:1		
<u>下泵体类型/材料</u> S - 板阀/碳钢		
<u>压盘/容器尺寸</u> 55加仑/200升		
<u>下泵体类型</u> 参阅泵手册		
<u>压盘组件</u>		
AA - 66516-1	AM - 67195-1	AS - 67195-8
AC - 66516	AN - 67195-2	TS - 67195-9
AB - 66516-2	AV - 67195-3	
TC - 66516-5	TM - 67195-5	
TA - 66516-6	TN - 67195-6	
TB - 66516-7	TV - 67195-7	
<u>组件说明</u>		
2 - 带立柱和泵控制		

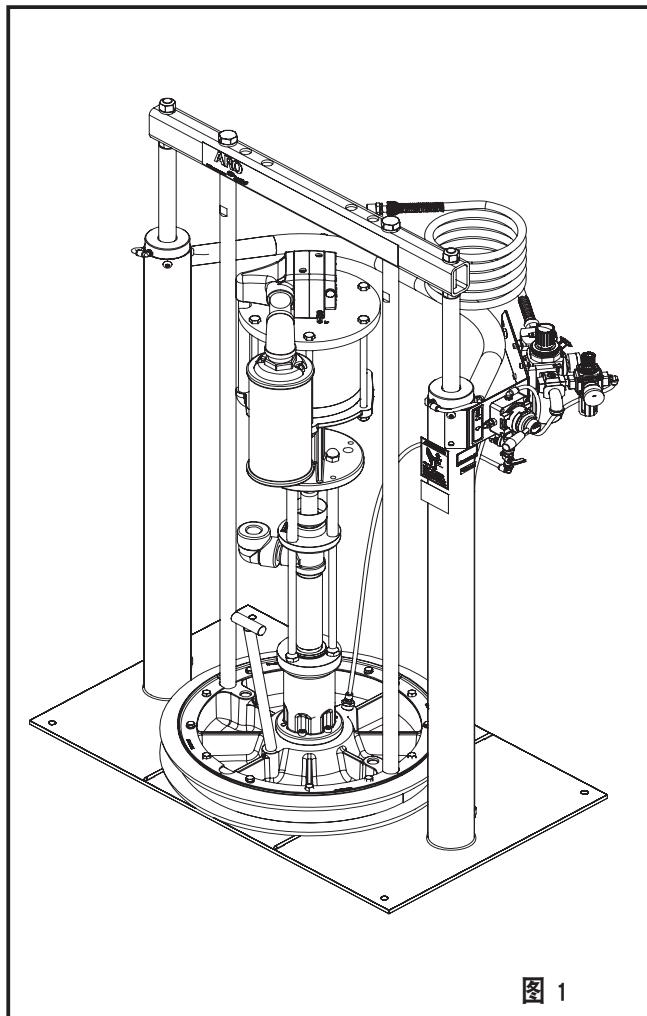


图 1

一般说明

通过输送粘度适当的平稳连续的流体，ARO® 系统帮助操作者保持生产效率和高生产。高质量的维护标准可以确保物料输送的有效性。为了进一步使操作者生产时间发挥最大效用，ARO系统配有一个升降机/提升气缸部件，能快速方便地调换泵桶，并轻松地将泵组件放入桶内或者从桶内提起。

ARO 系统是全封闭的，它将系统中的物料与空气和湿气隔绝，防止物料过早固化。这样便能连续性或间歇性使用该系统，同时允许每天对系统进行清洁。

INGERSOLL RAND COMPANY LTD

209 NORTH MAIN STREET -BRYAN, OHIO 43506

© 800 820 2128 © 2013

www.ingersollrandproducts.com

CCN 47510901001

ARO

IR Ingersoll Rand
Industrial Technologies

安装

TPX844S5XXXXXX 双立柱柱塞泵组件已完成装配，从木箱中取出并固定到一个水平面上。按照要求安装物料软管和分配装置。

当遵循以下说明去做，便能直接从原来的桶中输送粘稠的糊状物料，不会夹杂空气或产生过多浪费。压盘在逐步向

下移动到桶内的过程中，会与桶壁配合密封以及实行清理-刮料动作。

操作说明

操作说明/初始使用规程

△警告 立柱提升和下降时请站在安全位置。请参阅双提升立柱 RM552S-XXX-XX 操作手册第3页的警告信息内容。

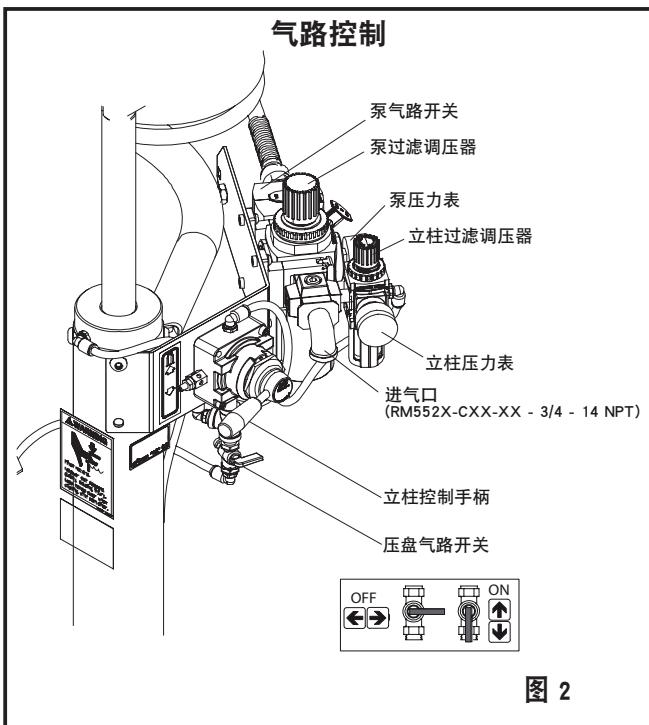


图 2

立柱提升，（第一次）：

1. 查看泵和桶的上方，确保提升立柱上方没有任何阻碍物体。参考双提升立柱 RM552S-XXX-XX 操作手册第3页的“操作指导和安全警告”。
2. 把气源(120 p.s.i / 8.3 bar 最大值)接到进气口，顺时针调节立柱的调压器至压力 20 p.s.i. (1.4 bar)。
3. 调节立柱的控制手柄至“向上”位置。
4. 在立柱上升到离桶口足够高的位置时，把控制手柄调到“中间”位置后，立柱停止运动。

参考第3页：

5. 当提升立柱和泵处于“向上”足够高度时，这时可以把开盖的物料桶放置到提升立柱底板中心位置。
6. 用油脂润滑压盘的密封圈边缘，注意：涂抹的油脂必须满足所要泵送流体的化学相容性。这样做的目的是让压盘顺利压入桶内，防止密封圈被粘住。
7. 检查压盘上的排气孔堵头确保其可以容易地被旋进旋出。建议涂抹一些润滑脂在堵头上，防止堵头被粘住。（参见 RM552S-XXX-XX 操作手册）。

立柱下降：

△警告 夹伤危险。压盘迅速下降会造成伤害，请不要把手放到桶的边缘。请阅读RM552S-XXX-XX双提升立柱操作手册第3页的警告信息内容。

注意： 确保压盘排气孔堵头已经被去掉，这样压盘底部与桶内物料之间的气体可以通过排气孔排出。

注意： 立柱往下运动初始时会出现短暂的延迟。在开始下降前，立柱汽缸内的压力会有一个减小的过程。

1. 切换控制手柄至“向下”位置。
2. 在看到流体从排气口流出时，马上把堵头重新堵上。
3. 系统现在已经准备就绪，打开柱塞泵的气路开关，顺时针调节柱塞泵过滤调压器旋钮，直到泵正常运行。
4. 扣动物料主管路油枪开关来泵送物料。

提升，（正常操作）：

1. 关闭柱塞泵气路开关调节压盘气路开关压力接近 8p.s.i.(0.55bar)。为了避免损坏桶，压力不能超过桶的耐压极限。注意：仅当控制阀手柄处于“向上”位置时，才有气体通过该阀门管路。
2. 切换控制手柄至“向上”位置。
3. 在立柱上升到离桶口足够高的位置时，把控制手柄调到“中间”位置后，立柱停止运动。

换桶：

注意： 控制阀手柄应处于“中间”位置，泵的气路开关处于关闭状态。

- 1、为了避免损坏桶，压力不能超过桶的耐压极限。
- 2、打开压盘通气开关，使得压缩气体进入压盘底部。
- 3、切换控制手柄至“向上”位置。
- 4、移去老的桶，把新的桶放到中心位置，并取下桶盖。

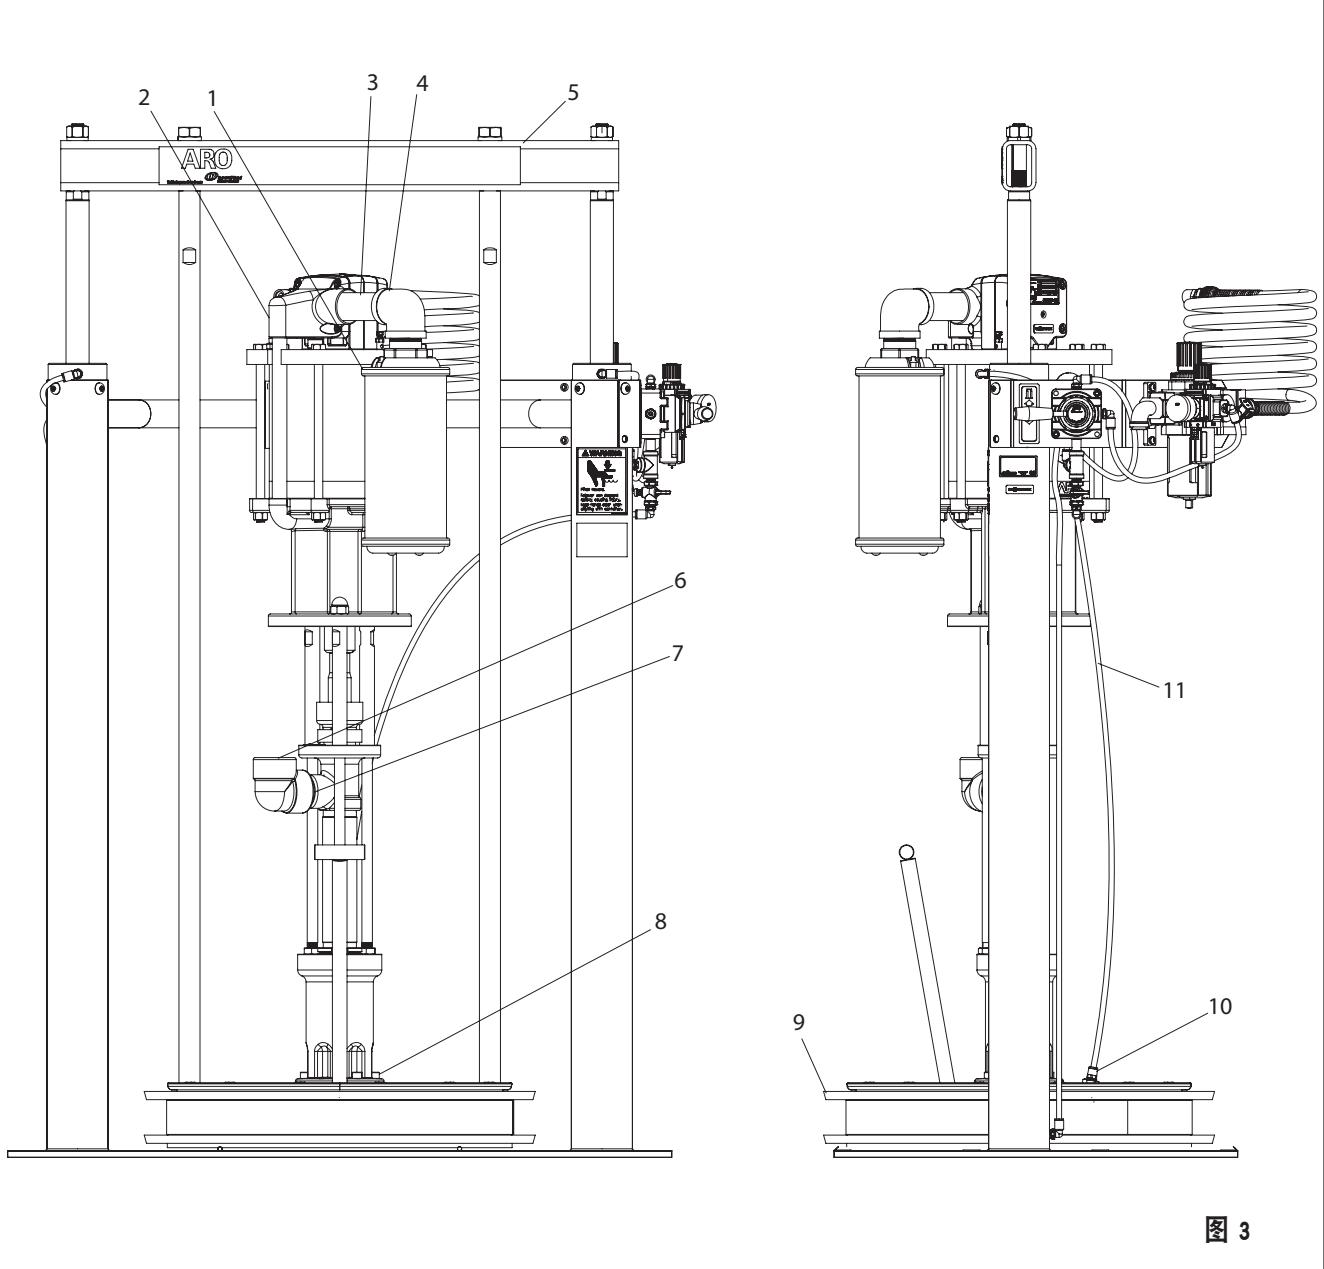


图 3

序号	零件名称 (规格)	数量	零件号
1	消音器	(1)	94810
2	柱塞泵	(1)	AF0844S1XXXXXX-X
3	直管接头 (1-1/4 N.P.T.x3" 长)	(1)	Y44-65-C
4	弯头	(1)	96297
5	双立柱	(1)	RM552S-XXX-XX
6	弯头 (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	Y43-316-C
7	直管接头 (1" - 11-1/2 N.P.T.F.)	(1)	90818
8	螺钉	(1)	Y99-63-C

序号	零件名称 (规格)	数量	零件号
9	压盘组件 (参见第1页的选型表)	(1)	
10	快速接头 (1/4 - 18 N.P.T. x 5/16" 外径软管)	(1)	59474-158
11	软管 ((5/16" 外径x44"))	(1)	94980-(①)
12	Wet-Sol "Plus" 润滑油 (1夸脱) (未显示)	(1)	66333-B
①	加长软管 (5/16" 外径 x 100')	(1)	94980-100

外形尺寸

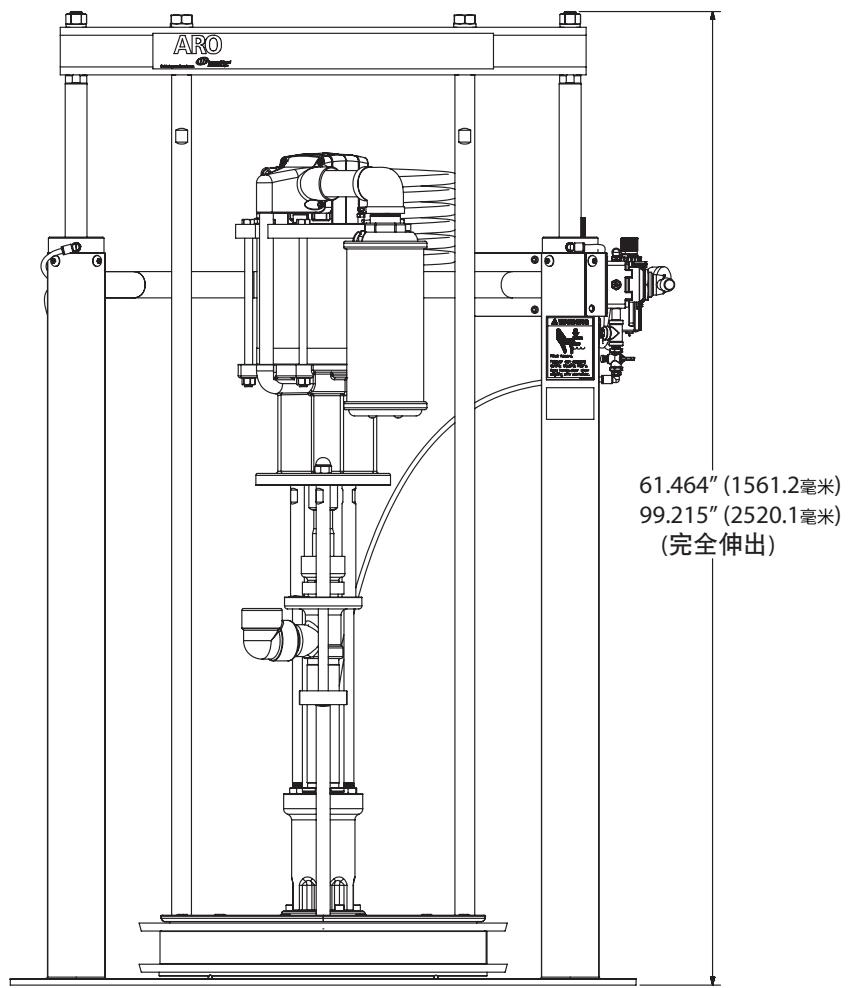
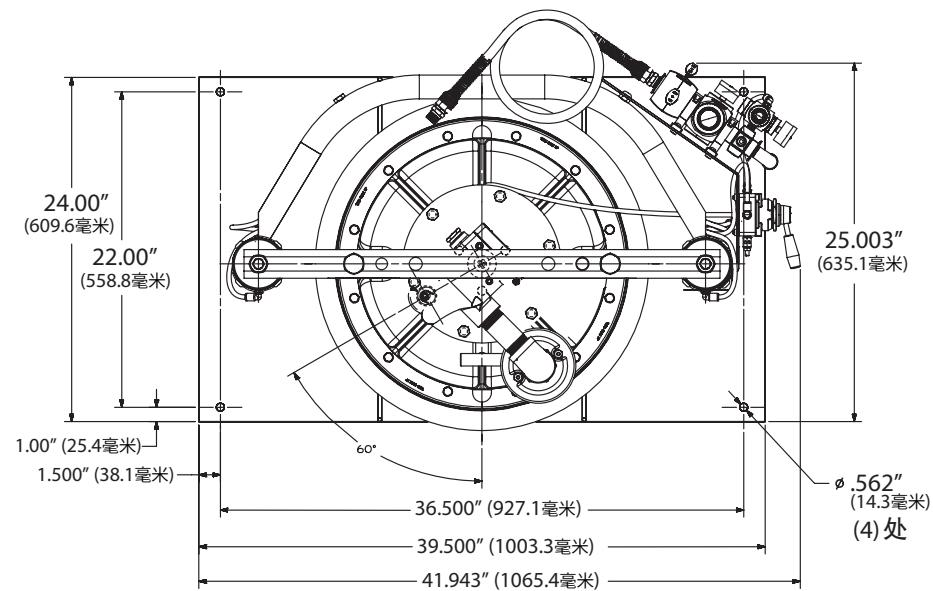


图 4

ARO

Ingersoll Rand
Industrial Technologies