



MHD56090

**INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR MODELS LV, L5H
AND SL LEVER CHAIN HOISTS**

**MONTAGE- UND BEDIENTUNGSANLEITUNGEN FÜR
HEBELBETÄTIGTE KETTENZÜGE MODELLE LV, L5H, UND SL**

DE

**INSTALLATIONS- OG BETJENINGSHÅNDBOG FOR
HÅNDGREBSBETJENTE KÆDETALJER MODEL LV, L5H, OG SL**

DA

**MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION PARA LOS
POLIPASTOS DE CADENA DE PALANCA
MODELOS LV, L5H, Y SL**

ES

**MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR LES
MODELES LV, L5H, ET SL PALANS A CHAÎNE LEVIER**

FR

**MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEI PARANCHI A CATENA A LEVA MODELLI
LV, L5H, E SL**

IT

**HÅNDBOK FOR MONTERING OG BRUK AV JETTETALJER,
MODELL LV, L5H, OG SL**

NO

**HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN
RATELTAKELS MODELLEN LV, L5H, EN SL**

NL

**INSTALLATIONS- OCH INSTRUKTIONSBOK FÖR
SPAKLYFTBLOCK MED KÄTTING MODELL LV, L5H, OCH SL**

SV

**ASENNUS- JA KÄYTTÖKÄSIKIRJA VIPUNOSTOTALJAT MALLIT
LV, L5H, JA SL**

FI

**PŘÍRUČKA INSTALACE A OBSLUHY PRO MODELY PÁKOVÝCH
ŘETĚZOVÝCH KŁADKOSTROJŮ LV, L5H A SL**

CS

**εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας για τα μοντέλα των
βαρούλκων LV, L5H και SL που διαθέτουν αλυσίδα με μοχλό**

EL

**INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MODELI WCIĄGNIKI
IAŃCUCHOWE DZWIGNIOWE LV, L5H I SL**

PL

**INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI RĘCZNYCH
WCIĄGNIKÓW ŁAŃCUCHOWYCH, MODELE LV, L5H I SL**

PT

MHD56090

Edition 4

11/04

71148969

© 2004 Ingersoll-Rand Company





READ THIS MANUAL BEFORE USING THESE PRODUCTS.
This manual contains important safety, installation and operation information.

SAFETY INFORMATION

This manual provides important information for all personnel involved with the safe installation and operation of these products. Even if you feel you are familiar with this or similar equipment, you should read this manual before operating the product.

Danger, Warning, Caution and Notice

Throughout this manual there are steps and procedures which, if not followed, may result in a hazard. The following signal words are used to identify the level of potential hazard.

 DANGER	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or property damage.
NOTICE	Indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or protection of property.

SAFE OPERATING INSTRUCTIONS

Ingersoll-Rand recognizes that most companies who use hoists have a safety program in force in their plants. In the event you are aware that some conflict exists between a rule set forth in this publication and a similar rule already set by an individual company, the more stringent of the two should take precedence.

Safe Operating Instructions are provided to make an operator aware of unsafe practices to avoid and are not necessarily limited to the following list. Refer to specific sections in the manual for additional safety information.

1. Only allow people, trained in safety and operation of this product, to operate the hoist.
2. Only operate a hoist if you are physically fit to do so.
3. When a **“DO NOT OPERATE”** sign is placed on the hoist, do not operate the hoist until the sign has been removed by designated personnel.
4. Before each shift, the operator should inspect the hoist for wear or damage.
5. Never use a hoist which inspection indicates is worn or damaged.
6. Periodically, inspect the hoist thoroughly and replace worn or damaged parts.
7. Lubricate the hoist regularly.
8. Do not use hoist if hook latch has been sprung or broken.
9. Check that the hook latches are engaged before using.
10. Never splice a hoist chain by inserting a bolt between links.
11. Only lift loads less than or equal to the rated capacity of the hoist. See **“SPECIFICATIONS”** section.
12. When using two hoists to suspend one load, select two hoists each having a rated capacity equal to or more than the load. This provides adequate safety in the event of a sudden load shift.
13. Never place your hand inside the throat area of a hook.
14. Never use the hoist load chain as a sling.
15. Never operate a hoist when the load is not centered under the hook. Do not **“side pull”** or **“yard.”**
16. Never operate a hoist with twisted, kinked, **“capsized”** or damaged load chain.
17. Do not force a chain or hook into place by hammering.
18. Never insert the point of the hook into a chain link.
19. Be certain the load is properly seated in the saddle of the hook and the hook latch is engaged.
20. Do not support the load on the tip of the hook.
21. Never run the load chain over a sharp edge. Use a sheave.
22. Pay attention to the load at all times when operating the hoist.
23. Always ensure that you, and all other people, are clear of the path of the load. Do not lift a load over people.

24. Never use the hoist for lifting or lowering people, and never allow anyone to stand on a suspended load.
25. Ease the slack out of the chain and sling when starting a lift. Do not jerk the load.
26. Do not swing a suspended load.
27. Never weld or cut on a load suspended by the hoist.
28. Never use the hoist chain as a welding electrode.
29. Do not operate hoist if chain jumping, excessive noise, jamming, overloading, or binding occurs.
30. Only operate the hoist with manual power.
31. Keep the load from hitting the load chain.
32. Do not use a cheater bar or extender handle.
33. After use, or when in a non-operational mode the chain hoist should be secured against unauthorized and unwarranted use.
34. Do not leave a load suspended when the hoist is unattended or not in use.

WARNING TAG

Each hoist is supplied from the factory with a multi-language warning tag. If the tag is not attached to your unit, order a new tag and install it.



- Do not use hoist for lifting, supporting or transporting people.

⚠ WARNING

Failure to follow these warnings may result in death, severe injury or property damage:

- Read manual before using this product.
- Do not lift, lower or pull more than rated load.
- Do not lift people or loads over people.
- Do not operate with twisted or damaged chain or knicked, frayed or cut rope or strap.
- Do not operate lever hoist or puller with handle extension (cheaters).
- Do not operate if damaged or malfunctioning.
- Do not operate when chain, rope or strap cannot form straight line and is not centered with load.
- Do not operate with other than manual power.
- Do not operate with open latch, twisted hook or without a latch.
- Always keep minimum of 3 wraps of wire rope or 2 wraps of strap on drum.
- Do not remove or obscure warning labels.

SPECIFICATIONS

Model No.	Rated Capacity metric tons*	Pull to lift rated load		Load Chain size (mm)	Weight of Chain per 1 ft (0.3 m) of lift		No. of chain falls	Hoist Net Weight **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	1	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08	2	62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		44	20
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67	1	44	20

Model No.	Rated Capacity metric tons*	Pull to lift rated load		Load Chain size (mm)	Weight of Chain per 1 ft (0.3 m) of lift		No. of chain falls	Hoist Net Weight **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
SL1200	6	81	37	10 x 30	2,95	1,34	2	67	30

* One metric ton equals 2200 lbs

* One US ton equals 2000 lbs

** Net weight based on standard 5 ft chain lift.

INSTALLATION

Prior to installing the hoist, carefully inspect it for possible shipping damage. Lubricate load chain before initial hoist operation.

WARNING

- A falling load can cause injury or death. Before installing, read “SAFE OPERATING INSTRUCTIONS”.

CAUTION

- Owners and users are advised to examine specific, local or other regulations which may apply to a particular type of use of this product before installing or putting hoist to use.

The supporting structures and load-attaching devices used in conjunction with this hoist must provide adequate support to handle all hoist operations plus the weight of the hoist and attached equipment. This is the customer's responsibility. If in doubt, consult a registered structural engineer.

Lever chain hoists can be used in any position provided they are rigged to pull in a straight line pull from top hook to bottom hook. The hoist must be positioned so that the frame does not contact the load or support members when in use and hand lever movement is unrestricted. When operating in limited areas suitable lifting attachments or slings must be used to prevent the hoist body and hand lever from being obstructed.

Initial Operating Checks

CAUTION

- Ensure hoist top hook is properly installed on the support member and the hook latch is engaged.

Operate the hoist with a test load (10% of rated capacity) by raising and lowering this load several times. Verify the load brake operation by lowering the same load to check load does not slip when lowering stops.

NOTICE

- Each time a load is lifted, the operation of the load brake should be checked by raising the load slightly and stopping to ensure the brake will hold the load before proceeding to lift the load.

Familiarize operators and people responsible for hoist installation and service with all applicable specifications prior to placing the unit into service. All the requirements of these specifications, including testing should be met before approving the hoist for operation.

OPERATION

The four most important aspects of hoist operation are:

1. Follow all safety instructions when operating the hoist.
2. Allow only people trained in safety and operation of this hoist to operate the hoist.
3. Subject each hoist to a regular inspection and maintenance procedure.
4. Be aware of the hoist capacity and weight of load at all times.

Always operate, inspect and maintain this hoist in accordance with any applicable safety codes and regulations.

WARNING

- The hoist is not designed or suitable for lifting, lowering or moving persons. Never lift loads over people.
- The brake is engaged whether lowering or raising the load.

Check that load chain stopper or anchor is securely installed in the last link of the free end of the load chain. The load chain stopper or anchor is intended to prevent the load chain from becoming disengaged from the hoist and is not intended to support the full load.

WARNING

- Do not continue to operate the hoist after the chain stopper or anchor has contacted the hoist body as damage may occur to the hoist resulting in a falling load which can cause severe injury, death or property damage.

NOTICE

- The clicking sound of the pawl on the ratchet gear is normal when a load is being raised.

LV Hoist Operation

(Refer to Dwg. MHP0561)


Positioning Unloaded Hook (FREE CHAIN)

Short Distances

1. Set the selector lever to neutral (center position).
2. Grip the free knob and turn clockwise.

Long Distances

1. Set the selector lever to neutral (center position).
2. While pressing down the retaining pawl, pull the free knob out. The hand lever and brake cover will pull away from the hoist body. Release pawl.
3. Pull down on the load chain to move the hook to the desired location.
4. Stop free-chaining by moving the selector lever to the down position. Press down on the retaining pawl and hold. Push the free knob in. Rotate the free knob slightly clockwise if necessary. Hand lever and brake cover will move to hoist body. Release pawl.
5. Remove remaining slack by turning free knob clockwise. This resets the brake and allows normal ratcheting to resume.

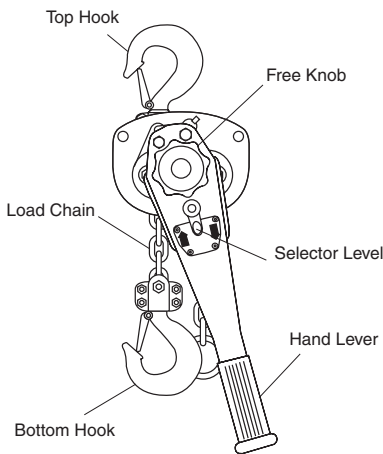

(Dwg. MHP0561)

NOTICE

- Do not use excessive force to engage free knob or damage may occur to the gears.

Lifting or Lowering the Load

Select direction of movement and ratchet hand lever back and forth, see below:

Chain Movement:	Selector Lever:	Hand Lever Rotation:
Raise (Haul-in)	UP	Clockwise
Lower (Pay out)	DOWN	Counterclockwise

NOTICE

- If hand lever movement does not produce lifting, pull down on the load chain while ratcheting until slack is removed and the hoist begins lifting the load.

L5H Hoist Operation

Selector Lever Positions

Selector Lever Position	Hand Lever Rotation	Chain Movement
UP	Clockwise	Raise (Haul-in)
FREE CHAIN	None*	Both*
DOWN	Counterclockwise	Lower (Pay out)

* In the FREE CHAIN position the hand lever does not engage the ratchet gear. The hand lever freewheels until the selector lever is shifted to the UP or DOWN position. In the FREE CHAIN position chain may be raised (hailed in) by grasping the anchor side of load chain and pulling or by turning the free knob in the clockwise direction. In the FREE CHAIN position chain may be lowered (payed out) by grasping the hook side of load chain and pulling or by turning the free knob in the counterclockwise direction.

Positioning Unloaded Hook (FREE CHAIN Position)

CAUTION

- **To prevent injury or property damage always remove load from hoist before shifting selector lever to the FREE CHAIN position and/or rotating free knob to the RED position.**
1. Set the selector lever to FREE CHAIN (center) position.
 2. Grasp the anchor side of load chain. Rotate the free knob counterclockwise until all RED is viewed in the indicator window of the indicator plate.
 3. Pull hook side of load chain to lower the hook to the desired location. Connect hook to load. Pull the anchor side of load chain until chain slack is removed.

Lifting Load (UP Position - Haul In)

The following procedure assumes the hoist is in FREE CHAIN mode with all RED showing in the indicator window. The hook is attached to a load, but the hoist is not supporting the load.

WARNING

- **ALWAYS ensure that only all GREEN is viewed in the indicator window of the indicator plate whenever shifting the selector lever to the FREE CHAIN position to prevent dropping load. This includes shifting from the UP to DOWN, or DOWN to UP positions as the selector lever must pass through the FREE CHAIN position.**
1. Place selector lever in the UP position. Grasp the hook side of load chain.
 2. Rotate the free knob clockwise until all GREEN is viewed in the indicator window of the indicator plate.
 3. Pull anchor end of load chain until slack is removed.
 4. Rotate (ratchet) hand lever in the **clockwise** direction to raise (haul in) load.

NOTICE

- **Ratchet may not engage and raise (haul in) load until all chain slack is removed and hoist is supporting load weight. If hand lever movement does not produce lifting, apply tension to the anchor side of load chain while ratcheting until slack is removed and the hoist begins lifting the load.**

Lowering Load (DOWN Position - Pay Out)

The following procedure assumes the hoist selector lever is in the UP position and GREEN is showing in the indicator window. The hoist is holding a load and the operator wants to lower (pay out) the load:

1. Place selector lever in the DOWN position.
2. Rotate (ratchet) hand lever in the **counterclockwise** direction to lower (pay out) load.

CAUTION

- **To prevent injury or property damage always lower loads until the load chain becomes slack before shifting to the FREE CHAIN position and/or rotating the free knob to the RED position.**

SL Hoist Operation

Positioning Unloaded Hook (Neutral Position)

WARNING

- **Do not support or hang loads from load chain free end. Brake may not hold load or operate correctly.**

In the NEUTRAL position the hand lever does not engage the ratchet gear. The hand lever free-wheels until the selector lever is shifted to the UP or Down position.

1. Set the selector lever to NEUTRAL (center) position.
2. Turn free chain knob **counterclockwise**.
3. Grasp and pull one side of the load chain or turn free knob until desired hook position is achieved.
4. Connect hook to load. Pull the anchor side of load chain or turn free knob until chain slack is removed.

Lifting Load (UP Position - Haul In)

The following procedure assumes the hoist is in the NEUTRAL (center) position and the hook is attached to a load, but the hoist is not supporting the load.

1. Place selector lever in the UP position.
2. Rotate the free knob **clockwise**.
3. Pull anchor end of load chain until slack is removed.
4. Rotate (ratchet) hand lever in the **clockwise** direction to raise (haul in) load.

NOTICE

- **Ratchet may not engage and raise (haul in) load until all chain slack is removed and hoist is supporting load weight. If hand lever movement does not produce lifting, apply tension to the anchor side of load chain while ratcheting until slack is removed and the hoist begins lifting the load.**

Lowering Load (DOWN Position - Pay Out)

The following procedure assumes the hoist selector lever is in the UP position, the hoist is holding a load and the operator wants to lower (pay out) the load:

1. Place selector lever in the DOWN position.
2. Rotate (ratchet) hand lever in the **counterclockwise** direction to lower (pay out) load.



CAUTION

- **To prevent injury or property damage always lower loads until the load chain becomes slack before shifting to the NEUTRAL position.**

INSPECTION

Frequent and periodic inspections should be performed on equipment in regular service. Frequent inspections are visual examinations performed by operators or service personnel during routine hoist operation. Periodic inspections are thorough inspections performed by personnel trained in inspection and maintenance of the hoist. Careful inspection on a regular basis will reveal potentially dangerous conditions while still in the early stages, allowing corrective action to be taken before the condition becomes dangerous.

Deficiencies revealed through inspection, or noted during operation, must be reported to an appointed person. A determination must be made as to whether a deficiency constitutes a safety hazard before resuming operation of the hoist.


Records and Reports

Some form of inspection record should be maintained for each hoist, listing all points requiring periodic inspection. A written report should be made monthly on the condition of the critical parts of each hoist. These reports should be dated, signed by the person who performed the inspection, and kept on file where they are readily available for review.


Frequent Inspection

On a hoist in continuous service, frequent inspection should be made at the beginning of each shift. In addition, visual inspections should be conducted during regular service for any damage or evidence of malfunction.

1. **OPERATION.** Check for visual or abnormal noises which could indicate a potential problem. Do not operate a hoist unless the load chain feeds through the hoist and hook block smoothly. Listen for “clicking”, binding or malfunctioning. The clicking sound of the pawl on the ratchet gear is normal when a load is being raised. If chain binds, jumps, or is excessively noisy, clean and lubricate the chain. If problem persists, return the hoist to your nearest **Ingersoll-Rand** repair center. Do not operate the hoist until all problems have been corrected.
2. **HOOK LATCH.** Check operation of the hook latch. Replace if broken or missing.
3. **HOOKS.** Check for wear or damage, increased throat width, bent shank or twisting of hook. Replace hooks which exceed the throat opening discard width (15%) shown in Table 1 (ref. Dwg. MHP0040) or exceed a 10° twist (ref. Dwg. MHP0111). If the hook latch snaps past the tip of the hook, the hook is sprung and must be replaced. Check hooks swivel easily and smoothly. Repair or lubricate as necessary.

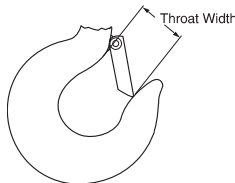

(Dwg. MHP0040)

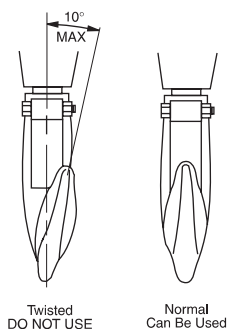

(Dwg. MHP0111)


Table 1

Hoist Capacity	Throat Width		Discard Width	
	inch	mm	inch	mm
LV and L5H				
3/4 and 1 ton	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 and 2 ton	1,50	38	1,72	43,7
3 ton	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 ton	1,06	27	1,22	31
1 ton	1,18	30	1,34	34
1-1/2 ton	1,34	34	1,54	39
3 ton	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8

4. **CHAIN** (ref. Dwg. MHP0102). Examine each of the links for bending, cracks in weld areas or shoulders, transverse nicks and gouges, weld splatter, corrosion pits, striation (minute parallel lines) and chain wear, including bearing surfaces between chain links. Check lubrication and lubricate if necessary. See 'Load Chain' under "LUBRICATION."

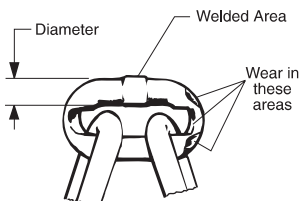

(Dwg. MHP0102)



- The full extent of chain wear cannot be determined by visual inspection. At any indication of chain wear inspect chain and load sheave in accordance with instructions in "Periodic Inspection."
- A worn load chain may cause damage to the load sheave. Inspect the load sheave and replace if damaged or worn.

5. **LOAD CHAIN REEVING.** Make sure welds on standing links are away from load sheave. Re-install chain if necessary. Check that the last link of the load chain is securely connected. Make sure chain is not capsized, twisted or kinked. Adjust as required.
6. **HAND LEVER.** Check for cracks, bending and other damage. Replace if necessary.


Periodic Inspection

Frequency of periodic inspection primarily depends on the severity of usage:

NORMAL	HEAVY	SEVERE
yearly	semiannually	quarterly

Disassembly may be required for **HEAVY** or **SEVERE** usage. Keep accumulative written records of periodic inspections to provide a basis for continuing evaluation. Inspect all items in "Frequent Inspection." Also inspect the following:

1. **FASTENERS.** Check rivets, capscrews, nuts, cotter pins and other fasteners on hooks, hoist body and chain bucket, if used. Replace if missing and tighten or secure if loose.
2. **ALL COMPONENTS.** Inspect for wear, damage, distortion, deformation and cleanliness. If external evidence indicates the need for additional inspection return the hoist to your nearest **Ingersoll-Rand** service repair center.
3. **HOOKS.** Inspect hooks for cracks. Use magnetic particle or dye penetrant to check for cracks. Inspect hook retaining parts. Tighten or repair, if necessary. Refer to applicable specifications for additional hook inspection information.
4. **CHAIN SHEAVES.** Check for damage or excessive wear. If damage or wear is noted, return the hoist to your nearest **Ingersoll-Rand** service repair center.



(Dwg. MHP0041)

Table 2

Hoist Capacity	Chain Size	Normal Length		Discard Length	
	mm	inch	mm	inch	mm
LV and L5H					
3/4 and 1 ton	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 and 2 ton	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 and 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 and 1 ton	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 ton	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 and 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. **LOAD CHAIN.** Measure the chain for stretching by measuring across five link sections all along the chain (ref. Dwg. MHP0041). When any five links in the working length reach or exceed the discard length shown in Table 2, replace the entire chain. Always use a genuine **Ingersoll-Rand** replacement chain.
6. **BRAKES.** Raise a load equal to the rated capacity of the hoist a few centimeters (inches) off the floor. Verify hoist holds the load without drift. If drift occurs, contact your nearest service repair center for repair information.
7. **SUPPORTING STRUCTURE.** If a permanent structure is used inspect for continued ability to support load.
8. **LABELS AND TAGS.** Check for presence and legibility. Replace if necessary.
9. **END ANCHOR.** Ensure end anchor on hoist is installed and unbent. Repair if damaged, replace if missing.
10. **OVERLOAD LIMIT CLUTCH** (optional feature L5H only). Ensure clutch prevents hoist from lifting loads greater than 150% of rated hoist capacity. Contact service repair center for adjustment procedures.

Hoists not in Regular Service

1. Hoists which have been idle for a period of one month or more, but less than one year should be given an inspection conforming with the requirements of "Frequent Inspection" before being placed in service.
2. Hoists which have been idle for a period of more than one year should be given a complete inspection conforming with the requirements of "Periodic Inspection" before being placed in service.
3. Standby hoists should be inspected at least semi-annually in accordance with the requirements of "Frequent Inspection". In abnormal operating conditions equipment should be inspected at shorter intervals.

LUBRICATION

General

The use of thread lubricant or anti-seize compound is recommended for threaded components. Unless otherwise stated, remove old lubricant, clean the part with an acid free solvent and apply a new coating of lubricant to the part before assembly.

Gears

Unscrew nuts on the opposite side of the hoist as the hand chain, and remove gear cover and support plate. Remove old grease and replace with new. For temperatures -29° to 10° C (-20° to 50° F) use EP 1 grease or equivalent. For temperatures -1° to 49° C (30° to 120° F) use EP 2 grease or equivalent.

Load Chain



WARNING

- **Failure to maintain clean and well lubricated load chain may result in chain failure causing injury, death or substantial property damage.**
1. Lubricate each link of the load chain weekly. Apply new lubricant over existing layer.
 2. In severe applications or corrosive environment, lubricate more frequently than normal.
 3. Lubricate hook and hook latch pivot points with the same lubricant used on the load chain.
 4. To remove rust or abrasive dust build-up, clean chain with acid free solvent. After cleaning, lubricate the chain.
 5. Use **Ingersoll-Rand** LUBRI-LINK-GREEN or a SAE 50 to 90 EP oil.

PARTS ORDERING INFORMATION

The use of replacement parts other than **Ingersoll-Rand** may invalidate the Company's warranty. For prompt service and genuine **Ingersoll-Rand** parts provide your nearest Distributor with the following:

1. Complete model number as it appears on the nameplate.
2. Part number and part name as shown in parts manual.
3. Quantity required.

Return Goods Policy

Ingersoll-Rand will not accept any returned goods for warranty or service work unless prior arrangements have been made and written authorization has been provided from the location where the goods were purchased.

Hoists returned with opened, bent or twisted hooks, or without chain and hooks, will not be repaired or replaced under warranty.

Disposal

When the life of the hoist has expired, it is recommended that the hoist be disassembled, degreased and parts separated by material so that they can be recycled.

SERVICE AND MAINTENANCE

Hoist repair and maintenance should only be carried out by an Authorized Service Repair Center. Contact your nearest **Ingersoll-Rand** office for details. The original language of this manual is English.

LV, L5H and SL Hoist Parts and Maintenance information is available in English by requesting the following publications:

LV Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56027.

L5H Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56080.

SL Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56109.



DIESES HANDBUCH IST VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNGEN ZU LESEN. Es enthält wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Montage und Bedienung.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für das Personal, das sich mit der sicheren Montage und dem sicheren Betrieb dieser Vorrichtungen befaßt. Auch wenn Sie glauben, mit dieser oder einer ähnlichen Einrichtung vertraut zu sein, sollten Sie dieses Handbuch lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Gefahr, Achtung, Vorsicht und Hinweis

In diesem Handbuch werden Schritte und Verfahren angegeben, die befolgt werden müssen, um Gefahren zu vermeiden. Folgende Worte werden gebraucht, um das Ausmaß der möglichen Gefahr anzugeben.



GEFAHR

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen kann.



ACHTUNG

Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu geringfügigeren Verletzungen oder zur Beschädigung von Gegenständen führen kann.

HINWEIS

Weist auf Informationen oder Unternehmensrichtlinien hin, die sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit von Personal oder den Schutz von Gegenständen beziehen.

ANWEISUNGEN FÜR SICHEREN BETRIEB

Sicherheitsprogramm eingeführt haben. Falls Ihnen zur Kenntnis kommt, daß eine in dieser Veröffentlichung angegebene Regel mit einer ähnlichen, spezifisch von einem Unternehmen festgelegten Regel in Konflikt steht, ist die strengere der beiden Regeln zu befolgen.

Die Anweisungen für sicheren Betrieb sind dazu vorgesehen, dem Bedienpersonal gefährliche Arbeitsgewohnheiten, die zu vermeiden sind, zu Bewußtsein zu bringen; folgende Liste ist nicht unbedingt vollständig. Zusätzliche Sicherheitsinformationen sind in den verschiedenen Teilen des Handbuchs angegeben.

1. Nur solche Personen, die in Sicherheitsmaßnahmen und in der Bedienung dieses Geräts ausgebildet sind, dürfen das Hebezeug bedienen.
2. Das Hebezeug ist nur von Personen zu bedienen, die körperlich dazu fähig sind.
3. Wenn ein Schild **“NICHT IN BETRIEB NEHMEN”** am Hebezeug angebracht ist, ist dieses nicht in Gebrauch zu nehmen, bis das Schild von dem dazu ermächtigten Personal entfernt wurde.
4. Vor jeder Schicht hat das Bedienpersonal das Hebezeug auf Verschleiß und Beschädigung zu überprüfen.
5. Ein Hebezeug, das Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung aufweist, ist nicht in Betrieb zu nehmen.
6. Das Hebezeug ist regelmäßig gründlich zu kontrollieren, wobei verschlissene und beschädigte Teile zu ersetzen sind.
7. Das Hebezeug ist regelmäßig zu schmieren.
8. Das Hebezeug ist nicht in Betrieb zu nehmen, falls ein Hakenriegel abgesprungen oder gebrochen ist.
9. Sicherstellen, daß alle Hakenriegel eingerastet sind, bevor das Hebezeug in Betrieb genommen wird.
10. Niemals die Enden einer Kette mittels Einstecken einer Schraube zwischen Kettengliedern verbinden.
11. Nur Lasten heben, deren Gewicht unter oder bei der Nennkapazität des Hebezeugs liegt. Siehe Abschnitt **“TECHNISCHE DATEN”**.
12. Wenn zwei Hebezeuge gebraucht werden, um eine einzige Last zu heben, muß die Nennkapazität jedes der zwei Hebezeuge bei oder über dem Gewicht der Last liegen. Dadurch wird im Falle einer plötzlichen Lastverschiebung für ausreichende Sicherheit gesorgt.
13. Niemals die Hand in den Halsbereich eines Hakens bringen.
14. Die Lastkette des Hebezeugs niemals als Schlinge gebrauchen.
15. Niemals ein Hebezeug in Betrieb nehmen, wenn die Last nicht direkt unter dem Haken liegt. Niemals **“seitlich schleppen”** oder **“seitlich ziehen”**.

16. Ein Hebezeug niemals mit einer verdrehten, verknickten, "zusammengefallenen" oder beschädigten Lastkette in Betrieb nehmen.
17. Kette oder Haken nicht durch Hämmern in Stellung zwingen.
18. Die Spitze des Hakens niemals in ein Kettenglied einstecken.
19. Sicherstellen, daß die Last richtig im Sattel des Hakens sitzt und daß der Hakenriegel eingerastet ist.
20. Die Last nicht an der Spitze des Hakens abstützen.
21. Die Lastkette niemals über eine scharfe Kante laufen lassen, sondern eine Seilscheibe anwenden.
22. Beim Betrieb des Hebezeugs stets auf die Last achten.
23. Immer sicherstellen, daß Sie selbst und andere Personen sich nicht im Bewegungsweg der Last befinden. Eine Last niemals über Personen hinweg heben.
24. Das Hebezeug ist nicht zum Heben oder Senken von Personen zu verwenden, und es ist nicht erlaubt, auf einer schwebenden Last zu stehen.
25. Beim Anheben einer Last sind die Kette und die Schlinge langsam zu straffen. Die Last darf nicht ruckweise angehoben werden.
26. Eine schwebende Last darf nicht ins Schaukeln gebracht werden.
27. An einer durch das Hebezeug angehobenen Last dürfen keine Schweiß- oder Schneidverfahren durchgeführt werden.
28. Die Hebezeugkette darf niemals als Schweißelektrode verwendet werden.
29. Das Hebezeug ist nicht in Betrieb zu nehmen, falls die Kette springt, falls übermäßiges Geräusch entsteht, die Kette sich festklemmt, überlastet wird oder steckenbleibt.
30. Das Hebezeug ist nur per Hand zu bedienen.
31. Die Last nicht gegen die Lastkette schlagen lassen.
32. Keine Verlängerungsstange bzw. keinen Verlängerungshandgriff verwenden.
33. Nach dem Gebrauch, oder wenn der Kettenzug nicht betriebsbereit steht, ist er gegen unbefugten und unzulässigen Gebrauch zu sichern.
34. Eine Last nicht im angehobenen Zustand schweben lassen, wenn das Hebezeug unbeaufsichtigt oder nicht in Gebrauch ist.

WARNETIKETT

Jedes Hebezeug wird im Werk mit einem Warnetikett in mehreren Sprachen versehen. Wenn das Etikett nicht an Ihrem Gerät befestigt ist, ist ein neues Etikett zu bestellen und anzubringen.



• Das Hebezeug ist nicht zum Heben, Tragen oder Transport von Personen zu verwenden.

⚠ ACHTUNG
DE

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann Tod, schwere Verletzung oder Sachschaden zur Folge haben:

- Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Nicht mehr als die Nennlast heben, senken oder ziehen.
- Weder Personen noch lasten über Personen hinweg heben.
- Wenn die Kette verdreht oder beschädigt ist, bzw. Seile oder Bänder Knickstellen, Scheuerflächen oder Einschnitte aufweisen, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Hebezeug oder Ziehvorrichtung nicht mit Griffverlängerung (Scheinkraftverstärkung) betätigen.
- Bei Beschädigung oder Störung nicht in Betrieb nehmen.
- Nicht betreiben, wenn Kette, Seil oder Riemen keine gerade Linie bilden können und nicht zur Last zentriert sind.
- Nur mit manueller Kraft bedienen.
- Niemals mit offener Verriegelung, verdrehtem Haken oder ohne Verriegelung in Betrieb nehmen.
- Immer mindestens drei Drahtseilwicklungen oder zwei Seilwicklungen auf der Trommel lassen.
- Warnetiketten nicht entfernen oder verdecken.

TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	Nennkapazität in metrischen Tonnen*	Zugkraft zum Anheben der Nennlast		Lastkettengröße (mm)	Gewicht der Kette pro 1 Fuß (0,3 m) Hebeweg		Anzahl der Kettenfall strecken	Hebezeug- Nettogewicht **	
		Pfund	kg		Pfund	kg		Pfund	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29						
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		24	11
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67	1	44	20
SL1200	6	81	37		2,95	1,34	2	67	30

* Eine metrische Tonne entspricht 2200 amerikanischen Pfund.

* Eine US-Tonne entspricht 2200 amerikanischen Pfund.

** Nettogewicht basierend auf Hebung mit 5 Fuß-Standardkette.

MONTAGE

Vor der Montage des Hebezeugs ist es gründlich auf mögliche Beschädigung im Transport zu kontrollieren. Die Lastkette vor der ersten Inbetriebnahme des Hebezeugs schmieren.



ACHTUNG

- Eine fallende Last kann Verletzung oder Tod herbeiführen. Vor der Montage den Abschnitt "ANWEISUNGEN FÜR SICHEREN BETRIEB" lesen.



VORSICHT

- Es wird dem Inhaber und dem Anwender geraten, spezifische örtliche oder sonstige Vorschriften, die sich auf einen besonderen Gebrauch dieses Geräts beziehen, vor der Montage oder der Inbetriebnahme zu prüfen.

Die Stützstrukturen und die Lastbefestigungsvorrichtungen, die in Verbindung mit diesem Hebezeug verwendet werden, müssen ausreichende Unterstützung für alle Hebezeuggewegungen und das Gewicht des Hebezeugs und der daran angebrachten Vorrichtungen bieten. Dafür haftet der Kunde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen zugelassenen Bauingenieur.

Hebelbetätigte Kettenzüge können in jeder Stellung gebraucht werden, vorausgesetzt die Zugkraft erfolgt geradlinig vom obersten bis zum untersten Haken. Das Hebezeug muß so positioniert werden, daß das Gestell bei Gebrauch nicht mit der Last oder den Stützteilen in Kontakt kommt, und daß die Bewegung des Handhebels nicht eingeschränkt ist. Bei Betrieb in beschränkten Bereichen müssen entsprechende Hebevorrichtungen oder Schlingen gebraucht werden, um ein Blockieren des Hebezeugs selbst und des Handhebels zu vermeiden.



VORSICHT

- **Sicherstellen, daß der obere Haken des Hebezeugs ordnungsgemäß am Stützelement montiert und der Hakenriegel eingerastet ist.**

Das Hebezeug ist mit einer Prüflast (10% der Nennkapazität) in Betrieb zu nehmen, indem diese Last mehrmals angehoben und gesenkt wird. Sicherstellen, daß die Bremse richtig funktioniert, indem dieselbe Last gesenkt wird, wobei die Last nicht rutschen darf, wenn die Bewegung nach unten angehalten wird.

HINWEIS

- **Jedesmal, wenn eine Last zu heben ist, muß die Lastbremse auf richtige Funktion überprüft werden, indem die Last leicht angehoben und dann angehalten wird, um sicherzustellen, daß die Bremse die Last halten kann, bevor die Last weiter angehoben wird.**

Das Bedienpersonal und die für Hebezeugmontage und -wartung zuständigen Personen sind vor Inbetriebnahme der Einheit mit allen diesbezüglichen Spezifikationen vertraut zu machen. Die Anforderungen dieser Spezifikationen, einschließlich Prüfung, müssen erfüllt sein, bevor Inbetriebnahme des Hebezeugs genehmigt wird.

BEDIENUNG

Die vier wichtigsten Aspekte der Hebezeugbedienung sind folgende:

1. Bei der Bedienung des Hebezeugs alle Sicherheitsvorschriften befolgen.
2. Nur solche Personen, die in Sicherheitsmaßnahmen und in der Bedienung dieses Geräts ausgebildet sind, dürfen das Hebezeug bedienen.
3. Jedes Hebezeug ist regelmäßig zu kontrollieren und zu warten.
4. Die Hebezeugkapazität und das Gewicht der Last sind stets im Auge zu behalten.

Dieser Kettenzug ist stets in Übereinstimmung mit diesbezüglichen Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Vorschriften zu bedienen, zu überprüfen und zu warten.



ACHTUNG

- **Das Hebezeug ist nicht dazu konstruiert oder bestimmt, Personen zu heben, herunterzulassen oder zu befördern. Eine Last niemals über Personen hinweg heben.**
- **Die Bremse ist beim Senken oder Heben der Last im Eingriff.**

Sicherstellen, daß der Lastkettenanhalter oder Anker sicher im letzten Kettenglied am freien Ende der Lastkette eingerastet ist. Der Lastkettenanhalter oder Anker ist dazu bestimmt, die Lastkette am Hebezeug zu sichern und ist nicht dazu gedacht, die volle Last zu tragen.



ACHTUNG

- **Das Hebezeug nicht weiter in Betrieb nehmen, nachdem der Kettenanhalter oder Anker mit dem Hebezeughauptteil in Berührung gekommen ist, da daraus Beschädigung des Hebezeugs entstehen und die Last fallen könnte, was zu Verletzung, Todesfall oder Sachschaden führen kann.**

HINWEIS

- **Das Klickgeräusch der Sperrklinke am Klinkwerk ist normal, wenn eine Last angehoben wird.**

Bedienung des Hebezeugs LV

(Siehe Zeichnung MHP0561DE)

Positionieren des unbelasteten Hakens (Kette frei)


Kurze Strecken

1. Den Auswahlhebel auf Neutral stellen (Mittelstellung).
2. Den Freigabeknopf greifen und im Uhrzeigersinn drehen.

Lange Strecken

1. Den Auswahlhebel auf Neutral stellen (Mittelstellung).
2. Gleichzeitig auf die Rückhalteklinke drücken und den Freigabeknopf herausziehen. Der Handhebel und die Bremsenabdeckung werden vom Hebezeughauptteil weg bewegt. Die Rückhalteklinke loslassen.
3. An der Lastkette ziehen, um den Haken in die gewünschte Stellung zu bringen.

4. Die freie Kettenbewegung anhalten, indem der Auswahlhebel in die untere Stellung gebracht wird. Die Rückhalteklinke drücken und festhalten. Den Freigabeknopf eindrücken. Den Freigabeknopf ggf. ein bißchen im Uhrzeigersinn drehen. Der Handhebel und die Bremsenabdeckung werden wieder an das Hebezeughauptteil zurück bewegt. Die Klinke loslassen.
5. Die Kette straffen, indem der Freigabeknopf im Uhrzeigersinn gedreht wird. Damit wird die Bremse zurückgesetzt, und die normale Klinkenwirkung setzt wieder ein.

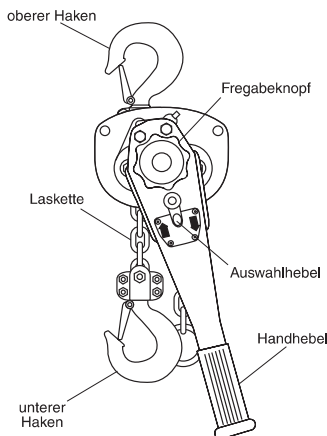

(Zeichnung MHP0561DE)

HINWEIS

- Beim Einrasten des Freigabeknopfes keine übermäßige Kraft anwenden, da das Getriebe sonst beschädigt werden könnte.

Heben oder Senken der Last

Die Bewegungsrichtung auswählen und den Handhebel hin und zurück bewegen, siehe unten:

Kettenbewegung:

Heben (hochziehen)
Senken (abgeben)

Auswahlhebel:

OBEH
UNTEH

Handhebeldrehung:

im Uhrzeigersinn
gegen den Uhrzeigersinn

HINWEIS

- Wenn die Last beim Bewegen des Handhebels nicht angehoben wird, ist die Lastkette zu ziehen, während der Handhebel hin und zurück bewegt wird, bis die Kette gestrafft ist und das Hebezeug die Last anhebt.

Bedienung des Hebezeugs L5H

Stellungen des Auswahlhebels

Auswahlhebelstellung:

OBEH
KETTE FREI
UNTEH

Handhebeldrehung:

im Uhrzeigersinn
Keine*
gegen den Uhrzeigersinn

Kettenbewegung:

Heben (hochziehen)
Beides*
Senken (abgeben)

* In der Stellung KETTE FREI ist der Handhebel mit dem Klinkwerk nicht in Eingriff. Der Handhebel bewegt sich frei, bis der Auswahlhebel in die Stellung OBEH oder UNTEH gebracht wird. In der Stellung KETTE FREI kann die Kette gehoben (hochgezogen) werden, indem die Ankerseite der Lastkette festgehalten und gezogen wird, oder indem der Freigabeknopf im Uhrzeigersinn gedreht wird.

In der Stellung KETTE FREI kann die Kette gesenkt (abgegeben) werden, indem die Hakenseite der Lastkette festgehalten und gezogen wird, oder indem der Freigabeknopf gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

Positionieren des unbelasteten Hakens (Stellung KETTE FREI)



VORSICHT

- **Um Verletzungen oder Sachschaden zu vermeiden, ist die Last immer vom Hebezeug abzunehmen, bevor der Auswahlhebel in die Stellung KETTE FREI gebracht bzw. der Freigabeknopf in die ROTE Stellung gebracht wird.**
1. Den Auswahlhebel in die (mittlere) Stellung KETTE FREI bringen.
 2. Die Ankerseite der Lastkette festhalten. Den Freigabeknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis im Anzeigefenster der Anzeigeplatte nur ROT zu sehen ist.
 3. Die Hakenseite der Lastkette ziehen, um den Haken in die gewünschte Stellung zu bringen. Den Haken an der Last befestigen. Die Hakenseite der Lastkette ziehen, bis die Kette gestrafft ist.

Last anheben (Stellung OBEN - Hochziehen)

Bei folgendem Verfahren wird angenommen, daß das Hebezeug sich in der Betriebsart KETTE FREI befindet und daß im Anzeigefenster nur ROT zu sehen ist. Der Haken ist an einer Last befestigt, aber das Hebezeug stützt die Last nicht ab.



ACHTUNG

- **IMMER sicherstellen, daß im Anzeigefenster der Anzeigeplatte nur GRÜN zu sehen ist, wenn der Auswahlhebel in die Stellung KETTE FREI gebracht wird, um zu verhindern, daß eine Last fallengelassen wird. Das trifft auch für Umschalten aus der Stellung OBEN in die Stellung UNTEN oder umgekehrt zu, denn der Auswahlhebel durchläuft dabei die Stellung KETTE FREI.**
1. Den Auswahlhebel in die Stellung OBEN bringen. Die Hakenseite der Lastkette festhalten.
 2. Den Freigabeknopf im Uhrzeigersinn drehen, bis im Anzeigefenster der Anzeigeplatte nur GRÜN zu sehen ist.
 3. Die Ankerseite der Lastkette ziehen, bis die Kette gestrafft ist.
 4. Den Handhebel **im Uhrzeigersinn** drehen (hin und zurück bewegen), um die Last zu heben (hochzuziehen).

HINWEIS

- **Möglicherweise rastet das Klinkwerk nicht ein und hebt die Last nicht an, bis die Kette vollständig gestrafft ist und das Hebezeug das Gewicht der Last trägt. Wenn die Last beim Bewegen des Handhebels nicht angehoben wird, ist die Ankerseite der Lastkette zu ziehen, während der Handhebel hin und zurück bewegt wird, bis die Kette gestrafft ist und das Hebezeug die Last anhebt.**

Last senken (Stellung UNTEN - Abgeben)

Bei folgendem Verfahren wird angenommen, daß der Auswahlhebel sich in der Stellung OBEN befindet und daß im Anzeigefenster nur GRÜN zu sehen ist. Das Hebezeug trägt eine Last und die Bedienkraft will diese Last senken (abgeben).

1. Den Auswahlhebel in die Stellung UNTEN bringen.
2. Den Handhebel **gegen den Uhrzeigersinn** drehen (hin und zurück bewegen), um die Last zu senken (abzugeben).



VORSICHT

- **Um Verletzungen oder Sachschaden zu vermeiden, ist die Last immer so weit zu senken, daß die Lastkette nicht mehr gestrafft ist, bevor der Auswahlhebel in die Stellung KETTE FREI gebracht bzw. der Freigabeknopf in die ROTE Stellung gebracht wird.**

Bedienung des Hebezeugs SL

Positionieren des unbelasteten Hakens (Neutral-Stellung)



ACHTUNG

- **Lasten nicht mit dem freien Ende der Kette abstützen oder an ihm frei hängen lassen. Die Bremse kann die Last möglicherweise nicht halten oder funktioniert nicht korrekt.**

In der NEUTRAL-Stellung greift der Handhebel nicht mit dem Klinkwerk ein. Der Handhebel bewegt sich frei, bis der Auswahlhebel in die Stellung OBEN oder UNTEN gebracht wird.

1. Den Auswahlhebel auf NEUTRAL stellen (Mittelstellung).
2. Den Kettenknopf **gegen den Uhrzeigersinn** frei drehen.
3. Eine Seite der Lastkette greifen und ziehen, bzw. den Freigabeknopf drehen, um den Haken in die gewünschte Stellung zu bringen.
4. Den Haken an der Last befestigen. Die Ankerseite der Kette ziehen bzw. den Freigabeknopf drehen, bis die Kette gestrafft ist.

Last anheben (Stellung OBEN - Hochziehen)

Bei folgendem Verfahren wird angenommen, daß das Hebezeug sich in der Stellung NEUTRAL (Mittelstellung) befindet und daß der Haken an einer Last befestigt ist, das Hebezeug die Last aber nicht abstützt

1. Den Auswahlhebel in die Stellung OBEN bringen.
2. Den Freigabeknopf **im Uhrzeigersinn** drehen.
3. Die Ankerseite der Lastkette ziehen, bis die Kette gestrafft ist.
4. Den Handhebel **im Uhrzeigersinn** drehen (hin und zurück bewegen), um die Last zu heben (hochzuziehen).

HINWEIS

- **Möglicherweise rastet das Klinkwerk nicht ein und hebt die Last nicht an, bis die Kette vollständig gestrafft ist und das Hebezeug das Gewicht der Last trägt. Wenn die Last beim Bewegen des Handhebels nicht angehoben wird, ist die Ankerseite der Lastkette zu ziehen, während der Handhebel hin und zurück bewegt wird, bis die Kette gestrafft ist und das Hebezeug die Last anhebt. Wenn das Hebezeug im belasteten Zustand nicht richtig funktioniert, die Last entfernen und das Hebezeug kontrollieren und reparieren.**

Last senken (Stellung UNTEN - Abgeben)

Bei folgendem Verfahren wird angenommen, daß der Auswahlhebel sich in der Stellung OBEN befindet, daß das Hebezeug eine Last trägt und die Bedienkraft diese Last senken (abgeben) will.

1. Den Auswahlhebel in die Stellung UNTEN bringen.
2. Den Handhebel **gegen den Uhrzeigersinn** drehen (hin und zurück bewegen), um die Last zu senken (abzugeben).



VORSICHT

- **Um Verletzungen oder Sachschaden zu vermeiden, ist die Last immer so weit zu senken, daß die Lastkette nicht mehr gestrafft ist, bevor der Auswahlhebel in die Stellung NEUTRAL gebracht wird.**

KONTROLLE

Häufige und regelmäßige Inspektionen sind an den regelmäßig in Betrieb stehenden Vorrichtungen durchzuführen. Häufige Inspektionen sind visuelle Überprüfungen, die bei routinemäßigem Hebezeuggebrauch durch das Bedienpersonal oder durch Wartungspersonal vorgenommen werden. Regelmäßige Inspektionen sind gründliche Überprüfungen, die durch in der Inspektion und Wartung des Hebezeugs ausgebildetes Personal durchgeführt werden. Regelmäßige, gründliche Untersuchung deckt potentiell gefährliche Zustände auf, während sie sich noch im Anfangsstadium befinden, und erlaubt Korrekturmaßnahmen, bevor der Zustand gefährlich wird.

Mängel, die durch Inspektion aufgedeckt oder im Betrieb festgestellt werden, müssen an eine dazu bestellte Person berichtet werden. Die Feststellung, ob der Mangel eine Sicherheitsgefahr darstellt, muß getroffen werden, bevor das Hebezeug weiterhin in Betrieb genommen wird.


Protokolle und Berichte

Für jedes Hebezeug ist ein Inspektionsprotokoll zu führen, wobei alle Punkte der regelmäßigen Überprüfung aufzuführen sind. Ein schriftlicher Bericht über den Zustand der kritischen Teile des Hebezeugs ist monatlich zu erstellen. Diese Berichte sind zu datieren, von der Person, die die Inspektion durchgeführt hat, zu unterschreiben, und so aufzubewahren, daß sie jederzeit zugänglich sind.


Häufige Inspektion

Wenn ein Hebezeug kontinuierlich in Betrieb ist, hat die häufige Inspektion am Anfang jeder Schicht stattzufinden. Ferner sind visuelle Überprüfungen auf Beschädigung oder falsche Funktion im Laufe des normalen Betriebs vorzunehmen.

1. **BETRIEB.** Auf visuelle Anzeichen oder anormale Geräusche achten, die auf ein potentielles Problem hinweisen. Das Hebezeug nicht in Betrieb nehmen, wenn die Lastkette sich nicht unbehindert durch das Hebezeug und den Hakenblock bewegt. Auf "Klicken", Klemmen oder falsche Funktion achten. Das Klickgeräusch der Sperrklinke am Klinkwerk ist normal, wenn eine Last angehoben wird. Wenn die Kette sich festklemmt, springt oder übermäßiges Geräusch verursacht, ist sie zu reinigen und zu schmieren. Wenn das Problem noch immer andauert, senden Sie das Hebezeug an das nächstgelegene **Ingersoll-Rand Service-Center**. Das Hebezeug nicht in Betrieb nehmen, bevor alle Mängel beseitigt wurden.
2. **HAKENRIEGEL.** Die Funktion des Hakenriegels überprüfen. Wenn der Hakenriegel gebrochen ist oder fehlt, ist er zu ersetzen.
3. **HAKEN.** Auf Verschleiß oder Beschädigung, vergrößerte Halsweite, gebogenen Schaft und Verdrehung der Hakenspitze überprüfen. Wenn die Halsweite des Hakens den in Tabelle 1 angegebenen Ausrangierwert (15%) übersteigt (siehe Zeichnung MHP0040DE) oder die Hakenverdrehung mehr als 10° beträgt (siehe Zeichnung MHP0111DE), ist der Haken auszuwechseln. Wenn der Hakenriegel an der Hakenspitze vorbeischnappt, ist der Haken gesprungen und muß ersetzt werden. Überprüfen, ob die Haken sich leicht und glatt schwenken lassen. Nach Bedarf reparieren oder schmieren.

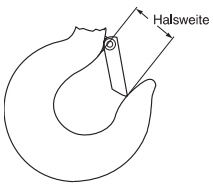

(Zeichnung MHP0040DE)

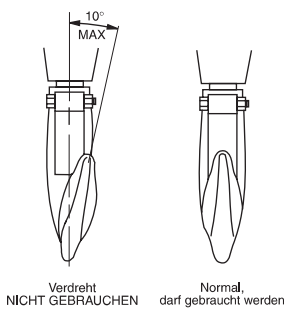

(Zeichnung MHP0111DE)

- 4. KETTE (siehe Zeichnung MHP0102DE). Jedes der Kettenglieder ist auf Verbiegen, Risse im geschweißten Bereich oder in den Schultern, Querritzen und Einkerbungen, Schweißspritzer, Korrosionsgrübchen, Streifenbildung (winzige Parallellinien) und Kettenverschleiß zu überprüfen; auch die Tragflächen zwischen den Kettengliedern sind dabei zu untersuchen. Wenn eine Kette irgendeine der Kontrollpunkte nicht erfüllt, ist sie zu ersetzen. Auf Schmierung überprüfen und nach Bedarf schmieren. Siehe "Kettenlast" im Abschnitt "SCHMIEREN".
- 5. LASTKETTENFÜHRUNG. Sicherstellen, daß die Schweißstellen an den stehenden Kettengliedern von der Lastscheibe weggerichtet sind. Die Kette nach Bedarf neu montieren. Sicherstellen, daß das letzte Glied der Lastkette sicher befestigt ist. Sicherstellen, daß die Kette nicht zusammengefallen, verdreht oder verknickt ist. Nach Bedarf richtig legen

Tabelle 1


Hebezeugkapazität	Halsweite		Ausrangierwert	
	Zoll	mm	Zoll	mm

LV und L5H

3/4 und 1 tonne	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 und 2 tonnen	1,50	38	1,72	43,7
3 tonnen	1,85	47	2,12	53,8
6 tonnen	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 tonne	1,06	27	1,22	31
1 tonne	1,18	30	1,34	34
1-1/2 tonnen	1,34	34	1,54	39
3 tonnen	1,65	42	1,90	48,3
6 tonnen	1,85	47	2,12	53,8

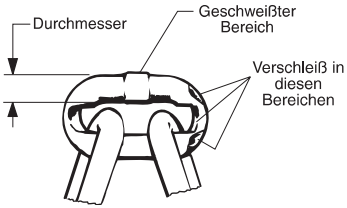

(Zeichnung MHP0102DE)

VORSICHT

- Das volle Ausmaß von Kettenverschleiß kann durch visuelle Überprüfung nicht bestimmt werden. Bei irgendeinem Zeichen von Kettenverschleiß sind die Kette und die Lastscheibe gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Regelmäßige Inspektion" zu kontrollieren.
 - Eine verschlissene Lastkette kann Beschädigung der Lastscheibe verursachen. Die Lastscheibe überprüfen und austauschen, falls sie beschädigt oder verschlissen ist.
6. HANDHEBEL. Auf Risse, Verbiegung und andere Schäden überprüfen. Nach Bedarf austauschen.

Regelmäßige Inspektion

Die Häufigkeit der regelmäßigen Inspektion richtet sich hauptsächlich nach dem Ausmaß des Gebrauchs:

**NORMALER
GEBRAUCH**
einmal im Jahr

**STARKER
GEBRAUCH**
alle sechs Monate

**ÄUSSERST STARKER
GEBRAUCH**
alle drei Monate

Bei STARKEM oder ÄUSSERST STARKEM Gebrauch ist Demontage eventuell erforderlich. Über die regelmäßige Inspektion ist schriftlich Protokoll zu führen, wobei die Berichte über ein Gerät zusammenzuhalten sind, um eine Basis für kontinuierliche Bewertung zu sichern.

Alle im Abschnitt "Häufige Inspektion" aufgeführten Teile untersuchen. Auch folgende Teile überprüfen:

1. **BEFESTIGUNGSTEILE.** Nieten, Kappenschrauben, Muttern, Splinte und andere Befestigungsteile an den Haken, dem Hebezeugkörper und dem Ketteneimer, wenn dieser in Gebrauch ist, überprüfen. Fehlende Teile ersetzen und lockere Teile festziehen oder sichern.
2. **ALLE KOMPONENTEN.** Auf Verschleiß, Beschädigung, Verzerrung, Deformation und Sauberkeit überprüfen. Falls äußere Anzeichen auf die Notwendigkeit zusätzlicher Inspektion hinweisen, ist das Hebezeug an das nächstgelegene **Ingersoll-Rand** Service-Center einzusenden.
3. **HAKEN.** Die Haken mit Hilfe von Magnetpartikel oder Farbmittel auf Risse überprüfen. Die Rückhalteteile der Haken überprüfen. Nach Bedarf festziehen oder reparieren. Siehe die entsprechenden Spezifikationen bezüglich zusätzlicher Informationen zur Hakeninspektion.
4. **KETTENSCHLEIBEN.** Auf Beschädigung oder übermäßigen Verschleiß überprüfen. Beschädigte Teile ersetzen. Falls Beschädigung oder Verschleiß zu bemerken ist, senden Sie das Hebezeug an das nächstgelegene **Ingersoll-Rand** Service-Center.



(Zeichnung MHP0041DE)

Tabelle 2

Hebezeugkapazität	Kettengröße	Normale Länge		Ausrangierwert	
	mm	Zoll	mm	Zoll	mm

LV und L5H

3/4 und 1 tonne	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 und 2 tonnen	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 und 6 tonnen	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 und 1 tonne	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 tonnen	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 und 6 tonnen	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. **LASTKETTE.** Die Kette auf Streckung messen, indem fünf Kettenglieder entlang der Kette gemessen werden (siehe Zeichnung MHP0041DE). Wenn fünf Kettenglieder der Arbeitsstrecke der Kette den in Tabelle 2 angegebenen Ausrangierwert erreichen oder übersteigen, ist die gesamte Kette auszuwechseln. Nur eine echte Ersatzteilkette von **Ingersoll-Rand** verwenden.
6. **BREMSEN.** Eine Last bei der Nennkapazität des Hebezeugs einige Zentimeter (Zoll) vom Boden hochheben. Bestätigen, daß das Hebezeug die Last trägt, ohne zu rutschen. Falls sie rutscht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Service-Center, um Reparaturinformationen einzuholen.
7. **STÜTZSTRUKTUR.** Wenn eine fest eingebaute Struktur in Gebrauch ist, überprüfen, um sicherzustellen, daß diese weiterhin fähig ist, die Last zu tragen.
8. **ETIKETTE UND ANHÄNGER.** Nachprüfen, ob diese vorhanden und leserlich sind. Nach Bedarf erneuern.
9. **ENDENANKER.** Sicherstellen, daß der Endenanker des Hebezeugs montiert und nicht verbogen ist. Bei Beschädigung reparieren oder ersetzen, falls er fehlt.
10. **ÜBERLASTUNGSGRENZWERTKUPPLUNG** (wahlweise erhältlich, nur bei L5H). Sicherstellen, daß die Kupplung das Hebezeug daran hindert, eine Last über 150% des Nennwertes anzuheben. Wenden Sie sich an das Service-Center in bezug auf Einstellungsverfahren.

Hebezeuge, die nicht regelmäßig in Betrieb sind

1. Wenn ein Hebezeug einen Monat oder länger, aber nicht länger als ein Jahr nicht in Betrieb gewesen ist, muß eine Inspektion gemäß den Anforderungen der "Häufigen Inspektion" durchgeführt werden, bevor das Hebezeug in Betrieb genommen wird.
2. Wenn ein Hebezeug länger als ein Jahr nicht in Betrieb gewesen ist, muß eine Inspektion gemäß den Anforderungen der "Regelmäßigen Inspektion" durchgeführt werden, bevor das Hebezeug in Betrieb genommen wird.
3. Hebezeuge, die nur im Bedarfsfall gebraucht werden, müssen mindestens alle sechs Monate gemäß den Anforderungen der "Häufigen Inspektion" kontrolliert werden. Bei anormalen Betriebsbedingungen sind die Vorrichtungen nach kürzeren Intervallen zu kontrollieren.

SCHMIERUNG

Allgemeines

Für Teile mit Gewinde wird der Gebrauch von Gewindeschmierstoff oder Gleitmittel gegen Fressen empfohlen. Wenn nicht anders angegeben, vor der Montage den alten Schmierstoff entfernen, das Teil mit einem säurefreien Lösemittel reinigen und eine frische Schicht Schmierstoff auf das Teil auftragen.

Getriebe

Die Muttern an der der Handkette gegenüberliegenden Seite der Handkette abschrauben und die Getriebeabdeckung und die Stützplatte abnehmen. Das alte Schmierfett entfernen und mit frischem ersetzen. Bei Temperaturen zwischen -29° und 10° C (-20° und 50° F) ist Schmierstoff EP 1 oder ein gleichwertiger Schmierstoff zu verwenden. Bei Temperaturen zwischen -1° und 49° C (30° und 120° F) ist Schmierstoff EP 2 oder ein gleichwertiger Schmierstoff zu verwenden.

Lastkette



ACHTUNG

- **Wenn die Lastkette nicht stets sauber und gut geschmiert ist, kann ein Kettenversagen entstehen, mit der Gefahr von Verletzung, Todesfall und bedeutendem Sachschaden.**

1. Jedes Glied der Kette wöchentlich schmieren. Frischen Schmierstoff über die vorhandene Schicht auftragen.
2. Bei intensiver Beanspruchung oder in einer korrosiven Umgebung ist häufiger als gewöhnlich zu schmieren.
3. Haken und Hakenriegelschwenkstellen mit demselben Schmierstoff schmieren, der für die Lastkette gebraucht wird.
4. Um Rost oder Ansammlung von schürfendem Staub zu entfernen, ist die Kette mit säurefreiem Lösemittel zu reinigen. Nach dem Reinigen ist die Kette zu schmieren.
5. **Ingersoll-Rand LUBRI-LINK-GREEN** oder ein Öl SAE 50 bis 90 EP verwenden.

BESTELLINFORMATIONEN FÜR ERSATZTEILE

Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht von **Ingersoll-Rand** geliefert werden, kann die Gewährleistung des Unternehmens ungültig machen. Um schnellen Service und echte Ersatzteile von **Ingersoll-Rand** zu erhalten, geben Sie dem nächstgelegenen Vertriebshändler bitte folgende Informationen:

1. Vollständige Modellnummer, wie sie auf dem Typenschild erscheint.
2. Teilenummer und Teilename, wie diese im Ersatzteillandbuch erscheinen.
3. Benötigte Menge.

Geschäftspolitik bezüglich retournierter Waren

Ingersoll-Rand nimmt retournierte Waren für Garantieleistungen oder Service nur an, wenn Vereinbarungen hinsichtlich dieser Waren im voraus erfolgt sind und bei der Verkaufsstelle eine schriftliche Genehmigung dazu ausgestellt wurde. Hebezeuge, die mit geöffneten, verbogenen oder verdrehten Haken retourniert werden, oder bei denen die Kette oder die Haken fehlen, werden nicht unter Garantie repariert oder ersetzt.

Entsorgung

Wenn die nützliche Lebensdauer des Hebezeugs abgelaufen ist, wird empfohlen, das Hebezeug zu demontieren, zu entfetten und die Teile nach Material zu sortieren, damit sie Recycling zugeführt werden können.

SERVICE UND WARTUNG

Reparaturen und Wartung des Hebezeugs sind nur von einem zugelassenen Service-Center vorzunehmen. Wenden Sie sich an die nächstgelegene Geschäftsstelle von **Ingersoll-Rand**, um weitere Informationen zu erhalten. Dieses Handbuch ist im Original in englischer Sprache verfaßt.

Informationen zu Ersatzteilen und Wartung für Hebezeuge LV, L5H und SL, in englischer Sprache, können mittels Bestellung der folgenden Veröffentlichungen angefordert werden:

Handbuch zu Ersatzteilen, Bedienung und Wartung des LV, Formblatt Nr. MHD56027.

Handbuch zu Ersatzteilen, Bedienung und Wartung des L5H, Formblatt Nr. MHD56080.

Handbuch zu Ersatzteilen, Bedienung und Wartung des SL, Formblatt Nr. MHD56109.



LÆS HÅNDBOGEN, INDEN PRODUKTERNE BRUGES. Håndbogen indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed, installation og betjening.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

DANSK

Håndbogen indeholder vigtige oplysninger for alt personale, der er beskæftiget med sikker installation og betjening af de nævnte produkter. Selv om man måske synes, at man er fortrolig med dette eller lignende udstyr, er det vigtigt at læse håndbogen, inden man går i gang med at betjene produktet.

Signalordene Fare, Advarsel, Forsigtig og OBS

Overalt i håndbogen beskrives foranstaltninger og procedurer, som, hvis de ikke nøje overholdes, kan resultere i en risiko. Følgende signalord benyttes til at angive risikograden:



FARE

Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



ADVARSEL

Angiver en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Angiver en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade eller ejendomseskade.

OBS

Angiver information eller firmapolitik, som direkte eller indirekte vedrører personalesikkerhed eller ejendomsbeskyttelse.

INSTRUKTIONER ANGÅENDE SIKKER BETJENING

Ingersoll-Rand erkender, at de fleste virksomheder, der benytter kædetaljer ved deres anlæg, allerede har iværksat et sikkerhedsprogram. Opdager man, at en sikkerhedsregel beskrevet i denne håndbog ikke er i overensstemmelse med en tilsvarende regel, der gælder ved den enkelte virksomhed, skal man lade den strengere regel være gældende.

Følgende instruktioner angående sikker betjening tjener til at gøre operatøren opmærksom på usikre fremgangsmåder, der skal undgås. Listen må ikke opfattes som nødvendigvis værende en fuldstændig liste over sådanne instruktioner. Man kan læse mere om sikkerhedsoplysninger i håndbogens enkelte afsnit.

1. Kun personale oplært i sikkerhed og kædetaljens betjening, må betjene den.
2. Betjen kun kædetaljen, hvis du er fysisk i stand hertil.
3. Hvis skiltet "**MÅ IKKE BETJENES**" er anbragt på kædetaljen, må den ikke betjenes, før skiltet er blevet fjernet af autoriseret personale.
4. Kædetaljen skal inspiceres inden hvert arbejdsskift mht. slitage eller beskadigelse.
5. Brug aldrig en kædetalje, hvis inspektionen viser, at den er slidt eller beskadiget.
6. Inspicér periodevis kædetaljen grundigt og udskift slidte eller beskadigede dele.
7. Smør kædetaljen med jævne mellemrum.
8. Brug ikke kædetaljen, hvis kroglåsen er sprukket eller nedbrudt.
9. Kontrollér at kroglåsene er gået i indgreb inden brug.
10. Splejs aldrig en hejsekæde ved at anbringe en bolt mellem kædeledene.
11. Hæv kun læs, der er lettere eller lig med kædetaljens tilladte kapacitet. Se afsnittet "SPECIFIKATIONER".
12. Hvis man bruger to kædetaljer til at hæve eller sænke et læs, vælg da to taljer, der hver for sig har en tilladt kapacitet, som er lig med eller overstiger læsset. Dermed opnås tilstrækkelig sikkerhed ved en eventuel pludselig forskydning af læsset.
13. Stik aldrig din hånd ind i krogens halsområde.
14. Brug aldrig kædetaljens lastekæde som en slynge.
15. Betjen aldrig en kædetalje, hvis læsset ikke er i balance under krogen. Træk ikke i læsset, hvis det har tilbøjelighed til at svinge ud til siden.
16. Betjen aldrig en kædetalje, der har en forvredet, kinket eller beskadiget lastekæde.
17. Forsøg aldrig at hamre en kæde eller krog fast.
18. Tryk aldrig krogens spids ind i et kædeled.
19. Vær sikker på, at læsset er anbragt ordentligt i krogens sadel og at kroglåsen er gået i indgreb.
20. Understøt aldrig læsset ved krogens spids.

21. Lad aldrig lastekæden løbe hen over en skarp kant. Brug en skive.
22. Hold hele tiden øje med læsset, når kædetaljen betjenes.
23. Sørg altid for at du og alle andre ikke står i vejen for læsset. Løft aldrig et læs hen over folk.
24. Brug aldrig kædetaljen til at løfte eller sænke personer og tillad aldrig, at nogen står oven på et hængende læs.
25. Stram forsigtigt kæden og slyngen, når man begynder at løfte. Ryk ikke i læsset.
26. Sving ikke et hængende læs.
27. Svejs eller skær aldrig et læs, mens det hænger i kædetaljen.
28. Brug aldrig hejsekæden som en svejseelektrode.
29. Betjen ikke kædetaljen, hvis der konstateres kædehop, overdreven støj, fastklemning, overbelastning eller binding.
30. Der må kun benyttes håndkraft til at betjene kædetaljen.
31. Anvend ikke en snydestang eller et forlængerhåndtag.
32. Undgå at læsset støder mod lastekæden.
33. Efter brug eller mens kædetaljen ikke er driftsklar, skal den sikres mod uautoriseret og uberettiget brug.
34. Efterlad ikke et hængende læs, hvis taljen er uden opsyn eller ikke bruges.

ADVARSELSMÆRKAT

Alle kædetaljer er forsynet med en flersproget advarselmærkat fra fabrikken. Hvis mærkaten ikke er fastgjort på enheden, skal en ny mærkat bestilles og påsættes.



ADVARSEL

- Brug ikke kædetaljen til at løfte, støtte eller transportere personer.

ADVARSEL
DA

Overholdes følgende advarsler ikke, kan det resultere i død, alvorlig personskade eller materiel- og tingskade:

- Læs brugsvejledningen, før dette produkt tages i brug.
- Løft, sænk eller træk ikke mer end den tilladte last.
- Løft ikke personer eller flyt læs hen over personer.
- Betjen ikke med snoet eller beskadiget kæde; øj heller med reb eller strop, der er knækket, slidt eller skåret i.
- Betjen ikke kædetaljen eller trækhåndtaget med håndgrebsforlængere (falske greb).
- Betjen ikke, hvis den er beskadiget eller fungerer forkert.
- Betjen ikke, når kæde, reb eller strop ikke flugter med lasten.
- Betjen ikke på nogen anden måde end med håndkraft.
- Betjen ikke med åben lågerigle, snoet krog eller uden lågerigle.
- Sørg for altid at have mindst 3 stålkebelviklinger eller 2 stropviklinger omkring tønden.
- Fjern ikke advarselmærkater og undgå at skjule dem.

SPECIFIKATIONER

Model nr.	Tilladt kapacitet meterton*	Nødvendigt træk for at løfte tilladt belastning		Lastekæde størrelse (mm)	Kædens vægt pr. 1 fod (0,3 m) af liften		Antal kædefald	Kædetaljens nettovægt **		
		pund	kg		pund	kg		pund	kg	
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3	
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5	
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
L5H200	1*	43	20					16	7,2	
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
L5H400	2*	49	23					22	10	
L5H600	3	73	33					34	15,4	
L5H1200	6	77	35	9 x 27,2	2,38	1,08	2	62	28	

Model nr.	Tilladt kapacitet meterton*	Nødvendigt træk for at løfte tilladt belastning		Lastekæde størrelse (mm)	Kædens vægt pr. 1 fod (0,3 m) af liften		Antal kædefald	Kædetaljens nettovægt**	
		pund	kg		pund	kg		pund	kg
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33	1	44	20
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67		67	30
SL1200	6	81	37		2,95	1,34			

* En meterton svarer til 2200 pund.

* En americansk svarer til 2000 pund.

** Nettovægt baseret på standard 5 fod kædelift.

INSTALLATION

Inden man begynder at installere kædetaljen, undersøg omhyggeligt om der eventuelt er opstået skade ved forsendelsen. Smør lastekæden, inden man første gang betjener den.

⚠ ADVARSEL

- Et faldende læs kan volde personskaade eller død. Læs "INSTRUKTIONER ANGÅENDE SIKKER BETJENING", inden man begynder installationen.

⚠ FORSIGTIG

- Inden montering eller anvendelse af kædetaljen, anbefaler vi, at ejere og brugere af kædetaljen undersøger, om der er særskilte, lokale eller andre bestemmelser, der gælder for specielle anvendelser af produktet.

Støttekonstruktioner og lastsikringsanordninger, der evt. bruges til kædetaljen, skal være tilstrækkeligt solide til at håndtere og støtte alle hejsfunktioner inklusive vægten af taljen og det fastgjorte udstyr. Dette er kundens ansvar. Har man spørgsmål angående dette, anbefaler vi, at man kontakter en autoriseret konstruktionsingeniør. Håndgrebsbetjente kædetaljer kan bruges i enhver position, forudsat at de er blevet gjort brugsklare til at trække i lige linie fra den øverste til den nederste krog. Kædetaljen skal anbringes således, at rammen ikke berører læsset eller støtteelementerne, når disse bruges, og således at håndgrebets bevægelse kan foregå uhindret. Når betjeningen foretages inde i begrænsede områder, skal man benytte hensigtsmæssige løfteanordninger eller slynger for at forhindre, at hejseskroppen eller håndgrebet blokeres.

Startkontrol

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at taljens øverste krog er installeret rigtigt på støtteelementet og at kroglåsen er gået i indgreb.

Betjen kædetaljen med et prøvelæs (10% af tilladt kapacitet) og hæv og sænk læsset flere gange. Undersøg bremsefunktionen ved at sænke læsset for at fastslå, om læsset glider eller forskydes, når man stopper sænkningen.

OBS

- Hver gang et læs hæves, skal man undersøge lastebremsernes funktion ved at hæve læsset en lille smule og dernæst stoppe hævnningen for at kontrollere, at bremsene er i stand til at holde læsset, inden man fortsætter med at hæve læsset.

Sørg for, at operatører og personale med ansvar for kædetaljens installation, drift og vedligeholdelse, er fortrolige med alle relevante specifikationer, inden enheden sættes i drift. Alle kravspecifikationer, inklusive afprøvning, skal være opfyldt, inden kædetaljen godkendes til drift.

BETJENING

De fire vigtigste punkter, der skal overholdes ved kædetaljens betjening, er:

1. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, når man betjener kædetaljen.
2. Kun personale oplært i sikkerhed og kædetaljens betjening må betjene den.
3. Udfør regelmæssigt inspektioner og vedligeholdelse af alle kædetaljer.
4. Vær altid klar over kædetaljens kapacitet og læssets vægt.

Betjen, inspicér og vedligehold altid kædetaljen i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter og regulativer.



ADVARSEL

- Kædetaljen er ikke konstrueret til at hæve, sænke eller transportere personer. Hæv eller flyt aldrig et læs hen over folk.
- Bremsen er indkoblet, uanset om man sænker eller hæver læsset.

Kontrollér at lastekædens stopanordning eller anker er ordentligt isat i det sidste led på lastekædens frie ende.

Lastekædens stopanordning eller anker er til at forhindre, at lastekæden frigøres fra kædetaljen. Deres formål er ikke at støtte et fuldt læs.



ADVARSEL

- Fortsæt ikke med at betjene kædetaljen, efter at kædestopperen eller ankeret er kommet i berøring med hejsekroppen, da dette kan beskadige kædetaljen og medføre at læsset falder med fare for alvorlig personskaade, død eller materiel- eller tingskaade.

OBS

- Det er normalt, at man hører kliklyde fra skraldemekanismens pal, når man løfter et læs.

Betjening af LV-kædetalje

(Se ill. MHP0561DA)


Anbringelse af ubelastet krog (fri kæde)

Korte afstande

1. Sæt omkobleren i neutral (midterposition).
2. Tag fat i friløbsknappen og drej til højre.

Lange afstande

1. Sæt omkobleren i neutral (midterposition).
2. Træk friløbsknappen ud, samtidig med at man trykker ned på spærhagen. Håndgrebet og bremsens dæksel trækkes dermed væk fra hejsekroppen. Udløs pallen (spærhagen).
3. Træk lastekæden ned for at flytte kroge til den ønskede position.
4. Stop kædefriløb ved at flytte omkobleren til nedpositionen. Tryk spærhagen ned og hold den nedtrykket. Tryk friløbsknappen ind og drej den en smule til højre, hvis nødvendigt. Håndgrebet og bremsedækslet flyttes dermed hen mod hejsekroppen. Udløs pallen.
5. Drej friløbsknappen til højre for at fjerne resterende kædeslæk. Dermed sættes bremsen tilbage i udgangsposition og normal skralding af håndgrebet kan genoptages.

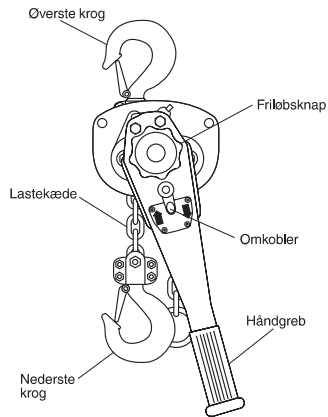

(Ill. MHP0561DA)

OBS

- Brug ikke overdreven kraft til at indkoble friløbsknappen, da dette kan medføre, at gearene beskadiges.

Løftning og sænkning af læs

Vælg bevægelsesretning og drej (skrald) håndgrebet frem og tilbage (se nedenfor):

Kæde bevægelse:

Hæv (Træk ind)
Sænk (Lad løbe ud)

Omkobler håndgreb:

OP
NED

Håndgreb drej:

Højre om
Venstre om

OBS

- Hvis bevægelsen af håndgrebet ikke resulterer i løftning, skal lastekæden trækkes nedad, samtidig med at man skraller, indtil slækket forsvinder og taljen begynder at løfte læsset.

Betjening af L5H kædetalje

Omkoblerpositioner

Omkobler Position

OP
FRI KÆDE
NED

Håndgreb Drejning

Højre om
Ingen*
Venstre om

Kæde Bevægelse

Hæv (træk ind)
Begge*
Sænk (før ud)

* I FRI KÆDE-position får håndgrebet ikke skraldemekanismen til at gå i indgreb. Håndgrebet holder frihjul, indtil omkobleren skiftes til enten OP eller NED-position. I FRI KÆDE-position kan kæden hæves (trækkes ind) ved at gribe lastekædens ankerside og herefter trække, eller ved at dreje friløbsknappen til højre. I FRI KÆDE-position kan kæden sænkes (føres ud) ved at gribe lastekædens krogside og dernæst trække, eller ved at dreje friløbsknappen til venstre.

Anbringelse af ubelastet krog (FRI KÆDE-position)



FORSIGTIG

- Undgå personskade eller materiel- og tingskade ved altid at fjerne læsset fra kædetaljen, inden omkobleren flyttes til FRI KÆDE-position og/eller friløbsknappen drejes til RØD position.

- Sæt omkobleren i FRI KÆDE-position (den midterste position).
- Grib fat i lastekædens ankerside. Drej friløbsknappen til venstre, indtil kun RØDT vises i vinduet på indikatorpladen.
- Træk i lastekædens krogside for at sænke kroge til den ønskede position. Fastgør kroge i læsset. Træk i lastekædens ankerside, indtil kædeslækket forsvinder.

Hævning af læs (OP-position - Træk kæden ind)

Følgende procedure forudsætter, at taljen er i FRI KÆDE-tilstand og at kun RØDT vises i indikatorvinduet. Kroge skal fastgøres i læsset, når kædetaljen ikke holder læsset.



ADVARSEL

- Sørg ALTID for, at kun GRØNT vises i vinduet på indikatorpladen, når man flytter omkobleren til FRI KÆDE-position for at forhindre at læsset tabes. Dette gælder også, når man flytter fra OP til NED-position, eller fra NED til OP-position, da omkobleren skal passere FRI KÆDEpositionen.

- Sæt omkobleren i OP-position. Grib lastekædens krogside.
- Drej friløbsknappen til højre, indtil kun GRØNT vises i vinduet på indikatorpladen.
- Træk i lastekædens ankerende, indtil kædeslækket forsvinder.
- Drej (skrald) håndgrebet til højre for at hæve læsset (trække det ind).

OBS

- Skralden må ikke gå i indgreb og hæve læsset (trække det ind), før alt kædeslæk er fjernet og taljen bærer hele læssets vægt. Hvis bevægelse af håndgrebet ikke medfører hævnning, skal man stramme lastekædens ankerside, samtidig med at man skraller, indtil kædeslækket forsvinder og taljen begynder at hæve læsset.

Sænkning af læs (NED-position - Lad kæden løbe ud)

Følgende procedure forudsætter at taljen er i OP-position og at GRØNT vises i indikatorvinduet. Taljen holder et læs og operatøren ønsker at sænke læsset (føre kæden ud):

1. Sæt omkobleren i NED-position.
2. Drej (skrald) håndgrebet **til venstre** for at sænke læsset (føre kæden ud).



- Undgå personskaade eller materiel- og tingskaade ved altid at sænke læsset, indtil lastekæden er slap, inden omkobleren flyttes til FRI K/EDE-position og/eller friløbsknappen drejes til RØD position.

Betjening af SL-kædetaljen

Anbringelse af ubelastet krog (neutral position)



- Støt eller hæng ikke laster fra lastkædens frie ende. Det er muligt, at bremsen ikke holder lasten eller fungerer korrekt.

Hvis håndgrebet er i NEUTRAL-position, griber det ikke ind i skraldemekanismen. Håndgrebet bevæger sig frit (går i friløb), indtil vælgergrebet skiftes til OP- eller NED-positionen.

1. Sæt vælgergrebet i NEUTRAL- (midter-) position.
2. Drej den fri kædeknop **mod uret**.
3. Grib lastekæden og træk dens ene side eller drej friløbsknappen, indtil den ønskede krogposition opnås.
4. Forbind krogen med læsset. Træk i lastekædens ankerside eller drej friløbsknappen, indtil kædeslækket fjernes.

Hævning af læs (OP-position - Træk ind)

Følgende procedure forudsætter, at kædetaljen er i NEUTRAL- (midter-) position og at krogen er fastgjort i læsset, uden at læsset derved støttes.

1. Anbring vælgergrebet i OP-position.
2. Drej friløbsknappen **til højre**.
3. Træk i lastekædens ankerende, indtil slækket fjernes.
4. Drej (skrald) håndgrebet **til højre** for at hæve læsset (trække det ind).

OBS

- Det kan ske, at skraldemekanismen ikke griber ind og hæver læsset (trækker det ind), før slækket er helt fjernet og kædetaljen støtter læssets vægt. Hvis bevægelse af håndgrebet ikke resulterer i, at læsset hæves, stram lastekædens ankerside, mens man skraller, indtil slækket fjernes og kædetaljen begynder at hæve læsset. Hvis kædetaljen ikke virker rigtigt med belastning, fjern læsset, og inspicér og reparér kædetaljen.

Sænkning af læs (NED-position - Kædeudføring)

Følgende procedure forudsætter, at kædetaljens vælgergreb er i OP-position, at kædetaljen bærer et læs og at operatøren ønsker at sænke et læs (føre kæden ud).

1. Anbring vælgergrebet i NED-position.
2. Drej (skrald) håndgrebet **til venstre** for at sænke læsset (føre kæden ud).



- Undgå personskaade eller materiel- og tingskaade ved altid at sænke, indtil lastekæden slækkes, inden man skifter til NEUTRAL-position.

INSPEKTION

Det er et krav, at man udfører hyppig og periodevis inspektion af udstyr, der er i regelmæssig brug. Med hyppige inspektioner menes besigtigelser, der udføres af operatører eller servicepersonale. Med periodevise inspektioner menes grundige inspektioner udført af personale oplært i inspektion og vedligeholdelse af kædetaljen. Omhyggelig og regelmæssig inspektion vil på et tidligt tidspunkt kunne afsløre eventuelt farlige tilstande, således at man har mulighed for at foretage afhjælpende indgreb, inden tilstandene når at blive farlige.

Mangler, der kommer til syne ved en inspektion, eller som noteres under betjening, skal meddeles til en udpeget person. Herefter skal man så træffe en afgørelse om, hvorvidt manglen udgør en sikkerhedsrisiko, inden man igen begynder at betjene kædetaljen.


Registrering og rapportering

For hver kædetalje skal der føres nogen form for inspektionsregistrering indeholdende en liste over alle de punkter, der kræver periodevis inspektion. En skriftlig rapport angående tilstanden af kritiske kædetaljedele skal udfærdiges månedligt. Rapporterne skal dateres, underskrives af den person, der foretog inspektionen, og arkiveres på et let tilgængeligt sted.


Hyppig inspektion

Hyppig inspektion af kædetaljer, der bruges konstant, skal udføres ved starten af ethvert skift. Endvidere skal besigtigelser angående eventuel beskadigelse eller tegn på funktionsfejl udføres under normal brug.

1. **BETJENING.** Undersøg om der forekommer mislyde, der kan antyde et muligt problem. Betjen ikke kædetaljen, medmindre lastekæden bevæger sig jævnt, når den føres gennem taljen og krogblokken. Lyt efter "klikken", binding eller funktionsfejl. Det er normalt, at man hører kliklyde fra skraldemekanismens pal, når et læs hæves. Hvis kæden binder, hopper op eller støjer for meget, skal den renses og smøres. Vedvarer problemet, skal kæden returneres til det nærmeste **Ingersoll-Rand** service- og reparationscenter. Betjen ikke kædetaljen, før alle problemer er blevet afhjulpet.
2. **KROGLÅS.** Kontrollér krogglåsens funktion. Udskift den, hvis den er i stykker eller isæt en ny, hvis den mangler.
3. **KROGE.** Kontrollér slitage eller beska-digelse, forøget halsbredde, bøjet skaft eller forvridning. Udskift kroge, hvis halsåbning overstiger den kasserbare bredde (15%), som vist i tabel 1 (se ill. MHP0040DA), eller hvis de er forvredet mere end 10° (se ill. MHP0111DA). Hvis krogglåsen snapper forbi krogspidsen, er krogen skævt og skal udskiftes. Sørg for, at krogene svinger nemt og jævnt. Reparér eller smør efter behov.

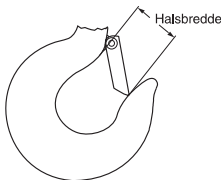

(ill. MHP0040DA)

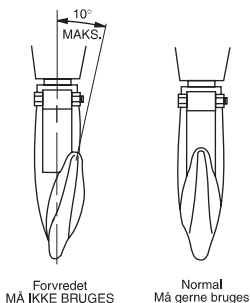

(ill. MHP0111DA)

4. **KÆDE** (se ill. MHP0102DA). Undersøg hvert kædeled angående bøjning, revner i svejseområder eller ansatser, tværgående hak og udhulinger, svejdesprøjt, tæregrubber, sribedannelser (meget små striber) og kædeslid, inklusive bæreevnerflader mellem kædeleddene. Udskift en kæde, der ikke godkendes ved enhver af inspektionerne. Kontrollér smøringen og smør, hvis nødvendigt. Se "Lastekæde" under "SMØRING".
5. **INDFØRING AF LASTEKÆDE.** Vær sikker på, at svejsestederne på opretstående kædeled vender væk fra lasteskiven. Monter kæden igen, hvis nødvendigt. Kontrollér at det sidste led i lastekæden er ordentligt forbundet. Sørg for at kæden ikke er vendt, vredet eller kinket. Justér efter behov.

Tabel 1


Kædetaljens kapacitet	Halsbredde		Kasserbar bredde	
	tommer	mm	tommer	mm

LV og L5H

3/4 og 1 ton	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 og 2 ton	1,50	38	1,72	43,7
3 ton	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 ton	1,06	27	1,22	31
1 ton	1,18	30	1,34	34
1-1/2 ton	1,34	34	1,54	39
3 ton	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8

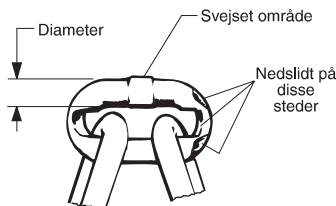

(ill. MP0102DA)



FORSIGTIG

- En besigtigelse kan ikke konstatere den fulde udstrækning af kædesliddet. Så snart tegn på kædeslid opstår, skal man inspicere kæden og lasteskiven ifølge instruktionerne i afsnittet "Periodevis inspektion".
 - Er kæden nedslidt, kan det resultere i beskadigelse af lasteskiven. Inspicér lasteskiven og udskift den, hvis den er beskadiget eller nedslidt.
6. **HÅNDGREB.** Kontrollér at det ikke er revnet, bøjet eller beskadiget på anden måde. Udskift, hvis nødvendigt.

Periodevis inspektion

Hvor ofte, inspektion skal udføres, afhænger af hvor hård en behandling, kæden udsættes for:

NORMAL
årlig

KRAFTIG
halvårlig

VOLDSOM
kvartalsmæssig

Det kan være nødvendigt at afmontere kæden ved KRAFTIG eller VOLDSOM brug. Før fort-løbende, skriftlige rapporter angående periodevis inspektioner, så man har mulighed for kontinuerlig evaluering. Inspicér alle elementer beskrevet i afsnittet "Hyppig inspektion". Desuden skal følgende inspiceres:

1. BEFÆSTELSESELEMENTER. Kontrollér nitter, cylinderskruer, splitbolte og andre befæstelselementer på kroge, hejsekroppen og kædespand, hvis sådan(ne) bruges. Isæt nye befæstelselementer, hvis de mangler eller fastspænd dem, hvis de er løse.
2. ALLE KOMPONENTER. Inspicér mht. slitage, beskadigelse, forvrængning, deformation og renlighed. Afmonter kædetaljen, hvis ydre tegn angiver at yderligere inspektion er nødvendig, og returnér kædetaljen til det nærmeste **Ingersoll-Rand** service- og reparationssted.
3. KROGE. Undersøg om krogene har sprækker. Inspicér krogens sikringsdele. Stram eller reparér krogen, hvis nødvendigt. Vedrørende yderligere oplysninger om inspektion af kroge, henvises til de aktuelle specifikationer.
4. KÆDESKIVE. Undersøg om beskadigelse eller overdreven slitage forekommer. Hvis beskadigelse eller slitage bemærkes, skal kædetaljen returneres til til nærmeste **Ingersoll-Rand** service- og reparationscenter.



(ill. MHP0041DA)

Tabel 2

Kædetaljen kapacitet	Kædestørrelse	Normal længde		Kasserbar længde	
	mm	tommer	mm	tommer	mm
LV og L5H					
3/4 og 1 ton	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 og 2 ton	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 og 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139
SL					
3/4 og 1 ton	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 ton	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 og 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. LASTEKÆDE. Mål kæden for at undersøge, om den har strakt sig. Dette skal gøres ved at måle hen over fem kædedeelssektioner langs hele kædens længde (se ill. MHP0041DA). Hvis et eller flere femkædeled i arbejds-længden når eller overstiger den kasserbare længde vist i tabel 2, skal hele kæden udskiftes. Udskift altid med en original **Ingersoll-Rand**.
6. BREMSE. Løft et læs, der svarer til kædetaljens tilladte kapacitet, et par cm over gulvet. Kontrollér, at kædetaljen holder læsset uden at skride. Hvis den skrider, skal du henvende dig til det nærmeste service- og reparationssted for at få reparationsoplysninger.
7. STØTTEKONSTRUKTION. Bruges en permanent konstruktion, skal man inspicere den for at sikre, at den uafbrudt er i stand til at understøtte belastningen (holde læsset).
8. MÆRKATER OG ETIKETTER. Kontrollér at disse er på plads og er læselige. Udskift, hvis nødvendigt.
9. ENDEANKER. Sørg for, at kædetaljens endeanke er installeret og at det ikke er bøjet. Reparér det, hvis det er beskadiget, eller isæt et nyt, hvis det mangler.
10. OVERBELASTNING GRÆNSEKOBLING (valgfrit udstyr, leveres kun til L5H). Sørg for at koblingen forhindrer taljen i at løfte læs, der vejer mere end 150% af den tilladte hejsekapacitet. Kontakt service/reparationsstedet angående nødvendige justeringsprocedurer.

Kædetalje, ikke i regelmæssig brug

1. En kædetalje, der har været ubrugt i mindst en måned, men ikke længere end et år, skal, inden den tages i brugigen, inspiceres ifølge kravene i afsnittet "Hyppig inspektion".
2. En kædetalje, der ikke er blevet brugt i mindst et år, skal, inden den tages i brugigen, inspiceres fuldstændigt ifølge kravene i afsnittet "Periodevis inspektion".
3. Hjælpetaljer skal inspiceres mindst hvert halve år ifølge kravene i afsnittet "Hyppig inspektion". Under unormale driftsforhold skal udstyret inspiceres hyppigere.

SMØRING

Generelt

Til gevindskårne komponenter anbefales gevindsmøremidler eller stoffer, der modvirker fastgribning. Medmindre andet nævnes, skal man, inden delen monteres, fjerne det gamle smøremiddel, rengøre den med et syrefrit rensmiddel og påføre en ny smøremiddelbelægning.

Gear

Afskru møtrikkerne på den side af kædetaljen, der er modsat den manuelle kæde, og aftag herefter geardækslet og støttepladen. Fjern det gamle smørefedt og påfør nyt. Ved temperaturer mellem -29° og 10° C (-20° og 50° F) skal man bruge EP1-smøremiddel eller tilsvarende. Ved temperaturer mellem -1° og 49° C (30° og 120° F) skal man bruge EP2-smøremiddel eller tilsvarende.

Lastekæde



ADVARSEL

- Undlader man at holde lastekæden ren og velsmurt, kan dette medføre kædesvigt, hvilket kan resultere i personskade, død eller væsentlig materiel- og tingskade.
1. Smør hvert kædeled ugentlig. Påfør nyt smøremiddel oven på den gamle belægning.
 2. Ved hård brug eller i korroderende omgivelser skal man smøre med kortere mellemrum end normalt.
 3. Smør krogens og krogglæns drejepunkter med det samme smøremiddel, der blev brugt til lastekæden.
 4. Rengør kæden med et syrefrit rensmiddel for at fjerne rust eller ophobet slibestøv. Efter rengøringen, skal kæden smøres.
 5. Brug **Ingersoll-Rand LUBRI-LINK-GREEN** eller en SAE 50 til 90 EP-olie.

BESTILLING AF RESERVEDELE

Bruges andre reservedele end **Ingersoll-Rand**, kan det indebære, at garan-tien bliver ugyldig. For at få omgående service og have mulighed for at rekvirere originale **Ingersoll-Rand**, skal man forsyne sin nærmeste forhandler eller distributør med følgende oplysninger:

1. Det fuldstændige modelnummer, som angivet på fabrikskiltet.
2. Delnummeret og delnavnet, som vist i reservedelshåndbogen.
3. Det ønskede antal dele.

Returnering af produkter

Ingersoll-Rand accepterer ikke, at produkter sendes retur til reparation eller service i henhold til garantien uden forudgående aftale. Det er endvidere nødvendigt med en skriftlig tilladelse fra det sted, hvor produkterne er blevet købt. Kædetaljer, der returneres med åbnede, bøjedede eller forvredne kroge, eller hvis kæden og kroge mangler, vil ikke blive repareret eller udskiftet i henhold til garantien.

Bortskaffelse

Når kædetaljens levetid er slut, anbefales det, at kædetaljen skilles ad og affedtes, og at delene sorteres ifølge materiale, så de kan recirkuleres og genanvendes.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Reparation og vedligeholdelse af kædetaljen må kun udføres af et autoriseret service- og reparationssted. Nærmere oplysninger herom fås af nærmeste **Ingersoll-Rand** kontor.

Håndbogen er oversat fra den engelske originaludgave.

Engelsksprogede LV, L5H og SL kædetalje- og vedligeholdelsesoplysninger fås gennem at bestille følgende håndbøger: LV-dele, Betjenings- og vedligeholdelseshåndbog, formular nr. MHD56027.
L5H-dele, Betjenings- og vedligeholdelseshåndbog, formular nr. MHD56080.
SL-dele, Betjenings- og vedligeholdelseshåndbog, formular nr. MHD560109.



LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTOS PRODUCTOS. Este manual contiene información importante de seguridad, instalación y operación.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Este manual ofrece información importante para todo el personal involucrado con la instalación y operación segura de estos productos. Incluso en el caso de que usted considere que conoce bien este equipo, u otro semejante, debe leer este manual antes de operar este producto.

Peligro, Advertencia, Cuidado y Aviso

A lo largo de este manual se indican pasos y procedimientos que, si no se respetan, podrían dar lugar a una situación de riesgo. Para identificar el nivel de riesgo potencial se utilizan las siguientes palabras de señalización.



PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, resultaría en lesiones graves o muerte.



ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría resultar en lesiones graves o muerte.



CUIDADO

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones de leves a moderadas o daños en la propiedad.

AVISO

Indica información o una política de la empresa directa o indirectamente relacionada con la seguridad del personal o la protección de la propiedad.

INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION SEGURA

Ingersoll-Rand reconoce que la mayoría de compañías que utilizan polipastos tienen un programa de seguridad vigente en sus plantas. En el caso de que usted se entere de la existencia de conflicto entre una norma establecida en esta publicación y una semejante ya establecida por una compañía determinada, tendrá prioridad la más exigente de las dos.

Las Instrucciones para la operación segura se proporcionan para alertar al operador sobre las prácticas inseguras que se deben de evitar, y no necesariamente se limitan a la lista que sigue a continuación. Para obtener más información de seguridad, consulte las secciones específicas del manual.

1. Sólo se debe permitir que operen el polipasto las personas entrenadas en la seguridad y operación de este producto.
2. Una persona debe operar el polipasto sólo si es físicamente apta para ello.
3. Si hay en el polipasto un aviso de “**NO OPERAR**”, no lo use hasta que el personal designado haya quitado el aviso.
4. Antes de cada turno el operador debe inspeccionar el polipasto para determinar si está desgastado o dañado.
5. Nunca opere un polipasto si la inspección indica que está desgastado o dañado.
6. Periódicamente haga una inspección exhaustiva del polipasto y reemplace las piezas desgastadas o dañadas.
7. Lubrique el polipasto con regularidad.
8. No utilice el polipasto si el pestillo del gancho está vencido o roto.
9. Antes de usar el polipasto, compruebe que los pestillos de los ganchos están asegurados.
10. Nunca empalme una cadena de polipasto insertando un perno entre los eslabones.
11. Sólo se deben levantar cargas que sean iguales o menores que la capacidad nominal del polipasto. Consulte la sección “ESPECIFICACIONES”.
12. Cuando use dos polipastos para suspender una carga, seleccione dos polipastos que tengan cada uno una capacidad nominal igual o mayor que la carga. Esto provee seguridad adecuada para el caso de un cambio repentino de la carga.
13. Nunca ponga la mano dentro del área de la garganta de un gancho.
14. Nunca use la cadena de carga del polipasto como eslinga.
15. Nunca accione un polipasto si la carga no está centrada bajo el gancho. No “tire lateralmente” de la carga.
16. Nunca accione un polipasto con la cadena de carga retorcida, angulada, “invertida” o dañada.
17. No haga entrar a la fuerza una cadena o gancho usando un martillo.
18. Nunca introduzca la punta del gancho en un eslabón de la cadena.
19. Compruebe que la carga esté correctamente asentada en el lomo del gancho y que el pestillo del gancho esté asegurado.
20. No deje que la punta del gancho soporte todo el peso de la carga.

21. Nunca haga correr la cadena de carga sobre un borde afilado. Use una roldana.
22. Observe siempre la carga cuando esté operando el polipasto.
23. Siempre compruebe que usted, y todas las demás personas, están fuera de la trayectoria de la carga. No levante una carga por sobre ninguna persona.
24. Nunca use el polipasto para levantar o bajar personas, ni permita que nadie se pare debajo de una carga suspendida.
25. Elimine el huelgo de la cadena y la eslinga cuando empiece a levantar. No sacuda la carga.
26. No haga oscilar una carga suspendida.
27. Nunca suelde ni corte en una carga suspendida por el polipasto.
28. Nunca use la cadena del polipasto como electrodo de soldadura.
29. No opere el polipasto si la cadena salta u ocurre ruido excesivo, enredos, sobrecarga o atasco.
30. Sólo se debe operar el polipasto con potencia manual.
31. No deje que la carga choque con la cadena de carga.
32. No use una palanca falsa o extensión de palanca.
33. Después de usarlo, o cuando no se encuentre en operación, se debe asegurar el polipasto de cadena para impedir el uso no autorizado e injustificado.
34. No deje una carga suspendida en el polipasto si se encuentra o no está en uso.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Cada polipasto viene de la fábrica con una etiqueta de advertencia en varios idiomas. Si esta etiqueta no está pegada a la unidad, solicite una nueva e instálela.



ADVERTENCIA

• No utilice el polipasto para izar, soportar o transportar personas.



ADVERTENCIA

ES

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede causar la muerte daños personales graves o daños materiales:

- Lea el manual antes de usar este producto.
- No levante ni tire de una carga mayor que la capacidad nominal.
- No levante personas ni cargas sobre las personas.
- No lo opere con la cadena torcida dañada, ni con la cuerda o la correa doblada, ralda o cortada.
- No opere el polipasto de palanca o el tensor con extensiones de palanca (barra falsa).
- No lo opere si est: dañado o tiene desperfectos.
- No utilice el aparato cuando la cadena, la cableo la correa no formen una línea recta y la carga no esté centrada.
- No lo opere con otro tipo de engargla que no sea manual.
- No lo opere con el pasador abierto, el gancho torcido o sin un pasador.
- Siempre mantenga cuando menos tres vueltas de cable de alambre o dos vueltas de correa en el tambor.
- No quite ni cubra las etiquetas de advertencia.



ESPECIFICACIONES

Modelo No.	Capacidad nominal en toneladas métricas*	Fuerza para levantar la carga nominal		Tamaño de la cadena de carga (mm)	Peso de la cadena por cada pie (0,3m) elevado		Número de ramales de cadena	Peso neto del polipasto **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

Modelo No.	Capacidad nominal en toneladas métricas*	Fuerza para levantar la carga nominal		Tamaño de la cadena de carga (mm)	Peso de la cadena por cada pie (0,3m) elevado		Número de ramales de cadena	Peso neto del polipasto **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	10 x 30	0,73	0,33	1	44	20
SL600	3	75	34		1,48	0,67		2	67
SL1200	6	81	37		2,95	1,34			

* Una tonelada métrica equivale a 2200 libras.

* Una tonelada de EE.UU. equivale a 2000 libras.

** Peso neto basado en el levantamiento estándar de la cadena a 5 pies de altura.

INSTALACION

Antes de instalar el polipasto, inspecciónelo con detalle por daños posibles de transporte. Lubrique la cadena de carga antes de la operación inicial del polipasto.



ADVERTENCIA

- **Una carga que cae puede causar lesiones o la muerte. Antes de instalar, lea las “INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION SEGURA”.**



CUIDADO

- **Se recomienda que los propietarios y usuarios examinen las regulaciones específicas, locales o de otra índole, que puedan aplicarse a determinado tipo de uso de este producto, antes de instalar o usar el polipasto.**

Las estructuras de apoyo y los dispositivos para enganchar la carga usados en conjunto con este polipasto deben proveer el soporte adecuado para manejar todas las cargas del polipasto más el peso del mismo y el equipo conectado. Esta condición es responsabilidad del propietario. En caso de duda, consulte con un ingeniero estructural colegiado.

Los polipastos de cadena de palanca pueden usarse en cualquier posición siempre que estén instalados para proveer un tiro en línea recta entre el gancho superior y el inferior. El polipasto debe estar posicionado de manera que la estructura no haga contacto con la carga ni los miembros de soporte al usarse, y el movimiento de la palanca manual no tenga restricciones. Al operar en áreas estrechas, se deben usar accesorios de izado o eslingas adecuados para impedir la obstrucción del cuerpo del polipasto y la palanca manual.

Comprobaciones para la operación inicial



CUIDADO

- **Cerciórese de que el gancho superior del polipasto haya sido instalado correctamente en el miembro de soporte, y que el pestillo del gancho esté trabado.**

Use el polipasto con una carga de prueba (10% de la capacidad nominal), subiéndola y bajándola varias veces. Verifique el funcionamiento del freno subiendo la misma carga para comprobar que la carga no se desliza al cesar la acción de bajar.

AVISO

- **Cada vez que se levante una carga, se debe comprobar la acción del freno de carga subiendo la carga un poquito y deteniéndola para verificar que el freno la sostiene, antes de proceder a levantar la carga.**

Familiarice a los operadores y al personal responsable de la instalación y mantenimiento del polipasto con todas las especificaciones aplicables, antes de poner la unidad en servicio. Todos los requerimientos de estas especificaciones, incluyendo la prueba, deberán ser cumplidos antes de autorizar la operación del polipasto.

OPERACION

Los cuatro aspectos más importantes de la operación del polipasto son:

1. Seguir todas las instrucciones de seguridad al operar el polipasto.
2. Sólo se debe permitir que operen este polipasto las personas capacitadas en la seguridad y operación del mismo.
3. Se debe programar un procedimiento regular de inspección y mantenimiento de cada polipasto.
4. En todo momento se debe conocer la capacidad del polipasto y el peso de la carga.

Siempre use, inspeccione y mantenga este polipasto de conformidad con todos los códigos y regulaciones de seguridad que sean aplicables.

ADVERTENCIA

- El polipasto no ha sido diseñado, ni es adecuado, para levantar, bajar o transportar personas. Nunca levante cargas sobre ninguna persona.
- El freno está enganchado sea que se baje o suba la carga.

Compruebe que el retenedor de la cadena de carga, o anclaje, esté bien instalado en el último eslabón del extremo libre de la cadena de carga. La función del retenedor de la cadena de carga, o anclaje, es la de impedir que la cadena de carga se desenganche del polipasto y no la de soportar la totalidad de la carga.

ADVERTENCIA

- No continúe operando el polipasto después que el seguro de la cadena o anclaje haya entrado en contacto con el cuerpo del polipasto, ya que se podría ocasionar daño al polipasto y producirse la caída de la carga, causándose lesiones graves, la muerte o daños materiales.

AVISO

- Es normal el ruido seco intermitente del seguro en el piñón de trinquete cuando se está levantando una carga.

Operación del polipasto LV

(Dibujo ref. MHP0561ES)


Posicionamiento del gancho sin carga (cadena libre)

Distancias cortas

1. Ponga la palanca selectora en la posición neutral (posición central).
2. Sujete la perilla libre y gírela en sentido horario.

Distancias grandes

1. Ponga la palanca selectora en la posición neutral (posición central).
2. Mientras presiona en el seguro de retención, tire de la perilla libre hacia afuera. La palanca manual y la tapa del freno se alejarán del cuerpo del polipasto. Suelte la palanca.
3. Tire hacia abajo de la cadena de carga para mover el gancho hasta la posición deseada.
4. Detenga el movimiento libre de la cadena pasando la palanca selectora a la posición inferior. Hunda el seguro de retención y mantenga esa posición. Empuje la perilla libre hacia adentro. Si es necesario gire ligeramente la perilla libre en sentido horario. La palanca manual y la tapa del freno se moverán hacia el cuerpo del polipasto. Suelte el seguro.
5. Elimine el huelgo remanente girando la perilla libre en sentido horario. Esto reposiciona el freno y permite reanudar el trinqueteo normal.

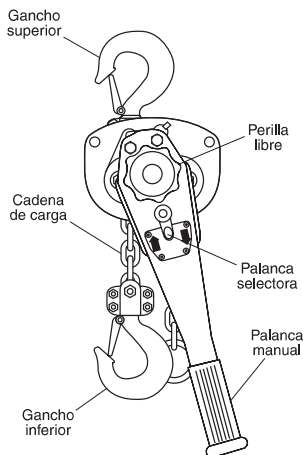

(Dibujo MHP0561ES)

AVISO

- No emplee demasiada fuerza para enganchar la perilla libre, podría ocasionarse daño a los piñones.

Subir o bajar la carga

Seleccione la dirección del movimiento y mueva la palanca manual hacia adelante y atrás, véase a continuación:

Movimiento de la cadena:

Subir (Enrollar)
Bajar (Desenrollar)

Palanca selectora:

ARRIBA
ABAJO

Rotación de la palanca manual:

Sentido horario
Sentido antihorario

AVISO

- Si el movimiento de la palanca manual no produce izado, tire de la cadena de carga hacia abajo mientras trinquee hasta eliminar el huelgo y el polipasto empiece a subir la carga.

Operación del polipasto L5H**Posiciones de la palanca selectora****Posición de la palanca selectora**

ARRIBA
CADENA LIBRE
ABAJO

Rotación de la palanca manual

Sentido horario
Ninguna*
Sentido antihorario

Movimiento de la cadena

Subir (Enrollar)
Ambos*
Bajar (Desenrollar)

* En la posición de CADENA LIBRE la palanca manual no engancha el dispositivo de retención. La palanca manual gira libremente hasta que se cambie la palanca selectora a la posición ARRIBA o ABAJO. En la posición de CADENA LIBRE se puede subir (enrollar) la cadena sujetando el lado de anclaje de la cadena de carga y tirando de ella o girando la perilla libre en la dirección horaria. En la posición de CADENA LIBRE se puede bajar (desenrollar) la cadena sujetando el lado del gancho de la cadena de carga y tirando de ella o girando la perilla libre en la dirección antihoraria.

Posicionado del gancho sin carga (Posición de CADENA LIBRE)**CUIDADO**

- Para evitar lesiones personales o daños materiales, quite siempre la carga del polipasto antes de cambiar la palanca selectora a la posición de CADENA LIBRE y/o rotar la perilla libre a la posición ROJO.
1. Fije la palanca selectora a la posición de CADENA LIBRE (centro).
 2. Sujete el lado de anclaje de la cadena de carga. Gire la perilla libre en sentido antihorario hasta que se vea todo ROJO en la ventanilla indicadora de la placa indicadora.
 3. Tire del lado del gancho de la cadena de carga para bajar el gancho hasta la posición deseada. Conecte el gancho a la carga. Tire del lado de anclaje de la cadena de carga hasta eliminar el huelgo de la cadena.

Izado de la carga (Posición ARRIBA - Enrollar)

El procedimiento siguiente supone que el polipasto se encuentra en el modo de CADENA LIBRE mostrando todo ROJO en la ventanilla indicadora. El gancho está fijado a la carga, pero el polipasto no está soportando la carga.

**ADVERTENCIA**

- SIEMPRE asegure que sólo se vea todo VERDE en la ventanilla indicadora de la placa indicadora cada vez que se cambie la palanca selectora a la posición de CADENA LIBRE, para evitar que se caiga la carga. Esto incluye el cambio de las posiciones de ARRIBA hacia ABAJO, o de ABAJO hacia ARRIBA, ya que la palanca selectora tiene que pasar por la posición de CADENA LIBRE.
1. Ponga la palanca selectora en la posición ARRIBA. Sujete el lado del gancho de la cadena de carga.
 2. Gire la perilla libre en sentido horario hasta que se vea todo VERDE en la ventanilla indicadora de la placa indicadora.
 3. Tire del extremo de anclaje de la cadena de carga hasta eliminar el huelgo.
 4. Rote (trinqueteando) la palanca manual en la **dirección horaria** para subir (enrollar) la carga.

AVISO

- Podría ser que el trinquete no enganche y no suba (enrolle) la carga hasta que se elimine todo el huelgo de la cadena y el polipasto esté soportando el peso de la carga. Si el movimiento de la palanca manual no hace subir la carga, tense el lado de anclaje de la cadena de carga mientras trinquee hasta que se elimine el huelgo y el polipasto empiece a subir la carga.

Bajado de la carga (Posición ABAJO - Desenrollar)

El procedimiento siguiente supone que la palanca selectora del polipasto se encuentra en la posición ARRIBA y se ve VERDE en la ventanilla indicadora. El polipasto está sosteniendo la carga y el operador desea bajar (desenrollar) la carga:

1. Ponga la palanca selectora en la posición ABAJO.
2. Gire la palanca manual (trinquete) en **dirección antihoraria** para bajar (desenrollar) la carga.



- Para evitar que se produzcan lesiones personales o daños materiales, siempre baje la carga hasta que la cadena de carga quede suelta antes de cambiar a la posición de CADENA LIBRE y/o rotar la perilla libre a la posición ROJO.

Operación del polipasto SL

Posicionado del gancho sin carga (posición neutral)



- No levante ni soporte cargas del extremo de la cadena, ya que es posible que el freno no pueda soportar la carga o que no funcione correctamente.

En la posición NEUTRAL la palanca manual no engancha el piñón del mecanismo de trinquete. La palanca manual gira libremente hasta que se cambie la palanca selectora a la posición ARRIBA o ABAJO.

1. Ponga la palanca selectora en la posición NEUTRAL (central).
2. Gire el mando de la cadena hacia la izquierda.
3. Sujete y tire de un lado de la cadena de carga o gire la perilla libre hasta que se logre la posición deseada del gancho.
4. Conecte el gancho a la carga. Tire del lado de anclaje de la cadena de carga o gire la perilla libre hasta que se elimine el huelgo de la cadena.

Izado de la carga (Posición ARRIBA - Enrollar)

El siguiente procedimiento supone que el polipasto se encuentra en la posición NEUTRAL (central) y que el gancho está enganchado a una carga, pero que el polipasto no está sosteniendo la carga.

1. Ponga la palanca selectora en la posición ARRIBA.
2. Gire la perilla libre en sentido **horario**.
3. Tire del extremo de anclaje de la cadena de carga hasta eliminar el huelgo.
4. Gire (trinqueteando) la palanca manual en sentido **horario** para subir (enrollar) la carga.

AVISO

- Podría ser que el trinquete no enganche y no suba (enrolle) la carga hasta que se elimine todo el huelgo de la cadena y el polipasto esté soportando el peso de la carga. Si el movimiento de la palanca manual no hace subir la carga, tense el lado de anclaje de la cadena de carga mientras trinquetea hasta que se elimine el huelgo y el polipasto empiece a subir la carga. Si el polipasto no funciona correctamente soportando carga, desenganche la carga, e inspeccione y repare el polipasto.

Bajado de la carga (Posición ABAJO - Desenrollar)

El siguiente procedimiento supone que la palanca selectora del polipasto se encuentra en la posición ARRIBA, el polipasto está sosteniendo una carga y el operador desea bajar (desenrollar) la carga:

1. Ponga la palanca selectora en la posición ABAJO.
2. Gire (trinqueteando) la palanca manual en sentido **antihorario** para bajar (desenrollar) la carga.



- Para evitar lesiones o daños materiales, antes de cambiar a la posición NEUTRAL siempre baje las cargas hasta que la cadena de carga quede floja.

INSPECCION

Se deben realizar inspecciones frecuentes y periódicas en los equipos en servicio regular. Las inspecciones frecuentes son las revisiones visuales que realizan los operadores o el personal de servicio durante la operación de rutina del polipasto. Las inspecciones periódicas son las inspecciones completas realizadas por personal capacitado en inspección y mantenimiento del polipasto. La inspección cuidadosa realizada en una base regular revelará las condiciones potencialmente peligrosas durante la etapa inicial, permitiendo que se adopten acciones correctivas antes de que la condición se vuelva peligrosa. Las deficiencias reveladas mediante la inspección, u observadas durante la operación, se deben informar a una persona designada. Antes de reanudar la operación del polipasto, se debe determinar si la deficiencia constituye un riesgo de seguridad.


Registros e informes

Se debe mantener alguna forma de registro de inspección para cada polipasto, indicando todos los puntos que requieren inspección periódica. Mensualmente se debe escribir un informe sobre la condición de las piezas críticas de cada polipasto. Estos informes deben tener fecha y estar firmados por la persona que realizó la inspección, y mantenerse en un archivo de fácil acceso para revisión.


Inspección frecuente

En un polipasto dedicado al servicio continuo, la inspección frecuente se debe realizar al principio de cada turno. Además, se deben conducir inspecciones visuales durante el servicio regular en busca de cualquier daño o evidencia de desperfecto.

- 1. OPERACION. Verifique si hay algún ruido anormal o defecto visual que pudiera indicar un problema potencial. No opere un polipasto a menos que la cadena de carga corra suavemente por el polipasto y el bloque del gancho. Escuche si hay ruidos secos intermitentes, atascos o desperfectos. El sonido seco intermitente del seguro del piñón de trinquete es normal cuando se levanta una carga. Si la cadena se atasca, salta o produce mucho ruido, límpiela y lubríquela. Si el problema persiste, devuelva el polipasto al centro de servicio de reparaciones de **Ingersoll-Rand** más cercano. No opere el polipasto hasta que se hayan corregido todos los problemas.
- 2. PESTILLO DEL GANCHO. Verifique el funcionamiento del pestillo del gancho. Cámbielo si está roto o si no está presente.
- 3. GANCHOS. Inspeccione por desgaste o daños, aumento en la anchura de la garganta, vástago doblado o dobladura del gancho. Reemplace los ganchos cuando se excede la anchura de descarte de la abertura de la garganta (15%) mostrada en la Tabla 1 (Dibujo ref. MHP0040ES) o se excede un retorcimiento de 10° (Dibujo ref. MHP0111ES). Si el pestillo del gancho se inserta pasando de la punta del gancho, el gancho está vencido y se debe reemplazar. Compruebe que los ganchos giren fácil y suavemente. Repare o lubrique según sea necesario.

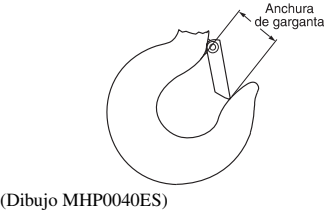

(Dibujo MHP0040ES)

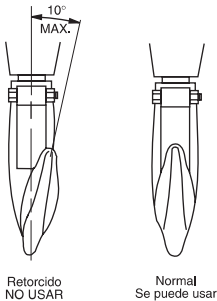

(Dibujo MHP0111ES)


Tabla 1

Capacidad del polipasto	Anchura de garganta		Anchura de descarte	
	pulg.	mm	pulg.	mm
LV y L5H				
3/4 y 1 ton	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 y 2 ton	1,50	38	1,72	43,7
3 ton	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 ton	1,06	27	1,22	31
1 ton	1,18	30	1,34	34
1-1/2 ton	1,34	34	1,54	39
3 ton	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8

4. CADENA (Dibujo ref. MHP0102ES). Inspeccione cada uno de los eslabones por dobladura, fisuras en las áreas soldadas o resaltos, mellas transversales y ranuras, salpicaduras de soldadura, acumulaciones de corrosión, estriación (líneas finas paralelas) y desgaste de la cadena, incluyendo las superficies portantes entre los eslabones de la cadena. Reemplace la cadena que no pase cualquiera de estas inspecciones. Revise la lubricación, y lubrique si es necesario. Consulte “Cadena de carga” en la sección “LUBRICACION”.

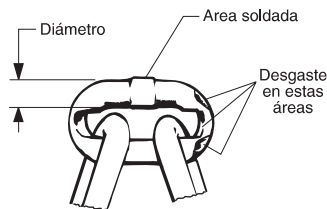

(Dibujo MHP0102ES)

⚠ CUIDADO

- No se puede determinar mediante la simple inspección visual la magnitud real del desgaste de la cadena. Ante cualquier indicación de desgaste de la cadena, inspeccione la cadena y la roldana de carga según las instrucciones indicadas en “Inspección periódica”.
 - Una cadena de carga desgastada puede causar daño a la roldana de carga. Inspeccione la roldana de carga y reemplácela si está desgastada o dañada.
5. LABOREO DE LA CADENA MANUAL. Cerciórese de que las soldaduras en los eslabones estacionarios no hacen contacto con la roldana de carga. Vuelva a instalar la cadena si es necesario. Compruebe que el último eslabón de la cadena de carga esté bien afianzado. Ajuste según sea necesario.
6. PALANCA MANUAL. Inspeccione en busca de rajaduras, doblado u otro tipo de daño. Cámbiela si es necesario.

Inspección periódica

La frecuencia de la inspección periódica depende principalmente del uso:

NORMAL
anual

PESADO
semestral

EXIGENTE
trimestral

Es posible que sea necesario desarmar la unidad para los usos PESADO o EXIGENTE. Mantenga un registro escrito acumulativo de las inspecciones periódicas para proveer una base para la evaluación continua. Inspeccione todos los elementos indicados en “Inspección frecuente”. Inspeccione también lo siguiente:

1. ELEMENTOS DE SUJECION. Revise los remaches, tornillos de cabeza, tuercas, pasadores de aletas y otros elementos de sujeción en los ganchos, el cuerpo de polipasto y la cubeta de la cadena, si se usa. Reemplace las piezas faltantes y apriete o asegure las que estén flojas.
2. TODOS LOS COMPONENTES. Inspeccione por desgaste, daño, distorsión, deformación y limpieza. Si la apariencia externa indica la necesidad de inspección adicional, envíe el polipasto al centro de servicio de reparaciones de **Ingersoll-Rand** más cercano.
3. GANCHOS. Inspeccione los ganchos para ver si tienen fisuras. Use partículas magnéticas o tinte penetrante para detectar las fisuras. Inspeccione las piezas de retención del gancho. Apriete o repare, si es necesario. Consulte las especificaciones aplicables para obtener más información sobre la inspección de los ganchos.
4. ROLDANAS DE CADENA. Compruebe por daño o desgaste excesivo. Si se observa que hay daños o desgaste, devuelva el polipasto al centro de servicio de reparaciones de **Ingersoll-Rand** más cercano.

Tabla 2

Capacidad del polipasto	Tamaño de cadena	Longitud normal		Longitud de descarte	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
LV y L5H					
3/4 y 1 ton	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 y 2 ton	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 y 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139
SL					
3/4 y 1 ton	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 ton	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 y 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7



(Dibujo MHP0041ES)

5. CADENA DE CARGA. Mida la cadena para ver si se ha estirado, midiendo entre secciones de cinco eslabones a lo largo de la cadena (Dibujo ref. MHP0041ES). Si una sección cualquiera de cinco eslabones en la longitud de trabajo alcanza o supera la longitud de descarte indicada en la Tabla 2, reemplace toda la cadena. Siempre use una cadena de recambio legítima de **Ingersoll-Rand**.

6. **FRENOS.** Suba una carga igual a la capacidad nominal del polipasto a unos cuantos centímetros (pulgadas) del suelo. Compruebe que el polipasto sostiene la carga sin resbalamiento. Si ocurre resbalamiento, comuníquese con el centro de servicio de reparaciones más cercano en cuanto a información de reparación.
7. **ESTRUCTURA DE APOYO.** Si se usa una estructura permanente, inspeccione la capacidad de continuar soportando la carga.
8. **ROTULOS Y ETIQUETAS.** Verifique si están presentes y son legibles. Cámbielos si es necesario.
9. **ELEMENTO DE ANCLAJE EXTREMO.** Compruebe que el elemento de anclaje extremo en el polipasto esté instalado y no esté doblado. Repárelo si está dañado, ponga uno si no existe.
10. **EMBRAGUE LIMITADOR DE SOBRECARGA** (accesorio opcional sólo del L5H). Verifique que el embrague impide que el polipasto levante cargas mayores que el 150% de la capacidad nominal del polipasto. Comuníquese con el centro de servicio de reparación sobre los procedimientos de ajuste.

Polipastos que no están en servicio regular

1. Un polipasto que ha estado sin usar durante un período de un mes o más, pero menos de un año, debe recibir una inspección conforme a los requisitos de “Inspección frecuente”, antes de ponerlo en servicio.
2. Un polipasto que ha estado sin usar durante un período de más de un año deberá recibir una inspección completa conforme a los requisitos de “Inspección periódica”, antes de ponerlo en servicio.
3. Los polipastos de reserva deben inspeccionarse cuando menos dos veces al año, de conformidad a los requisitos de “Inspección frecuente”. En condiciones anormales de operación, el equipo debe ser inspeccionado a intervalos más cortos.

LUBRICACION

General

Se recomienda usar lubricante para roscas o compuesto antiagarrotador en los componentes roscados. Salvo que se establezca lo contrario, elimine el lubricante antiguo, limpie la pieza con un solvente sin ácido y aplíquelo una nueva capa de lubricante antes de armarla.

Piñones

Desenrosque las tuercas en el lado opuesto del polipasto con respecto a la cadena de maniobra, y saque la cubierta del piñón y la placa de soporte. Elimine la grasa antigua y ponga nueva. Para temperaturas entre -29° a 10° C (-20° a 50° F) use grasa EP 1 o equivalente. Para temperaturas entre -1° a 49° C (30° a 120° F) use grasa EP 2 o equivalente.

Cadena de carga



ADVERTENCIA

- **La negligencia en mantener la cadena de carga limpia y bien lubricada puede ocasionar el fallo de la cadena y causar lesiones, la muerte o daños sustanciales a la propiedad.**

1. Lubrique semanalmente cada eslabón de la cadena de carga. Aplique lubricante nuevo sobre la capa existente.
2. En aplicaciones exigentes, o ambiente corrosivo, lubrique con más frecuencia de lo normal.
3. Lubrique el gancho y los puntos de giro del pestillo del gancho con el mismo lubricante usado en la cadena de carga.
4. Para eliminar el óxido o la acumulación de polvo abrasivo, limpie la cadena con disolvente sin ácido. Después de limpiarla, lubríquela.
5. Use aceite **Ingersoll-Rand LUBRI-LINK-GREEN** o aceite SAE 50 a 90 EP.

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

El uso de piezas de repuesto que no sean de **Ingersoll-Rand** pueden invalidar la garantía de la compañía. Para recibir servicio inmediato y piezas de repuesto legítimas de **Ingersoll-Rand**, indique a su distribuidor más cercano lo siguiente:

1. Número de modelo completo, tal como aparece en la placa de identificación.
2. Número y nombre de la pieza, tal como se muestra en el manual de piezas.
3. Cantidad requerida.

Política de devolución de mercancías

Ingersoll-Rand no aceptará ningún artículo devuelto para trabajo de garantía o servicio si no se han efectuado los trámites previos y no se ha proporcionado autorización escrita en el establecimiento donde se compraron los artículos.

Los polipastos devueltos con los ganchos abiertos, doblados o retorcidos, o sin la cadena y los ganchos, no serán reparados ni reemplazados bajo la garantía.

Descarte del polipasto

Una vez que ha expirado la vida útil del polipasto, se recomienda desarmarlo, quitarle la grasa y separar las piezas según el material de que está fabricado, para que se puedan reciclar las piezas.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Los trabajos de reparación y mantenimiento del polipasto sólo deben ser efectuados por un Centro de Servicio de Reparación Autorizado. Comuníquese con su oficina de **Ingersoll-Rand** más cercana para más detalles. Este manual se escribió originalmente en inglés.

Se puede obtener información en inglés sobre Mantenimiento y piezas para los polipastos LV, L5H y SL, solicitando las siguientes publicaciones:

Manual de piezas, operación y mantenimiento del polipasto LV, formulario No. MHD56027.

Manual de piezas, operación y mantenimiento del polipasto L5H, formulario No. MHD56080.

Manual de piezas, operación y mantenimiento del polipasto SL, formulario No. MHD56109.



LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER CES PRODUITS. Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité, à l'installation et au fonctionnement.

INFORMATION CONCERNANT LA SECURITE

Ce manuel contient des informations importantes pour tout le personnel chargé de l'installation et de l'utilisation de ces produits, en toute sécurité. Même si vous pensez connaître parfaitement ce produit ou tout autre équipement similaire, lisez ce manuel avant d'utiliser le produit.

Danger, Mise en garde, Attention et Avis

Ce manuel contient, tout au long de son texte, des consignes et mesures qui, si elles ne sont pas observées, peuvent créer une situation dangereuse. Les mots suivants sont utilisés pour identifier le degré de danger éventuel.



DANGER

Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.



MISE EN GARDE

Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées ou des dommages matériels.

AVIS

Signale une information ou une règle de l'entreprise en rapport direct ou indirect avec la sécurité du personnel ou avec la protection des biens.

CONSIGNES DE SECURITE

Ingersoll-Rand reconnaît que la plupart des sociétés qui utilisent des palans appliquent dans leurs usines un programme de sécurité. En cas de conflit entre un règlement stipulé dans cette publication et une règle similaire déjà en vigueur dans une société privée, le règlement le plus rigoureux aura la préséance.

Les consignes de sécurité sont destinées à signaler à l'opérateur les pratiques dangereuses à éviter, dont une liste non exhaustive est présentée ci-dessous. Se reporter aux rubriques spécifiques de ce manuel pour toute information supplémentaire sur la sécurité.

1. Ne permettre l'utilisation du palan qu'aux personnes formées à la sécurité et au fonctionnement de ce produit.
2. Ne pas utiliser de palan si vous n'en êtes pas physiquement apte.
3. Lorsqu'un panneau «HORS SERVICE» est affiché sur le palan, ne pas utiliser ce dernier avant que le panneau n'ait été retiré par un personnel désigné.
4. Au début de chaque journée de travail, l'opérateur doit vérifier l'absence de tout signe d'usure ou de dommage.
5. Ne jamais utiliser un palan jugé défectueux ou endommagé à l'issue d'une inspection.
6. Inspecter périodiquement le palan, de façon complète, et remplacer les pièces usées ou endommagées.
7. Graisser le palan régulièrement.
8. Ne pas utiliser le palan si le linguet de sécurité est détendu ou cassé.
9. Vérifier que les linguets de sécurité des crochets soient en appui sur le crochet : ouverture du crochet fermée.
10. Ne jamais raccorder une chaîne de palan en insérant un boulon entre les maillons.
11. Ne soulever que des charges inférieures ou égales à la capacité nominale du palan. Voir la rubrique «SPECIFICATIONS».
12. Lorsque deux palans sont utilisés pour soulever une charge, sélectionner deux unités dont la capacité nominale de chacune est égale ou supérieure à la charge. Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire en cas de déplacement soudain de la charge.
13. Ne jamais placer vos mains à l'intérieur de la gorge d'un crochet.
14. Ne jamais utiliser la chaîne d'un palan comme élingue.
15. Ne jamais utiliser un palan lorsque la charge n'est pas centrée sous le crochet. Ne pas «tirer latéralement».
16. Ne jamais utiliser un palan dont la chaîne est tordue, entortillée, vrillée ou endommagée.
17. Ne pas forcer une chaîne ou un crochet à l'aide d'un marteau.
18. Ne jamais insérer la pointe d'un crochet dans un maillon.
19. S'assurer que la charge repose correctement dans le sabot d'appui du crochet et que le loquet du crochet est engagé.
20. Ne pas laisser reposer la charge sur le bout du crochet.

21. Ne jamais faire passer une chaîne sur une arête vive. Utiliser une poulie.
22. Ne pas quitter des yeux la charge pendant toute la manipulation.
23. Toujours s'assurer que ni vous, ni personne, ne soit dans la trajectoire de la charge. Ne pas soulever une charge si des personnes sont présentes en-dessous.
24. Ne jamais utiliser le palan pour soulever ou faire descendre des personnes et ne jamais laisser quiconque monter sur une charge suspendue.
25. Supprimer le jeu de la chaîne et de l'élingue avant de soulever une charge. Ne pas secouer la charge.
26. Ne pas faire osciller une charge suspendue.
27. Ne jamais souder ni découper une charge suspendue par un palan.
28. Ne jamais utiliser la chaîne du palan comme électrode fusible.
29. Ne pas utiliser le palan en cas d'instabilité de la chaîne, de bruit excessif, d'enrayage, de surcharge, ou de grippage.
30. Faire fonctionner le palan manuellement uniquement.
31. Ne pas laisser la charge heurter la chaîne de charge.
32. Ne pas utiliser de barre ni de poignée de rallonge.
33. Après avoir été utilisé et lorsqu'il n'est pas en service, le palan à chaîne doit être bloqué pour empêcher toute utilisation interdite ou injustifiée.
34. Ne pas laisser une charge suspendue lorsque le palan n'est pas surveillé ni en service.

ETIQUETTE DE MISE EN GARDE

Chaque palan est livré avec une étiquette de mise en garde en plusieurs langues. En l'absence de cette étiquette, en commander une autre et l'accrocher.



- Ne pas utiliser le palan pour soulever, supporter ou transporter des personnes.

⚠ AVERTISSEMENT
FR

Ne pas respecter ces avertissements peut causer des dégâts matériels ou des blessures graves, voire mortelles:

- Lire le manuel avant de faire fonctionner ce produit.
- Ne pas soulever ni tirer plus que la charge nominale.
- Ne pas soulever de personnes ni de charges au-dessus d'individus.
- Ne pas faire fonctionner lorsque la chaîne, la corde ou la courroie est tordue, entortillée, vrillée ou endommagée.
- Ne pas faire fonctionner le palan à levier ou l'appareil de traction avec la rallonge du levier.
- Ne pas faire fonctionner s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Ne pas faire fonctionner si la chaîne, le câble ou la courroie n'est pas aligné(e) et n'est pas centré(e) par rapport à la charge.
- Ne pas utiliser la matériel autrement que manuellement.
- Ne pas faire fonctionner lorsque le verrou est ouvert, le corchet est tordu ou sans le verou.
- Ne pas faire fonctionner sans garder un minimum de 3 tours de corde enroulée ou de 2 tours de courroie enroulée sur le tambour.
- Ne pas retirer ni masquer les étiquettes d'avertissement.

SPECIFICATIONS

N° modèle	Capacité nominale en tonnes métriques*	Traction nécessaire pour soulever la charge nominale		Dimension de la chaîne de charge (mm)	Poids de la chaîne par 1 pied (0,3m) de levage		Nbre de brins de chaîne	Poids net ** (pour une hauteur de levée)	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

N° modèle	Capacité nominale en tonnes métriques*	Traction nécessaire pour soulever la charge nominale		Dimension de la chaîne de charge (mm)	Poids de la chaîne par 1 pied (0,3m) de levage		Nbre de brins de chaîne	Poids net ** (pour une hauteur de levée)	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08	2	62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29						
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		24	11
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67	1	44	20
SL1200	6	81	37	10 x 30	2,95	1,34	2	67	30

* Une tonne américaine est équivalente à 2000 livres.

* Une tonne métrique est équivalente à 2200 livres.

** Poids net calculé sur la base d'un élévateur à chaînes de 5 pied (1,5m) standard.

INSTALLATION

Avant d'installer le palan, vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage causé durant le transport. Graisser la chaîne avant d'utiliser le palan pour la première fois.



MISE EN GARDE

- La chute d'une charge peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Avant l'installation, lire la rubrique «CONSIGNES DE SECURITE».



ATTENTION

- Il est recommandé aux propriétaires et aux utilisateurs d'examiner les règlements spécifiques, locaux ou autres, pouvant s'appliquer à un type particulier d'application de ce produit, avant d'installer ou d'utiliser le palan.

Les structures portantes et les dispositifs de fixation de la charge, utilisés conjointement avec ce palan doivent être suffisamment solides pour supporter toutes les opérations de levage, ainsi que le poids du palan et de ses accessoires. Cette responsabilité incombe au client. En cas de doute, consulter un ingénieur agréé, spécialiste des constructions civiles.

Les palans à chaîne à levier peuvent être utilisés dans n'importe quelle position à condition qu'ils soient montés pour assurer un mouvement en ligne droite du crochet supérieur au crochet inférieur. Le palan doit être positionné de manière à ce que le bâti n'entre pas en contact avec la charge ou les éléments de support lors de l'utilisation et que le déplacement du levier à main soit libre. Si le palan est utilisé dans un espace limité, des accessoires de levage ou élingues appropriés doivent être utilisés pour éviter que le mouvement du corps du palan et du levier à main ne soit entravé.

Vérifications initiales



ATTENTION

- S'assurer que le crochet est bien en place sur l'élément porteur et que son loquet est engagé.

Utiliser le palan avec une charge d'essai (10% de la capacité nominale) en soulevant puis abaissant cette charge plusieurs fois. Vérifier le fonctionnement du frein en abaissant cette même charge de manière à s'assurer qu'elle ne glisse pas lorsque la descente est interrompue.

AVIS

- Chaque fois qu'une charge est soulevée, le fonctionnement du frein de charge doit être vérifié en soulevant légèrement la charge puis en arrêtant le mouvement, pour s'assurer que le frein soutient la charge avant d'effectuer le levage de la charge.

Familiariser les opérateurs et personnes responsables de l'installation et de l'entretien du palan avec toutes les spécifications applicables avant de mettre l'unité en service. Toutes les conditions spécifiées, essais compris, doivent être satisfaites avant que le palan en soit déclaré opérationnel.

FONCTIONNEMENT

Les quatre aspects les plus importants du fonctionnement du palan sont:

1. Suivre toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation du palan.
2. Ne permettre l'utilisation du palan qu'aux personnes formées à la sécurité et au fonctionnement de ce palan.
3. Inspecter et assurer la maintenance régulière de chaque palan.
4. Toujours connaître la capacité du palan et le poids de la charge.

Toujours utiliser, inspecter et entretenir le palan conformément à tous les codes et règlements de sécurité en application.

⚠ MISE EN GARDE

- **Le palan n'est pas destiné ni équipé pour soulever, abaisser ni déplacer les personnes. Ne jamais soulever de charges au-dessus de personnes.**
- **Le frein est engagé que la charge soit abaissée ou élevée.**

Vérifier que l'étrangleur ou la pièce d'ancrage de la chaîne de charge soit bien installé(e) dans le dernier maillon de l'extrémité libre de la chaîne de charge. L'étrangleur ou la pièce d'ancrage de la chaîne de charge permet d'éviter que cette dernière ne se détache du palan; il (elle) n'est pas destiné(e) à supporter la charge totale.

⚠ MISE EN GARDE

- **Interrompre l'utilisation du palan si l'étrangleur ou la pièce d'ancrage de la chaîne entre en contact avec le corps du palan car des dommages matériels pourraient résulter en cas de chute de la charge, entraînant éventuellement des lésions corporelles graves, voire mortelles ou des dommages matériels.**

AVIS

- **Le cliquetis du dispositif d'entraînement est normal lorsque la charge est soulevée.**

Fonctionnement du palan LV


(Schéma de réf. MHP0561FR)

Positionnement du crochet sans charge (chaîne libre) Courtes distances

1. Placer le levier de sélection sur la position neutre (au centre).
2. Saisir le bouton d'entraînement libre et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Longues distances

1. Placer le levier de sélection sur la position neutre (au centre).
2. Tout en abaissant le cliquet de retenue, tirer sur le bouton d'entraînement libre. Le levier à main et le carter du frein s'écarteront du corps du palan. Relâcher le cliquet.
3. Tirer sur la chaîne de charge pour placer le crochet à la position désirée.
4. Pour arrêter le mouvement libre de la chaîne, placer le levier de sélection en position Descente. Abaisser le cliquet de retenue et le maintenir enfoncé. Pousser le bouton d'entraînement libre. Faire tourner le bouton d'entraînement libre légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, si nécessaire. Le levier à main et le carter du frein se rapprocheront du corps du palan. Relâcher le cliquet.
5. Éliminer le mou restant en tournant le bouton d'entraînement libre dans le sens des aiguilles d'une montre. Le frein sera ainsi réengagé et l'entraînement normal sera rétabli.

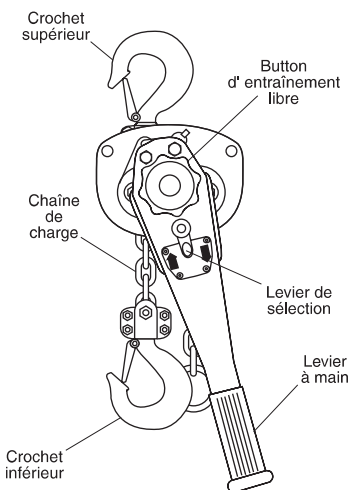

(Schéma MHP0561FR)

AVIS

- Ne pas pousser trop fort le bouton d'entraînement libre pour l'engager afin d'éviter d'endommager les engrenages.

Montée ou descente de la charge

Select direction of movement and ratchet hand lever back and forth, see below:

Déplacement de la chaîne:

Montée (hissage)

Descente (décharge)

Levier de sélection:

HAUT

BAS

Rotation du levier à main:

Sens des aiguilles d'une montre

Sens inverse des aiguilles d'une montre

AVIS

- Si le déplacement du levier à main ne produit aucun levage, tirer sur la chaîne de charge tout en actionnant le levier à main jusqu'à ce que le mou ait disparu et que le palan commence à soulever la charge.

Fonctionnement du palan L5H

Positions du levier de sélection

Position du levier de sélection

HAUT

CHAÎNE LIBRE

BAS

Rotation du levier à main

Sens des aiguilles d'une montre

Aucune*

Sens inverse des aiguilles d'une montre

Déplacement de la chaîne

Montée (hissage)

Les deux*

Descente (décharge)

* En position CHAÎNE LIBRE, le levier à main n'engage pas le mécanisme à cliquet. Le levier à main est en roue libre jusqu'à ce que le levier de sélection soit placé en position HAUT ou BAS. En position CHAÎNE LIBRE, la chaîne peut être élevée (hissée) en saisissant le côté pièce d'ancrage de la chaîne de charge et en tirant ou en tournant le bouton d'entraînement libre dans le sens des aiguilles d'une montre. En position CHAÎNE LIBRE, la chaîne peut être abaissée (déchargée) en saisissant le côté crochet de la chaîne de charge et en tirant ou en tournant le bouton d'entraînement libre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Positionnement du crochet sans charge (position CHAÎNE LIBRE)



ATTENTION

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, toujours décrocher la charge du palan, avant de placer le levier de sélection sur la position CHAÎNE LIBRE et/ou faire tourner le bouton d'entraînement libre en position ROUGE.
1. Placer le levier de sélection en position CHAÎNE LIBRE (centre).
 2. Saisir le côté pièce d'ancrage de la chaîne de charge. Faire tourner le bouton d'entraînement libre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fenêtre de contrôle soit entièrement ROUGE.
 3. Tirer sur le côté crochet, de la chaîne de charge pour abaisser le crochet à la position désirée. Accrocher le crochet à la charge. Tirer sur le côté pièce d'ancrage, de la chaîne de charge pour éliminer tout le mou.

Levage de la charge (position HAUT - Hissage)

Les instructions suivantes supposent que le palan est en mode CHAÎNE LIBRE, la fenêtre de contrôle étant entièrement ROUGE. Le crochet est fixé à la charge mais le palan ne supporte pas la charge.



MISE EN GARDE

- TOUJOURS s'assurer que la fenêtre de contrôle est entièrement VERTE chaque fois que le levier de sélection est placé en position CHAÎNE LIBRE pour éviter de faire tomber la charge. Cette mesure de précaution s'applique aussi au passage de la position HAUT à la position BAS, ou inversement, car le levier de sélection doit alors passer par la position CHAÎNE LIBRE.
1. Placer le levier de sélection dans la position HAUT. Saisir le côté crochet, de la chaîne de charge.
 2. Faire tourner le bouton d'entraînement libre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fenêtre de contrôle soit entièrement VERTE.
 3. Tirer sur l'extrémité pièce d'ancrage, de la chaîne de charge pour éliminer tout le mou.

4. Faire tourner le levier à main dans le **sens des aiguilles d'une montre** pour élever (hisser) la charge.

AVIS

- Il se peut que le mécanisme à cliquet ne s'engage pas et n'élève (ne hisse) pas la charge tant que tout le mou de la chaîne n'ait pas disparu et que le palan ne supporte pas le poids de la charge. Si le déplacement du levier à main ne produit pas le levage, appliquer une tension sur le côté pièce d'ancrage de la chaîne de charge tout en actionnant le mécanisme à cliquet, jusqu'à ce que le mou ait disparu et que le palan commence à lever la charge.

Descente de la charge (Position BAS - Décharge)

Les instructions suivantes supposent que le levier de sélection du palan est en position HAUT et que la fenêtre de contrôle soit entièrement VERTE. Une charge est suspendue au palan et l'opérateur désire abaisser (décharger) la charge:

1. Placer le levier de sélection en position BAS.
2. Faire tourner le levier à main (mécanisme à cliquet activé) dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre** pour abaisser (décharger) la charge.

ATTENTION

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, toujours abaisser la charge jusqu'à ce que la chaîne de charge ait du mou avant de passer en position CHAÎNE LIBRE et/ou faire tourner le bouton libre en position ROUGE.

Fonctionnement du Palan SL

Positionnement du crochet sans charge (position neutre)

ATTENTION

- Nes pas lever ni suspendre des charges à partir d'une extrémité dépourvue de chaîne de chargement. Le frein pourrait ne pas supporter la charge ou fonctionner correctement.

En position NEUTRE, le levier à main n'engage pas le dispositif d'entraînement. Il tourne librement jusqu'à ce que le levier de sélection soit mis en position HAUT ou BAS.

1. Placer le levier de sélection en position NEUTRE (au centre).
2. Tourner le bouton de libération de la chaîne **dans le sens anti-horaire**.
3. Saisir une extrémité de la chaîne de charge et tirer dessus, ou tourner le bouton d'entraînement libre jusqu'à ce que le crochet soit dans la position désirée.
4. Relier le crochet à la charge. Tirer sur le côté de la pièce d'ancrage de la chaîne de charge ou tourner le bouton d'entraînement libre pour tendre la chaîne.

Levage de la charge (position HAUT - hissage)

La procédure suivante suppose que le palan est en position NEUTRE (au centre) et que le crochet est attaché à la charge, mais que le palan ne la soutient pas.

1. Placer le levier de sélection en position HAUT.
2. Tourner le bouton d'entraînement libre vers **la droite**.
3. Tirer sur l'extrémité à pièce d'ancrage de la chaîne de charge pour tendre celle-ci.
4. Tourner le levier à main vers **la droite** afin d'élever (hisser) la charge.

AVIS

- Il se peut que le mécanisme à cliquet ne s'engage pas et n'élève (ne hisse) pas la charge tant que la chaîne n'est pas tendue et que le palan ne supporte pas le poids de la charge. Si le déplacement du levier à main ne produit pas de levage, appliquer une tension sur le côté pièce d'ancrage de la chaîne de charge tout en actionnant le mécanisme à cliquet jusqu'à ce que la chaîne soit tendue et que le palan commence à lever la charge. S'il ne fonctionne pas correctement avec une charge, il convient alors de la décrocher, puis d'examiner et de réparer le palan.

Descente de la charge (position BAS - décharge)

La procédure suivante suppose que le levier de sélection est en position HAUT, que le palan supporte une charge et que l'opérateur désire abaisser (décharger) cette charge.

1. Placer le levier de sélection en position BAS.
2. Tourner le levier à main (mécanisme à cliquet activé) vers **la gauche** afin d'abaisser (de décharger) la charge.

ATTENTION

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, toujours abaisser la charge jusqu'à ce que la chaîne de charge soit détendue avant de passer en position NEUTRE.

INSPECTION

Le matériel fonctionnant de façon régulière doit être inspecté fréquemment et périodiquement. Par inspections fréquentes, on entend examens visuels effectués par les opérateurs ou le personnel de service durant le fonctionnement normal du palan. Les inspections périodiques sont celles effectuées, de façon rigoureuse, par un personnel formé à l'inspection et à la maintenance du palan. Une inspection minutieuse régulière permet de déceler, au plus tôt, les conditions de danger potentiel et de prendre des mesures correctives avant qu'il ne soit trop tard.

Les défauts révélés durant l'inspection ou remarqués au cours du fonctionnement, doivent être signalés à une personne désignée. Il doit alors être déterminé si le défaut constitue un danger pour la sécurité avant de reprendre l'utilisation du palan.


Registres et rapports

Pour chaque palan, un registre d'inspection doit être tenu, sous une forme ou une autre, faisant état de tous les points nécessitant une inspection périodique. Un rapport écrit doit être effectué chaque mois sur la condition des pièces critiques de chaque palan. Ces rapports doivent être datés, signés par la personne ayant effectué l'inspection et classés de manière à être disponibles pour examen.


Inspection fréquente

Sur un palan en service continu, des inspections fréquentes doivent être effectuées au début de chaque journée de travail. En outre, des inspections visuelles doivent être menées au cours de l'utilisation normale pour déterminer toute détérioration ou signe de fonctionnement défectueux.

1. **FONCTIONNEMENT.** S'assurer de l'absence de tout défaut visuel ou bruit anormal qui pourrait indiquer un problème potentiel. Ne pas utiliser le palan si la chaîne ne passe pas normalement dans le palan et au-travers du bloc du crochet. Être attentif à tout cliquetis, grippage ou fonctionnement défectueux. Le cliquetis du dispositif d'encliquetage est normal lorsque la charge est soulevée. Si la chaîne se grippe, sautille, ou est particulièrement bruyante, la nettoyer et la graisser. Si le problème persiste, renvoyer le palan au centre de service après-vente **Ingersoll-Rand** le plus proche. Ne pas faire fonctionner le palan tant que les problèmes n'ont pas tous été corrigés.
2. **LINGUET DU CROCHET.** Vérifier le fonctionnement du linguet du crochet. Le remplacer s'il est cassé ou absent.
3. **CROCHETS.** Vérifier tout signe d'usure ou de détérioration, d'ouverture excessive, de cintrage de la tige ou d'ouverture latérale du crochet. Remplacer les crochets dont l'ouverture est supérieure à la valeur indiquée (15%) au tableau 1 (schéma de réf. MHP0040FR) ou supérieure à une ouverture latérale de 10° (schéma de réf. MHP0111FR). Si le linguet du crochet s'enclenche au-delà de la pointe du crochet, ce dernier est tordu et doit être remplacé. Vérifier que les crochets pivotent aisément et sans retenue. Réparer ou graisser au besoin.

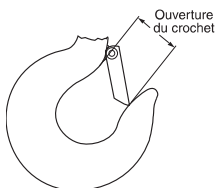

(Schéma MHP0040FR)

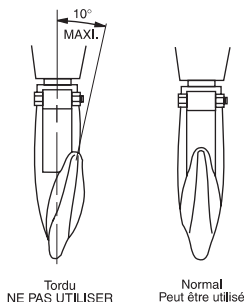

(Schéma MHP0111FR)

Tableau 1

Capacité du palan	Ouverture du crochet		Ouverture maximale du crochet	
	pouces	mm	pouces	mm


LV e L5H

3/4 e 1 tonne	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 e 2 tonnes	1,50	38	1,72	43,7
3 tonnes	1,85	47	2,12	53,8
6 tonnes	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 tonne	1,06	27	1,22	31
1 tonne	1,18	30	1,34	34
1-1/2 tonnes	1,34	34	1,54	39
3 tonnes	1,65	42	1,90	48,3
6 tonnes	1,85	47	2,12	53,8

4. CHAÎNE. (Schéma de réf. MHP0102FR)
Examiner chacun des maillons pour détecter tout cintrage, fissures dans les zones soudées ou les rebords, piqûres, striation (lignes parallèles minuscules) et usure de la chaîne, dont les surfaces portantes entre les maillons. Remplacer toute chaîne qui ne satisfait pas à l'un des examens. Vérifier le graissage. Voir le paragraphe intitulé «Chaîne de charge» à la rubrique «LUBRIFICATION».

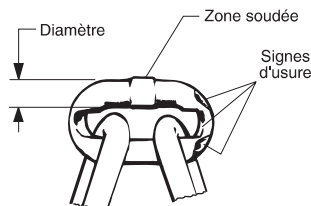

(Schéma MHP0102FR)

⚠ ATTENTION

- **L'ampleur réelle de l'usure d'une chaîne ne peut être déterminée par simple examen visuel. A chaque signe d'usure, inspecter la chaîne et la poulie de charge en suivant les instructions contenues dans la rubrique «Inspection périodique».**
 - **Une chaîne usée peut endommager la noix de chaîne. Inspecter cette dernière et la remplacer en cas de détérioration ou d'usure.**
5. PASSAGE DE LA CHAÎNE DANS LA NOIX. S'assurer que les soudures des maillons porteurs ne sont pas du côté de la noix. Remonter la chaîne si nécessaire. Vérifier que le dernier maillon de la chaîne est solidement accroché. S'assurer que la chaîne n'est ni vrillée, ni tordue ni entortillée. Corriger au besoin.
6. LEVIER A MAIN. Examiner ce levier pour voir s'il est fêlé, recourbé ou autrement endommagé. Remplacer la pièce si nécessaire.

Inspection périodique

La fréquence des inspections périodiques dépend essentiellement de l'utilisation:

NORMALE	IMPORTANTE	INTENSE
une fois par an	deux fois par an	une fois tous les trois mois

Une utilisation IMPORTANTE ou INTENSE peut nécessiter le démontage de l'unité. Conserver tous les rapports écrits des inspections périodiques pour établir une base pour une évaluation continue. Inspecter tous les éléments évoqués à la rubrique «Inspection fréquente». Inspectez également:

1. ELEMENTS DE FIXATION. Vérifier les rivets, boulons à tête, écrous, clavettes d'arrêt et autres pièces d'assemblage sur les crochets, le corps du palan et le récupérateur de chaîne, si utilisé. Remplacer les pièces manquantes et resserrer ou fixer celles qui sont lâches.
2. TOUS LES COMPOSANTS. Vérifier l'absence de toute usure, détérioration, distorsion, déformation et non propreté. Si l'état extérieur nécessite une inspection plus poussée, ramener le palan au centre de réparation **Ingersoll-Rand** le plus proche.
3. CROCHETS. Vérifier l'absence de toute fissure au niveau des crochets. Utiliser la méthode par poudre magnétique ou par fluorométrie pour vérifier la présence de fissures. Inspecter les pièces de retenue des crochets. Resserrer ou réparer, au besoin. Se reporter aux spécifications applicables pour toute information supplémentaire sur l'inspection plus poussée des crochets.
4. NOIX DE CHAÎNE. Vérifier l'absence de toute détérioration ou usure excessive. Remplacer les pièces endommagées. Si le palan présente des signes de dommages ou d'usure, le renvoyer au centre de service après-vente **Ingersoll-Rand** le plus proche.



(Schéma MHP0041FR)

Tableau 2

Capacité du palan	Dimension de la chaîne	Longueur normale		Longueur limite	
	mm	po.	mm	po.	mm

LV et LSH

3/4 et 1 tonne	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 et 2 tonnes	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 et 6 tonnes	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 et 1 tonne	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 tonnes	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 et 6 tonnes	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. CHAÎNE DE CHARGE. Vérifier l'élongation de la chaîne en mesurant des sections de cinq maillons, sur toute sa longueur (Schéma de réf. MHP0041F). Lorsque l'ensemble des cinq maillons formant la longueur utile atteint ou dépasse la longueur limite indiquée sur le tableau 2, remplacer la chaîne toute entière. Toujours utiliser une chaîne de rechange **Ingersoll-Rand** d'origine.
6. FREINS. Soulever une charge égale à la capacité nominale du palan à quelques centimètres (pouces) du sol. Vérifier que le palan supporte la charge sans glisser. Si c'est le cas, contacter votre centre de réparation le plus proche.
7. STRUCTURE PORTANTE. Si une structure permanente est utilisée, vérifier sa capacité à supporter les charges.
8. ETIQUETTES DIVERSES. Vérifier leur présence et leur lisibilité. Remplacer au besoin.
9. ANCRAGE D'EXTREMITÉ. S'assurer que l'ancrage d'extrémité du palan est en place et non cintré. Réparer si endommagé, remplacer si absent.
10. EMBRAYAGE DE LIMITE DE SURCHARGE (option sur le modèle L5H seulement). S'assurer que l'embrayage empêche le palan de soulever des charges supérieures à 150% de la capacité nominale du palan. Contacter le centre de réparation pour tout réglage.

Palans utilisés de façon non régulière

1. Un palan qui n'a pas été utilisé pendant un mois ou plus, mais depuis moins d'une année, doit être inspecté selon les consignes de la rubrique «Inspection fréquente», avant d'être remis en service.
2. Un palan qui n'a pas été utilisé depuis plus d'une année doit être inspecté complètement selon les consignes de la rubrique «Inspection périodique», avant d'être remis en service.
3. Les palans de réserve doivent être inspectés au moins deux fois par an, conformément aux consignes de la rubrique «Inspection fréquente». En cas de fonctionnement en conditions particulières, le matériel doit être inspecté plus fréquemment.

GRAISSAGE

Généralités

L'utilisation d'un lubrifiant pour filets ou d'un agent antigrippant est recommandé pour les composants filetés. Sauf indications contraires, retirer l'ancien lubrifiant, nettoyer la pièce avec un solvant sans acide et appliquer une nouvelle couche de lubrifiant à la pièce avant assemblage.

Engrenages

Dévisser les écrous du côté opposé au palan, au niveau de la chaîne manuelle, et déposer le couvercle du carter d'engrenages et la plaque de support. Retirer l'ancien lubrifiant et le remplacer par de la graisse neuve. Pour des températures comprises entre -29° et 10° C (-20° et 50° F), utiliser la graisse EP 1 ou équivalente. Pour des températures comprises entre -1° et 49° C (30° et 120° F), utiliser la graisse EP 2 ou équivalente.

Chaîne de charge



MISE EN GARDE

- **Si la chaîne de charge n'est pas nettoyée et graissée en permanence, des problèmes pourraient s'ensuivre, qui risqueraient de provoquer des lésions corporelles, voire mortelles, ou des dommages matériels importants.**
1. Graisser chaque maillon de la chaîne de charge une fois par semaine. Appliquer du lubrifiant neuf sur la couche existante.
 2. En cas d'utilisation intense ou de milieu corrosif, graisser plus fréquemment que la normale.
 3. Graisser le crocher et les points de pivot du linguet de ce dernier avec le même produit utilisé pour la chaîne de charge.
 4. Pour retirer la rouille ou les dépôts de poussière abrasive, nettoyer la chaîne avec un solvant sans acide. Après le nettoyage, graisser la chaîne.
 5. Utiliser LUBRI-LINK-GREEN de **Ingersoll-Rand** ou une huile EP SAE 50 à 90.

INFORMATION POUR LA COMMANDE DES PIÈCES

L'utilisation de pièces de rechange autres que celles de la marque **Ingersoll-Rand** peut annuler la garantie offerte par la société. Pour profiter de services rapides et se procurer des pièces **Ingersoll-Rand** d'origine, fournir au distributeur le plus proche les informations suivantes:

1. Numéro complet du modèle tel qu'il figure sur la plaque d'identification.
2. Numéro et nom de la pièce tels qu'ils apparaissent dans le manuel des pièces détachées.
3. Quantité requise.

Règlement en matière de renvoi des marchandises

Ingersoll-Rand n'accepte aucune marchandise renvoyée pour travail sous garantie ou de service, sans dispositions préalables ni autorisation écrite de la part du distributeur ayant effectué la vente. Les palans renvoyés, dont les crochets sont ouverts, cintrés ou tordus, ou qui ne comportent pas de chaîne ni de crochets, ne seront pas réparés ni remplacés aux termes de la garantie.

Evacuation

Lorsque la durée de vie d'un palan atteint sa limite, il est recommandé de démonter l'unité, de la dégraisser et de séparer les pièces en fonction de leur matériau de fabrication, de manière à pouvoir les recycler.

SERVICE ET MAINTENANCE

La réparation et la maintenance des palans ne doivent être assurées que par un centre de service après-vente agréé. Contactez votre bureau **Ingersoll-Rand** pour de plus amples détails. Ce manuel a été rédigé en anglais à l'origine.

Des informations concernant les pièces et la maintenance des palans LV, L5H et SL sont disponibles en anglais, sur demande des publications suivantes:

Manuel d'utilisation, de maintenance et des pièces du LV, numéro MHD56027.

Manuel d'utilisation, de maintenance et des pièces du L5H, numéro MHD56080.

Manuel d'utilisation, de maintenance et des pièces du SL, numéro MHD56109.



LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI USARE QUESTI PRODOTTI. Il manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza, installazione e funzionamento dei paranchi a catena manuali.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il manuale contiene importanti informazioni per il personale responsabile per l'installazione e funzionamento di questi prodotti in aderenza alle norme di sicurezza. Indipendentemente dalla familiarità dell'operatore con questa o simili attrezzature, è importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Pericolo, Avvertimento, Attenzione e Avviso

La mancata ottemperanza ai passi e procedure contenuti in questo manuale può dar origine a situazioni pericolose. La seguente terminologia viene usata per identificare il livello di pericolo potenziale.



PERICOLO

Questa parola avverte della presenza di una situazione di pericolosità imminente che, se non evitata, può provocare il ferimento o, addirittura, la morte delle persone coinvolte.



AVVERTIMENTO

Questa parola avverte della presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare il ferimento o, addirittura, la morte delle persone coinvolte.



ATTENZIONE

Questa parola avverte della presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare ferimenti di entità lieve o moderata alle persone o danni alle cose.

AVVISO

Questa dicitura richiama l'attenzione su informazioni o politiche aziendali che concernono, direttamente o indirettamente, la sicurezza del personale o la protezione dei beni.

ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA

Ingersoll-Rand riconosce che la maggior parte delle società che fanno uso di paranchi a catena adottano programmi di sicurezza nei loro stabilimenti. Qualora esistessero dei contrasti tra una regola riportata in questo manuale e un'analoga aziendale vigente, la regola più severa dovrà avere precedenza.

Le Istruzioni operative di sicurezza vengono riportate per sensibilizzare l'operatore sulle procedure da evitare e non sono necessariamente limitate all'elenco che segue. Fare riferimento a sezioni specifiche del manuale per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

1. Consentire l'uso del paranco a catena solo a personale adeguatamente addestrato sull'uso corretto di questo prodotto.
2. Il paranco a catena dev'essere usato solo da persone che possiedono le condizioni fisiche adatte a questo scopo.
3. Quando il cartello **"NON OPERARE"** viene apposto sul paranco, non mettere in funzionamento l'attrezzatura prima della rimozione del cartello da parte del personale autorizzato.
4. Prima di ciascun turno di lavoro, l'operatore deve ispezionare il paranco per verificare che non esistano danni o segni di usura.
5. Non usare mai un paranco danneggiato o usurato.
6. Periodicamente, ispezionare attentamente il paranco e sostituire i pezzi danneggiati o usurati.
7. Lubrificare regolarmente il paranco.
8. Non usare il paranco se il dispositivo di fermo è deformato o rotto.
9. Verificare che i dispositivi di fermo dei ganci siano impegnati prima di operare il paranco.
10. Non giuntare mai la catena di un paranco inserendo un bullone tra gli anelli.
11. Limitare la trazione a carichi con una portata nominale inferiore o equivalente alla portata nominale del paranco. Fare riferimento alla sezione "SPECIFICHE".
12. Quando vengono usati due paranchi per sospendere un carico, selezionare due paranchi con una portata nominale individuale equivalente o superiore a quella del carico. Questo accorgimento permette di soddisfare i requisiti di sicurezza nell'eventualità di un'improvviso spostamento del carico.
13. Non inserire mai la mano nella gola del gancio.
14. Non usare mai la catena di trazione come imbragatura.
15. Non operare mai un paranco se il carico non è centrato sul gancio. Evitare di sollevare il carico da un solo lato.
16. Non operare mai un paranco con una catena di trazione attorcigliata, annodata, "rovesciata" o danneggiata.
17. Non forzare una catena o un gancio in posizione a colpi di martello.

18. Non inserire mai la punta del gancio in un'anello della catena.
19. Assicurarsi che il carico sia correttamente posizionato sulla sella del gancio e che il dispositivo di fermo del gancio sia inserito.
20. Non appoggiare il carico sulla punta del gancio.
21. Non far mai scorrere la catena di trazione su bordi taglienti. Usare una puleggia.
22. Osservare attentamente il carico durante l'intera operazione.
23. Assicurarsi sempre che l'operatore, e tutto il personale addetto ai lavori, siano fuori dal percorso del carico. Non sollevare mai un carico sopra una persona.
24. Non usare mai il paranco per sollevare o abbassare persone, e non permettere mai a nessuno di salire su un carico sospeso.
25. Allentare il gioco della catena e della sella prima di iniziare l'operazione di trazione. Non sollevare bruscamente il carico.
26. Non fare oscillare un carico sospeso.
27. Non saldare o tagliare un carico sospeso.
28. Non usare mai il paranco a catena come elettrodo per saldatura.
29. Non operare il paranco se la catena salta, è troppo rumorosa, inceppa, è sovraccarica o grippa.
30. L'operazione del paranco dev'essere eseguita solo manualmente.
31. Evitare che il carico urti la catena di trazione.
32. Non usare alcun tipo di barra di estensione o prolunghe dell'impugnatura.
33. Dopo l'uso del paranco, oppure quando è fuori servizio, fissare il paranco in modo che non possa essere abusivamente o ingiustificabilmente utilizzato.
34. Non lasciare mai un carico sospeso quando il paranco è incustodito o fuori servizio.

TARGHETTA DI AVVERTIMENTO

I paranchi vengono forniti dalla fabbrica con una targhetta di avvertimento in varie lingue. Qualora vostra unità ne fosse sprovvista, ordinarne una ed installarla.



⚠ AVVERTIMENTO

• **Non usare il paranco per sollevare, sostenere o trasportare persone.**

⚠ AVVERTIMENTO
IT

La mancata osservanza degli avvertimenti che seguono può causare gravi infortuni, morte, o considerevoli danni materiali:

- Prima di usare il podotto, leggere il manuale.
- Non sollevare, abbassare o spingere carichi superiori a quello nominale.
- Non sollevare carichi o persone sopra le persone.
- Non azionare con catena di trazione attorcigliata o danneggiata, e neanche con fune o cinghia annodate, logorate o tagliate.
- Non azionare il paranco a leva o a mano con prolunghe dell'impugnatura.
- Non azionare la macchina se danneggiata o mal funzionante.
- Non effettuare alcuna operazione se la catena, il cavo o la cinghia non formano una linea retta e se non sono centrati rispetto al peso.
- Liazionamento è esclusivamente manuale.
- Non azionare con la sicura aperta, con il gancio torto o senza la sicura.
- Tenere sempre sulla bobina almeno 3 giri di fune metallica o 2 giri di cinghia.
- Non rimuovere od ostruire le targhette di avvertimento.

ITALIANO

SPECIFICHE

Modello	Capacità in tonnellate*	Forza per sollevare il carico		Dimensioni della catena di trazione (mm)	Peso della catena per 1 piede (0,3 m) di sollevamento		Numero rinvii	Peso netto del paranco **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

Modello	Capacità in tonnellate*	Forza per sollevare il carico		Dimensioni della catena di trazione (mm)	Peso della catena per 1 piede (0,3 m) di sollevamento		Numero rinvii	Peso netto del paranco **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		1	44
SL600	3	75	34		1,48	0,67	67		30
SL1200	6	81	37		2,95	1,34	2		67

* Una tonnellata equivale a 2200 libbre.

* Una tonnellata USA equivale a 2000 libbre.

** Peso netto in base al sollevamento di una catena standard da 5 piedi.

INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione del paranco, controllare attentamente che non abbia subito danni durante il trasporto. Lubrificare la catena di trazione prima di installare il paranco.



AVVERTIMENTO

- **La caduta di un carico può causare infortuni o morte. Prima dell'installazione, leggere le "ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA".**



ATTENZIONE

- **Prima di installare e operare il paranco, consigliamo ai proprietari e agli operatori di esaminare specifici regolamenti locali e non, riguardanti applicazioni particolari di questo prodotto.**

Qualora l'operazione del paranco prevedesse l'uso di strutture di sostegno e attrezzature per il fissaggio del carico, assicurarsi che tali sostegni e attrezzature garantiscano un adeguato supporto in tutte le applicazioni del paranco incluso il peso del paranco stesso e di tutte le attrezzature ad esso connesse. Questa responsabilità compete al cliente. Nel dubbio, consultare un ingegnere strutturista meccanico abilitato.

I paranchi a catena manuali devono essere usati in posizione verticale per garantire una trazione rettilinea tra il gancio superiore e quello inferiore. Il paranco dev'essere posizionato in modo tale da prevenire il contatto con gli elementi di supporto durante l'uso. Per impedire l'ostruzione del corpo del paranco e della leva, l'operazione del paranco in aree di accesso limitato deve prevedere l'uso di accessori di trazione o brache.

Verifiche operative preliminari



ATTENZIONE

- **Assicurarsi che il gancio superiore del paranco sia correttamente installato sull'elemento di sostegno e che il dispositivo di fermo del gancio sia impegnato.**

Operare il paranco sollevando e abbassando ripetutamente un carico di prova (10% della portata nominale). Verificare il funzionamento del freno abbassando lo stesso carico per accertarsi che non si verifichino slittamenti quando si interrompe l'operazione di abbassamento.

AVVISO

- **Prima di operare il paranco, verificare il corretto funzionamento del freno. Sollevare leggermente il carico ed interrompere momentaneamente la trazione per assicurarsi che il freno sia in grado di trattenere il carico. Riprendere l'operazione solo dopo aver accertato il corretto funzionamento del freno.**

Assicurarsi che gli operatori e il personale responsabile per l'installazione e la manutenzione del paranco siano a conoscenza di tutte le pertinenti specifiche prima di operare l'unità. Tutti i requisiti delle specifiche, compreso il collaudo, devono essere soddisfatti prima di approvare l'uso del paranco.

FUNZIONAMENTO

I principali aspetti operativi del paranco riguardano:

1. L'adempimento delle istruzioni sulla sicurezza durante l'operazione del paranco.
2. La restrizione dell'uso del paranco esclusivamente al personale adeguatamente addestrato.
3. La regolare ispezione e manutenzione dei paranchi in base alle procedure specificate in questo manuale.
4. L'osservanza della portata nominale e peso del carico.

L'operazione, ispezione e manutenzione del paranco in base ai vigenti codici e regolamenti di sicurezza.

AVVERTIMENTO

- **Il paranco non è stato progettato e non è adatto alla trazione, abbassamento o agli spostamenti di persone. Non sollevare mai carichi sopra le persone.**
- **Il freno è innestato quando il carico viene sollevato o abbassato.**

Verificare che il dispositivo di fermo o l'ancoraggio della catena di trazione sia fissato saldamente all'ultimo anello dell'estremità libera della catena. Il dispositivo di fermo o l'ancoraggio della catena di trazione serve a prevenire lo sganciamento della catena dal paranco e non è inteso supportare l'intero carico.

AVVERTIMENTO

- **Interrompere il funzionamento del paranco non appena il dispositivo di fermo della catena o l'ancoraggio contatta il corpo del paranco per evitare danni al paranco risultanti nella caduta del carico ed eventuali infortuni, morte o danni alla proprietà.**

AVVISO

- **Gli scatti del dente d'arresto nella ruota di arponismo sono considerati normali durante la trazione del carico.**

Funzionamento del paranco LV

(Rif. Disegno MHP0561IT)

Posizionamento del gancio non caricato (catena libera)


Brevi distanze

1. Posizionare il selettore su neutro (posizione centrale).
2. Afferrare la manopola di libero e girarla in senso orario.

Lunghe distanze

1. Posizionare il selettore su neutro (posizione centrale).
2. Premendo il dente d'arresto, tirare la manopola di libero. La leva manuale e il coprifreno si staccheranno dal corpo del paranco. Rilasciare il dente.
3. Tirare la catena di trazione per spostare il gancio nella posizione prescelta.
4. Interrompere il movimento libero della catena spostando la leva del selettore verso il basso. Premere e mantenere premuto il dente d'arresto. Spingere la manopola di libero. Girare leggermente la manopola in senso orario se necessario. La leva e il coprifreno si sposteranno verso il corpo del paranco. Rilasciare il dente.
5. Eliminare l'allentamento della catena girando la manopola in senso orario. Questa operazione

permette di ripristinare il freno e riprendere il normale funzionamento mediante arponismo.

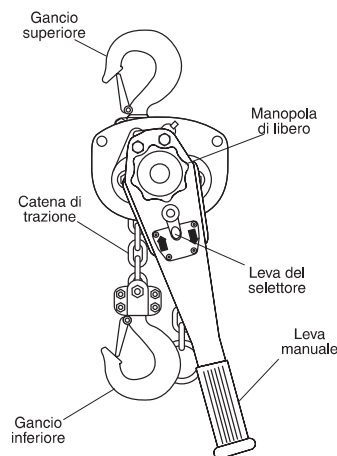

(Disegno MHP0561IT)

AVVISO

- **Non forzare eccessivamente la manopola di libero per evitare di danneggiare gli ingranaggi.**

Sollevamento o abbassamento del carico

Selezionare la direzione di movimento e spostare la leva manuale avanti e indietro, come segue:

Movimento della catena:	Leva del selettore:	Rotazione della leva manuale:
Sollevamento (Avvolgimento)	ALTO	Senso orario
Abbassamento (Svolgimento)	BASSO	Senso antiorario

AVVISO

- Se il movimento della leva a mano non producesse alcuna azione di sollevamento, tirare la catena di trazione mentre la si fa funzionare con il dente d'arresto finché non viene eliminato il gioco e il paranco non inizia a sollevare il carico.

Funzionamento del paranco L5H

Posizioni della leva del selettore

Posizione della leva del selettore	Rotazione della leva manuale	Movimento della catena
ALTO	Senso orario	Sollevamento (Avvolgimento)
CATENA LIBERA	Nessuna*	Entrambi*
BASSO	Senso antiorario	Abbassamento (Svolgimento)

* Nella posizione CATENA LIBERA la leva a mano non impegna gli ingranaggi del dente d'arresto. La leva a mano funzionerà a ruota libera finché la leva del selettore non verrà spostata in posizione ALTO o BASSO. Nella posizione CATENA LIBERA la catena può essere sollevata (avvolta) afferrando e tirando l'estremità con l'ancora della catena di trazione oppure girando la manopola di libero in senso orario. Nella posizione CATENA LIBERA la catena può essere abbassata (svolta) afferrando e tirando l'estremità con il gancio della catena oppure girando la manopola di libero in senso antiorario.

Posizionamento del gancio non caricato (Posizione CATENA LIBERA)



ATTENZIONE

- Per prevenire infortuni o danni alla proprietà staccare sempre il carico dal paranco prima di spostare la leva del selettore su CATENA LIBERA e/o girare la manopola di libero sulla posizione ROSSO.

- Posizionare la leva del selettore su CATENA LIBERA (posizione centrale).
- Afferrare l'estremità con l'ancora della catena di trazione. Girare la manopola di libero in senso antiorario finché la sezione ROSSA non risulti completamente visibile nella finestrella della piastra dell'indicatore.
- Tirare l'estremità con il gancio della catena di trazione per abbassare il gancio nella posizione desiderata. Collegare il gancio al carico. Tirare l'estremità con l'ancora finché la catena non risulta ben tesa.

Sollevamento del carico (Posizione ALTO - Avvolgimento)

La seguente procedura presuppone che il paranco si trovi in posizione CATENA LIBERA con l'intera sezione ROSSA visibile nella finestrella dell'indicatore. Il gancio è attaccato al carico, ma il paranco non sostiene il carico.



AVVERTIMENTO

- Assicurarsi SEMPRE che solo la sezione VERDE sia visibile nella finestrella della piastra dell'indicatore quando la leva del selettore viene spostata sulla posizione CATENA LIBERA per evitare la caduta del carico. Questo accorgimento dev'essere rispettato anche quando la leva viene spostata dalla posizione ALTO a BASSO, oppure da BASSO a ALTO poiché la leva del selettore deve necessariamente passare attraverso la posizione CATENA LIBERA.
- Posizionare la leva del selettore su ALTO. Afferrare l'estremità con il gancio della catena.
 - Girare la manopola di libero in senso orario finché l'intera sezione VERDE non compare nella finestrella della piastra dell'indicatore.
 - Tirare l'estremità con l'ancora della catena per eliminare il gioco della catena.
 - Girare (con il dente d'arresto) la leva a mano in **senso orario** per sollevare il carico (avvolgere la catena).

AVVISO

- Il dente d'arresto potrebbe non impegnarsi e sollevare il carico (avvolgere) finché non viene eliminato il gioco della catena e il paranco non è in grado di sostenere il peso del carico. Qualora il movimento della leva a mano non producesse alcuna azione di sollevamento, tendere l'estremità con l'ancora della catena mentre la si fa avanzare con il dente d'arresto finché non si elimina il gioco e il paranco non inizia a sollevare il carico.

Abbassamento del carico (Posizione BASSO - Svolgimento)

La seguente procedura presuppone che la leva del selettore si trovi in posizione ALTO e che la sezione VERDE sia visibile nella finestrella dell'indicatore. Il paranco sostiene un carico e l'operatore desidera abbassare il carico (svolgere la catena):

1. Posizionare la leva del selettore su BASSO.
2. Girare (con il dente d'arresto) la leva manuale **in senso antiorario** per abbassare il carico (svolgere la catena).

ATTENZIONE

- Per prevenire infortuni o danni alla proprietà abbassare sempre i carichi finché la catena di trazione non risulti allentata prima di passare alla posizione CATENA LIBERA e/o girare la manopola di libero su ROSSO.

Funzionamento del paranco SL

Posizionamento del gancio non caricato (posizione neutra)

AVVERTIMENTO

- Non sostenere o lasciare sospesi i carichi dall'estremità libera della catena di carico. Il freno pu non sostenere il peso o pu non funzionare correttamente.

Quando si trova sulla posizione NEUTRO, la leva a mano non impegna gli ingranaggi del dente d'arresto. La leva a mano funzionerà a ruota libera finché la leva del selettore non verrà spostata su ALTO o BASSO.

1. Portare la leva del selettore su NEUTRO (posizione centrale).
2. Girare in senso **antiorario** la manopola della catena libera.
3. Afferrare e tirare un capo della catena di trazione oppure girare la manopola di libero per portare il gancio sulla posizione desiderata.
4. Collegare il gancio al carico. Tirare il capo della catena con l'ancora oppure girare la manopola di libero per tendere la catena.

Sollevamento del carico (Posizione ALTO - Avvolgimento)

La seguente procedura presuppone che il paranco si trovi in posizione NEUTRO (centro) e che il gancio sia attaccato al carico, ma che il paranco non sostenga il carico.

1. Spostare la leva del selettore sulla posizione ALTO.
2. Girare la manopola di libero **in senso orario**.
3. Per eliminare eventuali giochi nella catena, tirare il capo della catena con l'ancora.
4. Per sollevare il carico (avvolgere la catena), girare la leva a mano **in senso orario** con il dente d'arresto.

AVVISO

- Il dente d'arresto potrebbe non impegnarsi e sollevare il carico (avvolgere la catena) finché non viene eliminato il gioco della catena e il paranco non è in grado di sostenere il peso del carico. Qualora il movimento della leva a mano non producesse alcuna azione di sollevamento, tendere il capo della catena con l'ancora mentre la si fa avanzare con il dente d'arresto finché non si elimina il gioco e il paranco non inizia a sollevare il carico. Se il paranco non funzionasse correttamente con il carico, rimuovere il carico ed ispezionare e riparare il paranco.

Abbassamento del carico (Posizione BASSO - Svolgimento)

La seguente procedura presuppone che la leva del selettore si trovi in posizione ALTO, che il paranco sostenga un carico e che l'operatore desideri abbassare il carico (svolgere la catena):

1. Posizionare la leva del selettore su BASSO.
2. Per abbassare il carico (svolgere la catena), girare la leva a mano **in senso antiorario** con il dente d'arresto.

ATTENZIONE

- Per prevenire infortuni o danni alla proprietà, prima di passare alla posizione NEUTRO, abbassare sempre i carichi finché la catena di trazione non risulti allentata.

ISPEZIONE

È consigliabile effettuare frequenti e periodiche ispezioni delle attrezzature in servizio regolare. Ispezioni frequenti riguardano controlli visuali effettuati dagli operatori o dal personale responsabile per la manutenzione durante il normale funzionamento del paranco. Le ispezioni periodiche riguardano controlli approfonditi da parte di personale di manutenzione specializzato. Ispezioni accurate su base regolare rivelano condizioni potenzialmente pericolose nelle prime fasi di sviluppo. Ciò permette al personale di servizio di intraprendere azioni correttive prima che la condizione diventi pericolosa.

Il rilevamento di difetti nel corso di ispezioni o osservati durante il funzionamento del paranco, devono essere riferiti a chi di competenza. È necessario stabilire se il difetto rilevato pone un pericolo alla sicurezza prima di riprendere l'operazione del paranco.


Stato di servizio e verbali

È consigliabile mantenere un registro di ispezione per ciascun paranco, elencante i vari componenti che necessitano di controlli periodici. Su base mensile, preparare un verbale sulle condizioni dei componenti critici di ciascun paranco. Questi verbali devono essere datati, firmati dalla persona che ha condotto l'ispezione e conservati in uno schedario per eventuali riferimenti.


Ispezioni frequenti

I paranchi in servizio continuo devono essere ispezionati all'inizio di ogni turno di lavoro. Inoltre, si suggeriscono ispezioni visuali durante il normale servizio per rilevare eventuali danni o segni di malfunzionamento.

1. **FUNZIONAMENTO.** Verificare che non esistano rumori insoliti che potrebbero indicare potenziali problemi. Non operare il paranco se la catena di trazione non scorre liberamente attraverso il paranco e il bozzello del gancio. Prestare attenzione agli scatti prodotti dal dente d'arresto, inceppamenti o malfunzionamenti. Gli scatti del dente d'arresto nella ruota di arpionismo sono considerati normali durante la trazione del carico. Pulire e lubrificare la catena se si verificano inceppamenti, "salti", o rumori eccessivi. Se il problema persiste, riportare il paranco al più vicino centro di assistenza e servizio **Ingersoll-Rand**. Non operare il paranco prima di aver corretto i problemi.
2. **FERMA-GANCIO.** Controllare il funzionamento del dispositivo di fermo del gancio. Sostituirlo se guasto o mancante.
3. **GANCI.** Verificare che non siano usurati o danneggiati, che la larghezza della gola sia corretta, che i gambi non siano piegati e che i ganci non abbiano subito torsioni. Sostituire i ganci con un'apertura della gola eccedente la larghezza di scarto (15%) indicata nella Tabella 1 (rif. Disegno MHP0040IT) o con una torsione di oltre 10° (rif. Disegno MHP0111IT). Qualora il dispositivo di fermo scattasse oltre la punta del gancio, il gancio è deformato e dev'essere sostituito. Verificare che i ganci possano girare facilmente e liberamente. Effettuare riparazioni e lubrificazioni come necessario.

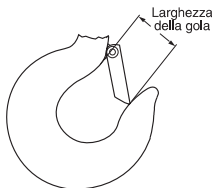

(Dwg. MHP0040IT)

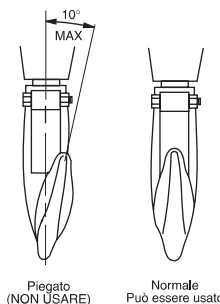

(Dwg. MHP0111IT)

Tabella 1

Portata del paranco	Larghezza della gola		Larghezza di scarto	
	pollici	mm	pollici	mm


LV e L5H

3/4 e 1 ton	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 e 2 ton	1,50	38	1,72	43,7
3 ton	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 ton	1,06	27	1,22	31
1 ton	1,18	30	1,34	34
1-1/2 ton	1,34	34	1,54	39
3 ton	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8

4. CATENA (rif. Disegno MHP0102IT). Verificare che gli anelli non siano piegati e che non vi siano incrinature nelle aree saldate o negli spallamenti, intaccature trasversali e sgorbie, spruzzi, vaiolature da corrosione, striature (piccolissime linee parallele) e usura della catena, incluso il logoramento delle superfici portanti tra gli anelli. Sostituire le catene che non passano l'ispezione. Controllare la lubrificazione e lubrificare come necessario. Fare riferimento alla sottosezione "Catena di trazione" sotto "LUBRIFICAZIONE".

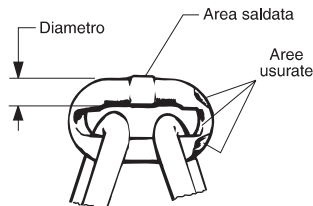

(Dwg. MHP0102IT)

ATTENZIONE

- È impossibile determinare visualmente il grado di usura della catena. Nell'osservare qualsiasi segno di usura, ispezionare la catena e la puleggia di trazione in base alle istruzioni contenute nella sezione "Ispezioni periodiche".
 - Una catena di trazione logora può causare danni alla puleggia. Ispezionare la puleggia e sostituirla se danneggiata o usurata.
5. PASSAGGIO DELLA CATENA DI TRAZIONE. Assicurarsi che le saldature degli anelli verticali siano lontane dalla puleggia. Reinstallare la catena se necessario. Verificare che l'ultimo anello della catena di trazione sia saldamente collegato. Assicurarsi che la catena non sia rovesciata, annodata o attorcigliata. Regolarla come necessario.
6. LEVA A MANO. Verificare che non sia incrinata, piegata o usurata. Sostituirla se necessario.

Ispezioni periodiche

La frequenza delle ispezioni periodiche dipende principalmente dalla rigorosità dell'uso:

NORMALE
annualmente

INTENSIVO
semestralmente

RIGOROSO
trimestralmente

In caso di uso INTENSIVO o RIGOROSO, potrebbe essere necessario smontare la catena. Documentare le ispezioni periodiche ed usarle come riferimento per future valutazioni. Ispezionare tutte le voci di cui alla sezione "Ispezioni frequenti". Ispezionare anche:

1. I DISPOSITIVI DI CHIUSURA. Controllare chiodi, dadi, coppiglie e altri dispositivi di chiusura del gancio, corpo paranco e del portacatena, se utilizzato. Sostituire gli elementi mancanti e serrarli a fondo o fissarli se allentati.
2. TUTTI I COMPONENTI. Verificare che non siano usurati, danneggiati, deformati o sporchi. Qualora le condizioni fisiche dei componenti indicassero la necessità di ulteriori ispezioni, contattare il più vicino centro di servizio della **Ingersoll-Rand**.
3. GANCI. Verificare che i ganci non siano incrinati. Usare particelle magnetiche o coloranti per rilevare la presenza di incrinature. Ispezionare le parti di sostegno del gancio. Se necessario, fissarli o ripararli. Fare riferimento alle opportune specifiche per ulteriori informazioni sull'ispezione dei ganci.
4. PULEGGE PER CATENE. Verificare che non siano danneggiate o usurate. Sostituire le parti danneggiate. Qualora si osservassero danni o segni di usura, riportare il paranco al più vicino centro di assistenza e servizio **Ingersoll-Rand**.



(Dwg. MHP0041IT)

Tabella 2

Portata del paranco	Dimens ioni della catena	Lunghezza normale		Lunghezza di scarto	
	mm	pollici	mm	pollici	mm

LV e L5H

3/4 e 1 ton	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 e 2 ton	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 e 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 e 1 ton	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 ton	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 e 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. CATENA DI TRAZIONE. Verificare che la catena non abbia subito stiramenti misurando sezioni di cinque anelli per la lunghezza della catena (rif. disegno MHP0041IT). Qualora una sezione di cinque anelli dovesse raggiungere o superare la lunghezza di scarto indicata nella Tabella 2, sostituire l'intera catena. Usare sempre catene originali della **Ingersoll-Rand**.

Paranchi non in servizio regolare

1. I paranchi che non sono stati utilizzati per un periodo di un mese o più, ma meno di un anno, devono essere ispezionati prima dell'uso in conformità ai requisiti specificati nella sezione "Ispezioni frequenti".
2. Un paranco che è rimasto inutilizzato per un periodo superiore ad un anno dev'essere completamente ispezionato prima dell'uso in conformità ai requisiti contenuti nella sezione "Ispezioni periodiche".
3. I paranchi di riserva devono essere ispezionati almeno ogni sei mesi in conformità ai requisiti specificati nella sezione "Ispezioni frequenti". In condizioni operative anomale, l'attrezzatura deve essere ispezionata con una maggiore frequenza.

LUBRIFICAZIONE**Generale**

Per i componenti filettati si raccomanda l'uso di lubrificanti per filettature o composti anti-grippaggio. Ad eccezione dei casi in cui viene altrimenti specificato, asportare il lubrificante vecchio, pulire la parte con un solvente privo di acidi e ricoprire il pezzo con un nuovo strato di lubrificante prima di rimontarlo.

Ingranaggi

Allentare i dadi sul lato opposto del paranco rispetto alla catena, e rimuovere il coperchio di protezione degli ingranaggi e la piastra di sostegno. Rimuovere il grasso vecchio e sostituirlo con del grasso nuovo. Per temperature tra -29° e 10° C (-20° e 50° F) usare grasso di tipo EP 1 o equivalente. Per temperature tra -1° e 49° C (30° e 120° F) usare grasso di tipo EP 2 o equivalente.

Catena di trazione**AVVERTIMENTO**

- La non ottemperanza alle istruzioni sulla pulizia e lubrificazione della catena di trazione può danneggiare la catena e causare infortuni, morte o considerevoli danni materiali.

1. Lubrificare gli anelli della catena settimanalmente. Applicare del nuovo lubrificante sullo strato esistente.
2. Per applicazioni rigorose o in ambienti corrosivi, lubrificare con maggiore frequenza.
3. Lubrificare il gancio ed i punti di articolazione del dispositivo di fermo con lo stesso lubrificante usato per la catena.
4. Per rimuovere tracce di ruggine o depositi di polviscolo abrasivo, pulire la catena con un solvente privo di acidi. Lubrificare la catena dopo averla pulita.
5. Usare olio LUBRI-LINK-GREEN della **Ingersoll-Rand** o un'olio SAE da 50 a 90 EP.

6. FRENI. Sollevare un carico avente lo stesso peso della capacità nominale del paranco di alcuni centimetri (pollici) dal soulo. Verificare che il paranco sia in grado di sostenere il carico senza ondeggiare. In caso di ondeggiamenti, contattare il più vicino centro di servizio per ottenere informazioni su come effettuare le riparazioni.
7. STRUTTURA DI SOSTEGNO. Qualora venisse utilizzata una struttura fissa, assicurarsi che sia in grado di sostenere il carico.
8. ETICHETTE E TARGHETTE. Controllare che siano presenti e leggibili. Sostituirle se necessario.
9. ANCORAGGIO FINALE. Assicurarsi che l'aggetto finale del paranco sia installato e non distorto. Ripararlo se guasto o sostituirlo se mancante.
10. FRIZIONE DEL LIMITE DI SOVRACCARICO (caratteristica opzionale solo per i modelli L5H). Assicurarsi che la frizione impedisca al paranco di sollevare carichi eccedenti il 150% della capacità del paranco. Contattare un centro di riparazioni e servizio per le procedure di regolazione.

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

L'uso di pezzi di ricambio di marche non autorizzate può invalidare la garanzia offerta dalla Compagnia. Per servizio immediato e pezzi di ricambio originali (**Ingersoll-Rand**) fornire al vostro distributore locale le seguenti informazioni:

1. Numero completo del modello come appare sulla targhetta.
2. Numero e nome del pezzo come indicato nell'elenco dei pezzi.
3. Quantità richiesta.

Restituzione dei pezzi

Ingersoll-Rand accetta merci restituite in garanzia o per servizio solo nei casi in cui la restituzione è stata precedentemente concordata e contro ricevuta di autorizzazione scritta da parte del venditore originale del prodotto. I paranchi rispediti con ganci aperti, piegati o storti, oppure senza catena e ganci, non verranno riparati o sostituiti sotto garanzia.

Dismessa

Al termine della vita utile del paranco, si raccomanda di smontare e sgrassare il paranco e di separare i pezzi per materiale per poterli riciclare.

SERVIZIO E MANUTENZIONE

Il servizio e la manutenzione dei paranchi devono essere effettuati esclusivamente da un Centro di Servizio Autorizzato. Contattare il più vicino ufficio **Ingersoll-Rand** per ottenere informazioni più dettagliate. La versione originale del presente manuale è in lingua inglese.

Informazioni sui pezzi e la manutenzione dei modelli LV, LSH e SL sono disponibili in lingua inglese richiedendo le seguenti pubblicazioni:

LV Pezzi, Manuale di istruzioni per l'operazione e la manutenzione, Modulo No. MHD56027.

LSH Pezzi, Manuale di istruzioni per l'operazione e la manutenzione, Modulo No. MHD56080.

SL Pezzi, Manuale di istruzioni per l'operazione e la manutenzione, Modulo No. MHD56109.



LES DENNE HÅNDBOKEN FØR DISSE PRODUKTENE TAS I BRUK. Håndboken inneholder viktige opplysninger om sikkerhet, montering og anvendelse.

INFORMASJON OM SIKKERHET

Denne håndboken inneholder viktige opplysninger for personer som deltar under montering og bruk av disse produktene. Selv om du mener du har erfaring med dette eller lignende utstyr, bør du likevel lese håndboken før produktet tas i bruk.

Fare, Advarsel, Obs! og Merk

Denne håndboken beskriver framgangsmåter som, hvis de ikke følges, kan innebære fare. Sikkerhetsmerkingen som er beskrevet nedenfor, brukes til å angi hvor stor risiko de ulike framgangsmåtene innebærer.



FARE

Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil medføre dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.



ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan medføre dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.



OBS!

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan medføre mindre eller moderat personskade eller eiendomsskade dersom den ikke unngås.

MERK

Indikerer informasjon eller firmapolitikk som direkte eller indirekte kan true sikkerheten til personale eller eiendom.

INSTRUKSJONER FOR TRYGG BRUK

Ingersoll-Rand er klar over at de fleste firma som bruker jekketaljer, allerede har fastsatt sikkerhetsregler for fabrikkanlegget. Hvis det skulle oppstå situasjoner der det er konflikt mellom en retningslinje i denne håndboken og en lignende regel som er fastsatt av det aktuelle firma, skal den strengeste av de to retningslinjene ha forrang.

Hensikten med informasjonen i denne delen av håndboken er å gjøre operatøren klar over framgangsmåter som ikke er trygge, og som bør unngås, men samtlige faremomenter er ikke nødvendigvis tatt med i denne oversikten. De ulike delene av denne håndboken inneholder ytterligere opplysninger om trygg bruk av produktene.

1. Jekketaljen skal kun betjenes av personer som har gjennomgått trening med hensyn til sikkerhet og bruk av dette produktet.
2. Jekketaljen skal kun betjenes av personer som er fysisk skikket til det.
3. Når et skilt merket med «**SKAL IKKE ANVENDES**» er festet til jekketaljen, skal ikke utstyret brukes før skiltet er fjernet av kvalifisert personell.
4. Før hvert nytt skift skal operatøren kontrollere at jekketaljen ikke er slitt eller ødelagt.
5. Jekketaljen skal aldri brukes dersom en inspeksjon avdekker tegn som tyder på at jekketaljen er slitt eller ødelagt.
6. Jekketaljen skal undersøkes nøye med jevne mellomrom, og eventuelle slitte eller ødelagte deler skal skiftes ut.
7. Jekketaljen skal smøres med jevne mellomrom.
8. Kjettingtaljen skal ikke brukes dersom kroklåsen er sprukket eller ødelagt.
9. Kontroller at kroklåsene er i inngrep før jekketaljen tas i bruk.
10. Kjettingen på en jekketalje skal aldri skjøtes ved å sette inn bolter mellom leddene.
11. Jekketaljen skal kun brukes til å løfte last med en vekt som er mindre enn eller tilsvarer jekketaljens nominelle løftekapasitet (se under «**SPESIFIKASJONER**»).
12. Når to jekketaljer brukes til løfting av én last, velges to jekketaljer som hver har en nominell løftekapasitet som tilsvarer eller overstiger vekten av lasten. Dermed oppnås tilstrekkelig sikkerhet i tilfelle lasten plutselig forskyver seg.
13. Stikk aldri hånden inn i halsområdet på en krok.
14. Jekketaljens lastekjetting skal aldri brukes som en lastestropp.
15. Jekketaljen skal aldri anvendes hvis ikke lasten er plassert direkte under kroken. Jekketaljen skal ikke brukes til å senke eller trekke last sidelengs.
16. En jekketalje skal aldri anvendes hvis lastekjettingen er vridd, floket eller skadet, eller hvis leddene har hengt seg opp.
17. Kjetting eller krok skal ikke tvinges på plass med hamring.
18. Tuppen på kroken skal aldri stikkes inn i et kjettingledd.

19. Kontroller at lasten sitter ordentlig i kroksalen og at kroklåsen er i lås.
20. Lasten på kroken skal ikke støttes på noen måte.
21. Lastekjettingen skal aldri føres over en skarp kant. Bruk en blokkskive.
22. Lasten skal hele tiden holdes under nøye oppsyn når jekketaljen er i bruk.
23. Sørg for at du selv og andre personer alltid står i god avstand fra området som lasten føres over. Last skal ikke løftes over personer.
24. Jekketaljen skal aldri brukes til å heise personer opp eller ned, og ingen personer skal stå på en hengende last.
25. Slakk i kjettingen og stroppen skal reduseres litt etter litt idet løftingen tar til. Lasten skal ikke rykkes opp.
26. Hengende last skal ikke svinges.
27. Last som henger fra kjettingtaljen, skal aldri sveises eller skjæres.
28. Kjettingen på kjettingtaljen i skal aldri brukes som en sveiseelektrode.
29. Kjettingtaljen skal ikke anvendes hvis kjettingen hopper, lager unormalt mye støy, setter seg fast, overlastes eller er fastklemt.
30. Kjettingtaljen skal kun anvendes manuelt.
31. Pass på at lasten ikke kommer bort i lastekjettingen.
32. Innretninger som forlenger spaken, skal ikke brukes.
33. Etter bruk eller når kjettingtaljen ikke anvendes, skal den sikres mot uautorisert og uforsvarlig bruk.
34. En last skal ikke bli hengende hvis kjettingtaljen er ubevoktet eller ikke i bruk.

VARSELMERKE

Hver kjettingtalje leveres fra fabrikken med et varselmerke på flere språk. Hvis dette merket ikke sitter på den mottatte enheten, bestilles et nytt merke, som så settes på.



ADVARSEL

• Jekketaljen skal ikke brukes til å løfte, trekke eller transportere personer.

ADVARSEL
NO

Dersom disse advarslene ikke tas til følge, kan det føre til dødsfall, alvorlig personskade eller til materielle skader:

- Les håndboken før produktet tas i bruk.
- Skal ikke brukes til løft, nedsenking eller trekk av last som er tyngre enn nominell kapasitet.
- Skal ikke brukes til å løfte personer eller til å løfte last over personer.
- Skal ikke brukes med snodd eller skadd kjetting, eller vridd, frynset eller avkuttet rep eller stropp.
- Kjettingtaljen skal ikke brukes med spakforlengelser.
- Skal ikke brukes om skade eller funksjonfeil registreres.
- Må ikke brukes dersom kjetting, tau eller snor ikke kan danne en rett linje, eller ikke er sentrert med belastning.
- Skal bare betjenes med manuell kraft.
- Skal ikke brukes med åpen sperrehake, bøyd krok eller uten sperrehake.
- Sørg alltid for minst 3 lag wire eller 2 lag stropp er viklet rundt valsen.
- Advarselsskilt skal ikke fjernes eller tildekkes.

NORSK

SPESIFIKASJONER

Modellnr.	Nominell løftekapasitet i metriske tonn*	Trekraft for løfting av nom. last		Dimensjon på lastekjetting (mm)	Kjettingvekt pr. 1 fots (0,3 m) loft		Antall kjettingparrter	Nettovekt for kjettingtalje **	
		pund	kg		pund	kg		pund	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

Modellnr.	Nominell løftekapasitet i metriske tonn*	Trekkraft for løfting av nom. last		Dimensjon på lastekjetting (mm)	Kjettingvekt pr. 1 fots (0,3 m) løft		Antall kjettingpatter	Nettovekt for kjettingtalje **	
		pund	kg		pund	kg		pund	kg
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	10 x 30	0,73	0,33	1	44	20
SL600	3	75	34		1,48	0,67		67	30
SL1200	6	81	37		2,95	1,34		2	67

* Ett metrisk tonn tilsvarer 2200 pund.

* Ett amerikansk tonn tilsvarer 2000 pund.

** Nettovekt basert på standard 5 fot kjettingløft.

MONTERING

Før montering skal jekketaljen undersøkes nøye med hensyn til eventuelle transportskader. Lastekjettingen skal smøres før første løfteoperasjon.



ADVARSEL

- Last som faller ned, i kan føre til personskade med eventuell dødelig utgang. Les opplysningene under «INSTRUKSJONER FOR TRYGG BRUK» før produktet monteres.



OBS!

- Før jekketaljen monteres og tas i bruk, anbefaler vi at eiere og brukere av jekketaljen undersøker hvilke andre spesifikke, lokale regler eller forskrifter som eventuelt kan gjelde for anvendelse av dette produkt.

Bærekonstruksjon og utstyr for festing av last som brukes i forbindelse med løftingen, skal kunne bære alle løfteoperasjoner, pluss vekten av jekketaljen og påmontert tilleggsutstyr. Dette er kundens ansvar. Kontakt en kvalifisert bygningsingeniør hvis du er i tvil.

Jekketaljer kan brukes i en hvilken som helst stilling, såfremt de er montert slik at lasten løftes i direkte linje fra øverste til nederste krok. Jekketaljen skal være plassert slik at rammen ikke kommer i kontakt med lasten eller bærekonstruksjonen når taljen er i bruk, og håndspaken skal kunne føres fritt. Når jekketaljen brukes på steder der det er begrenset med plass, skal egnet løfteutstyr eller egnede stropper benyttes for å hindre at jekketaljens hoveddel og håndspaken blokkeres.

Inspeksjoner før anvendelse



OBS!

- Kontroller at den øvre kroken på kjettingtaljen er forsvarlig montert til en bærebjelke og at krokåsen er i inngrep.

Jekketaljen skal først testes med en prøvelast (ca. 10 % av nominell løftekapasitet). Denne lasten løftes og senkes flere ganger. Kontroller at bremsene fungerer ved å senke den samme lasten og deretter stanse nedsenkingen. Bremsene skal holde lasten oppe.

MERK

- Hver gang en last skal løftes, skal lastebremsen sjekkes. Dette gjøres ved å stanse jekketaljen etter at lasten er løftet såvidt over bakken. Hvis bremsen holder lasten oppe, kan løftingen fortsette.

Sørg for at operatører og personer som er ansvarlige for montering av og service på jekketaljen, er kjent med alle relevante spesifikasjoner før enheten tas i bruk. Alle spesifikasjonskrav skal oppfylles, og alle tester skal være tilfredsstillende før jekketaljen godkjennes for bruk.

BETJENING AV JEKKETALJE

De fire viktigste faktorene i forbindelse med bruk av jekketaljen er følgende:

1. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner når jekketaljen anvendes.
2. Jekketaljen skal kun betjenes av personell som er kjent med sikkerhetsforskrifter og anvendelse av produktet.
3. Hver jekketalje skal undersøkes og vedlikeholdes med jevne mellomrom.
4. Vær alltid oppmerksom på jekketaljens nominelle løftekapasitet og lastens vekt.

Jekketaljen skal alltid betjenes, sjekkes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende sikkerhetsregler og - forskrifter.

ADVARSEL

- Jekketaljen er ikke beregnet på eller egnet til å flytte på personer eller heise personer opp og ned. Last skal aldri løftes over personer.
- Bremsen er innkoplet både når lasten løftes og senkes.

Sjekk at lastekjettingens stopper eller anker er forsvarlig festet til det siste leddet i lastekjettingens frie ende.

Lastekjettingens stopper eller ankeret skal forhindre at lastekjettingen frigjøres fra jekketaljen, og er ikke beregnet på å bære hele lasten.

ADVARSEL

- Jekketaljen skal ikke anvendes etter at kjettingstopperen eller ankeret er kommet i kontakt med jekketaljens hoveddel. Dette kan skade jekketaljen og føre til at lasten faller, som igjen kan forårsake alvorlig personskade med en eventuell dødelig utgang, eller materielle skader.

MERK

- Klikkelyden fra palen på sperreverket er helt normal under løfting av last.

Betjening av jekketalje, modell LV

(Se tegn. MHP0561NO)


Plassering av krok uten last (fri kjetting)

Korte avstander

1. Sett velgerspaken i fri (midtstilling).
2. Vri frigirshjulet mot høyre.

Lange avstander

1. Sett velgerspaken i fri (midtstilling).
2. Trekk frigirshjulet ut samtidig som sperrehaken trykkes ned. Håndspaken og bremsedekselet skyves ut fra hoveddelen av jekketaljen. Slipp sperrehaken.
3. Trekk lastekjettingen nedover for å flytte kroken til ønsket sted.
4. Lås kjettingen ved å flytte velgerspaken i nedstilling. Trykk sperrehaken ned og hold den nede. Skyv inn frigirshjulet. Vri eventuelt frigirshjulet litt mot høyre. Håndspaken og bremsedekselet skyves inn til hoveddelen av jekketaljen. Slipp palen.
5. Fjern eventuell slakk i kjettingen ved å vri frigirshjulet mot høyre. Dermed aktiveres bremsen, og sperrefunksjonen fungerer som normalt igjen.

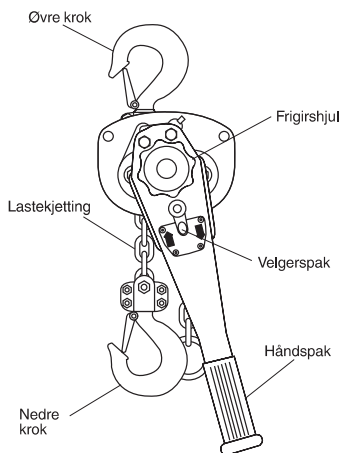

(Tegn. MHP0561NO)

MERK

- Frigirshjulet skal ikke betjenes med makt, da dette kan skade girmekanismen.

Løfting eller senking av last

Velg hvilken retning lasten skal bevegges, og før håndspaken fram og tilbake (se nedenfor).

Kjettingbevegelse

Løfte (trekke inn)
Senke (fire ut)

Velgerspak

OPP
NED

Håndspakrotering

Mot høyre
Mot venstre

MERK

- Hvis lasten ikke løftes når håndspaken betjenes, trekkes lastekjettingen nedover samtidig som håndspaken føres fram og tilbake til slakk i kjettingen er fjernet og taljen begynner å løfte lasten.

Betjening av jekketalje, modell L5H

Velgerspakistillinger

Velgerspakistillinger

OPP
FRI KJETTING
NED

Håndspakrotering

Mot høyre
Ingen*
Mot venstre

Kjettingbevegelse

Løfte (trekke inn)
Begge*
Senke (fire ut)

* Når velgerspaken står i stillingen FRI KJETTING, griper ikke håndspaken inn i sperreverket. Håndspaken dreier fritt til velgerspaken stilles inn på OPP eller NED. Når velgerspaken står i FRI KJETTING, kan kjettingen løftes (trekkes inn) ved å ta tak og trekke i ankersiden av lastekjettingen, eller ved vri frigrishjulet mot høyre. Når velgerspaken står i FRI KJETTING, kan kjettingen senkes (fires ut) ved å ta tak og trekke i kroksiden av kjettingen, eller ved å vri frigrishjulet mot venstre.

Plassering av krok uten last (i stillingen FRI KJETTING)



OBS!

- Før å unngå personskader eller materielle skader, skal en eventuell last alltid fjernes fra jekketaljen før velgerspaken settes i stillingen FRI KJETTING eller frigrishjulet vris til stillingen RØDT.
- Sett velgerspaken i stillingen FRI KJETTING (midtstilling).
 - Ta tak i ankersiden av lastekjettingen. Vri frigrishjulet mot venstre til bare RØDT vises i indikatorvinduet på indikatorplaten.
 - Trekk i kroksiden av lastekjettingen for å senke kroken til ønsket sted. Fest kroken til lasten. Trekk i ankersiden av lastekjettingen til eventuell slakk er fjernet.

Løfting av last (OPP-stilling - trekke inn)

Følgende framgangsmåte forutsetter at jekketaljen er innstilt på FRI KJETTING, og at bare RØDT vises i indikatorvinduet. Kroken skal være festet til lasten, men lasten skal ikke bæres av jekketaljen.



ADVARSEL

- Når velgerspaken settes i stillingen FRI KJETTING, skal det ALLTID bare vises GRØNT i indikatorvinduet på indikatorplaten, slik at lasten ikke slippes. Dette er viktig når velgerspaken justeres fra OPP til NED eller NED til OPP, siden velgerspaken da må passere stillingen FRI KJETTING.
- Sett velgerspaken i stillingen OPP. Ta tak i kroksiden av lastekjettingen.
 - Vri frigrishjulet mot høyre til det bare vises GRØNT i indikatorvinduet på indikatorplaten.
 - Trekk i ankerenden av lastekjettingen til all slakk er fjernet.
 - Roter (skralle) håndspaken **mot høyre** for å løfte (trekke inn) lasten.

MERK

- Det er mulig sperreverket ikke griper inn og løfter (trekker inn) lasten før all slakk i kjettingen er fjernet og jekketaljen bærer vekten av lasten. Hvis lasten ikke løftes når håndspaken bevegges, kan det hjelpe å stramme ankersiden av kjettingen, samtidig som håndspaken føres fram og tilbake til all slakk er fjernet og jekketaljen begynner å løfte lasten.

Senking av last (NED-stilling - fire ut)

Følgende framgangsmåte forutsetter at velgerspaken på jekketaljen er satt i stillingen OPP og det vises GRØNT i indikatorvinduet. Jekketaljen bærer lasten og operatøren ønsker å senke (fire ut) lasten:

1. Sett velgerspaken i NED-stilling.
2. Roter (skralle) håndspaken **mot venstre** for å senke (fire ut) lasten.



- For å unngå personskader eller materielle skader, skal lasten alltid senkes til det er slakk i lastekjettingen før velgerspaken settes i FRI KJETTING-stillingen og/eller frigrishjulet vris til stillingen RØDT.

Betjening av SL-jekketaljen

Posisjon til krok uten last (fri)



- Ikke støtt eller heng laster fra lastekjettingens frie ende. Bremsen kan miste lasten eller fungere feil.

Når håndspaken står i FRI, griper den ikke inn i sperreverket. Håndspaken dreier fritt til velgerspaken flyttes til OPP- eller NED-stilling.

1. Sett velgerspaken i FRI-stilling (midtstilling).
2. Vri den frie kjettingens knappen **mot klokken**.
3. Ta tak i den ene siden av lastekjettingen eller vri fribryteren til ønsket krokstilling.
4. Fest kroken til lasten. Trekk i ankersiden av lastekjetting eller vri fribryteren til eventuell slakk i kjettingen er fjernet.

Løfting av last (OPP-stilling - trekke inn)

Følgende framgangsmåte forutsetter at jekketaljen står i FRI-stilling (midtstilling). Kroken skal være festet til lasten uten at lasten bæres av jekketaljen.

1. Sett velgerspaken i OPP-stilling.
2. Vri fribryteren **mot høyre**.
3. Trekk i ankerenden av lastekjetting til all slakk er fjernet.
4. Roter (skralle) håndspaken **mot høyre** for å løfte (trekke inn) lasten.

MERK

- Det er mulig sperreverket ikke griper inn og løfter (trekker inn) lasten før all slakk i kjettingen er fjernet og jekketaljen bærer vekten av lasten. Hvis lasten ikke løftes når håndspaken beveges, kan det hjelpe å stramme ankersiden av kjettingen, samtidig som håndspaken føres fram og tilbake til all slakk er fjernet og jekketaljen begynner å løfte lasten. Hvis jekketaljen ikke fungerer som den skal under lasten, skal lasten fjernes, og jekketaljen skal inspiseres og repareres.

Senking av last (NED-stilling - fire ut)

Følgende framgangsmåte forutsetter at velgerspaken på jekketaljen står i OPP-stilling, og at taljen holder en last som operatøren ønsker å senke ned (fire ut):

1. Sett velgerspaken i NED-stilling.
2. Roter (skralle) håndspaken **mot venstre** for å senke (fire ut) lasten.



- For å unngå personskader eller materielle skader, skal lasten alltid senkes til det er slakk i lastekjettingen før taljen settes i FRI-stilling.

KONTROLL

Utstyr som anvendes regelmessig, skal kontrolleres ofte. En mer omfattende inspeksjon skal dessuten foretas med jevne mellomrom. En hyppig kontroll innebærer en utvendig inspeksjon, som utføres av operatører eller servicepersonell under alminnelige løfteoperasjoner. Mer omfattende inspeksjoner innebærer en grundig kontroll som utføres av personer med trening og erfaring i kontroll og vedlikehold av jekketaljer. En grundig inspeksjon som utføres med jevne mellomrom, kan avdekke farlige forhold på et forholdsvis tidlig tidspunkt, slik at disse kan korrigeres før skaden forverres og dermed utgjør en enda større fare. Eventuelle skader som oppdages under kontroll eller ved betjening av jekketaljen, skal rapporteres til ansvarshavende. Deretter skal det avgjøres hvorvidt skaden utgjør en sikkerhetsrisiko før jekketaljen tas i bruk igjen.


Journaler og rapporter

En form for kontrolljournal bør føres for hver jekketalje. Denne journalen bør inneholde en oversikt over alle punktene som bør kontrolleres med jevne mellomrom. Det bør dessuten utarbeides en skriftlig månedsrapport som inneholder en beskrivelse av tilstanden til de kritiske punktene på hver jekketalje. Disse rapportene bør dateres, signeres av personen som utførte kontrollen, og deretter oppbevares slik at de lett kan hentes fram igjen.


Hyppig kontroll

Jekketaljer som stadig er i bruk, bør kontrolleres ved begynnelsen av hvert skift. Utvendige inspeksjoner bør dessuten foretas under alminnelig bruk, slik at eventuelle skader eller tegn på funksjonsfeil kan oppdages i tide.

1. **DRIFT:** Kontroller jekketaljen utvendig og lytt etter unormale lyder som kan tyde på at det er oppstått et problem. Jekketaljen skal kun anvendes hvis kjettingen glir uhindret gjennom jekketaljen og krokblokken. Lytt etter «klikkelyder», sjekk at kjettingen ikke setter seg fast og at alt fungerer som det skal. Klikkelyden fra palen på sperreverket, er helt normal under løfting av en last. Hvis kjettingen setter seg fast, hopper eller bråker unormalt mye, bør den rengjøres og smøres. Hvis problemet fortsatt er til stede, skal kjettingtaljen leveres inn til nærmeste service- og reparasjonsverksted som representerer **Ingersoll-Rand**. Jekketaljen skal ikke anvendes før alle problemene er løst.
2. **KROKLÅS:** Kontroller at kroklåsen fungerer som den skal. Skift den ut hvis den er ødelagt, eller monter en ny hvis den mangler.
3. **KROKER:** Kontroller at krokene ikke er slitt eller ødelagt, at halsbredden ikke er blitt større, at skafet ikke er bøyd eller at krokene ikke er vridd. Kroker med en halsbreddesom er større enn maksimumsbredden (15%) oppgitt i tabell 1 (se tegn. MHP0040NO), eller som er bøyd mer enn 10 grader (se tegn. MHP0111NO), skal skiftes ut. Hvis kroklåsen kan gli utenfor tuppen av kroken, betyr dette at kroken er bøyd og må skiftes ut. Kontroller at krokene svinger lett og uhindret. Reparer eller smør lagrene alt etter behov.

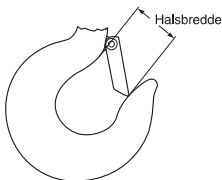

(Dwg. MHP0040NO)

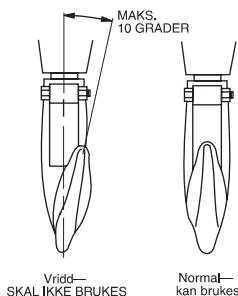

(Dwg. MHP0111NO)

Tabell 1

Nom. løftekapasitet	Halsbreddes		Maks. bredde	
	tommer	mm	tommer	mm


LV og L5H

3/4 og 1 tonn	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 og 2 tonn	1,50	38	1,72	43,7
3 tonn	1,85	47	2,12	53,8
6 tonn	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 tonn	1,06	27	1,22	31
1 tonn	1,18	30	1,34	34
1-1/2 tonn	1,34	34	1,54	39
3 tonn	1,65	42	1,90	48,3
6 tonn	1,85	47	2,12	53,8

4. **KJETTING** (se tegn. MHP0102NO): Sjekk at ingen ledd er bøyd, sprukket i sveiseområdet eller skuldrene, har tverrgående hakk og spor, sveisesprut, korrosjonsgroper, stripedannelser (ørsmå parallelle linjer) og slitasje. Dette gjelder også lageroverflatene mellom kjettingleddene. Dersom en inspeksjon avdekker mangler ved en kjetting, skal denne kjettingen skiftes ut. Smør delene hvis det er nødvendig (se «Lastekjetting» under «SMØRING»).

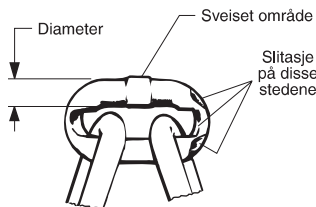

(Dwg. MHP0102NO)

**OBS!**

- En utvendig kontroll kan ikke fastslå i hvor stor grad kjettingen er slitt. Dersom tegn tyder på at kjettingen er slitt, skal kjettingen og kjettinghjulet sjekkes i henhold til instruksjonene under «Grundig kontroll».
 - En lastekjetting som er slitt, kan føre til skade på kjettinghjulet. Kjettinghjulet skal kontrolleres og eventuelt skiftes ut hvis det er ødelagt eller slitt.
5. FØRING AV LASTEKJETTING: Kontroller at sveisepunktene på stående ledd ikke kommer i nærheten av lasteskiven. Monter eventuelt kjettingen på nytt. Kontroller at det siste leddet i lastekjettingen er forsvarlig festet. Sjekk at kjettingen ikke er floket, vridd eller at ledd har hengt seg opp. Foreta de nødvendige justeringene.
 6. HÅNDSPAK: Påse at håndspaken ikke har sprekker, er bøyd eller skadd på annen måte. Skift den ut hvis det er nødvendig.

Grundig kontroll

Hvor ofte grundige kontroller skal utføres, avhenger først og fremst av hvor ofte utstyret er i bruk:

NORMALT

En gang i året

OFTE

To ganger i året

SVÆRT OFTE

En gang i kvartalet

Det kan være nødvendig å demontere jekketaljen dersom utstyret brukes OFTE eller SVÆRT OFTE. En skriftlig journal over grundige inspeksjoner bør stadig føres, slik at det eksisterer et grunnlag for kontinuerlig vurdering av utstyret. Under en grundig kontroll skal samtlige punkter under «Hyppig kontroll» sjekkes. I tillegg skal følgende kontrolleres:

1. FESTEANORDNINGER: Sjekk nagler, skruer, muttere, saksplinter og andre festeordninger på krokene, jekketaljens hoveddel og eventuelle kjettingsoppsamlere. Disse delene skal monteres hvis de mangler, og strammes eller festes hvis de er løse.
2. ALLE KOMPONENTER: Sjekk at ingen av komponentene er slitt, ødelagt, skjeve, deformert eller skitne. Hvis utvendige tegn tyder på at det er nødvendig med en grundigere inspeksjon, skal jekketaljen returneres til nærmeste service- og reparasjonsverksted som representerer **Ingersoll-Rand**.
3. KROKER: Kontroller at ingen av krokene har sprekker. Bruk magnetkorn eller fargepenetrant til å lokalisere sprekker. Sjekk krokens bærekompener, og fest eller reparer disse hvis det er nødvendig. Ytterligere opplysninger om kontroll av kroker, finnes under gjeldende spesifikasjoner.
4. KJETTINGHJUL: Sjekk at disse ikke er ødelagt eller slitt. Hvis det oppdages skade eller slitasje, skal kjettingtaljen leveres inn til nærmeste service- og reparasjonsverksted som representerer **Ingersoll-Rand**.



(Dwg. MHP0041NO)

Tabell 2

Nominell løftekapasitet	Kjettingd imensjon	Normal lengde		Maks. lengde	
	mm	tom mer	mm	tom mer	mm
LV og L5H					
3/4 og 1 tonn	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 og 2 tonn	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 og 6 tonn	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139
SL					
3/4 og 1 tonn	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 tonn	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 og 6 tonn	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. LASTEKJETTING: Kontroller at kjettingen ikke er strukket ved å måle fem leddstykker om gangen langs hele kjettingen (se tegn. MHP0041NO). Hvis fem ledd i driftslengden når eller overstiger maksimumslengden som er oppgitt i tabell 2, skal hele kjettingen skiftes ut. Kjettingen skal alltid erstattes med en original fra **Ingersoll-Rand**.
6. BREMSER: Løft en last som tilsvarer jekketaljens nominelle løftekapasitet, noen få centimeter (tommer) opp fra bakken. Kontroller at jekketaljen holder lasten og ikke gir etter. Hvis jekketaljen gir etter, kan informasjon om reparasjon fås ved henvendelse til nærmeste serviceverksted.
7. BÆREKONSTRUKSJON: Hvis en permanent bærekonstruksjon benyttes, skal det kontrolleres at bærekonstruksjonen alltid er i stand til å bære lasten.
8. ETIKETTER OG MERKER: Kontroller at de aktuelle etikettene og merkene er festet til produktet, i og at teksten er leselig. Erstatt dem hvis det er nødvendig.
9. ENDEANKER: Kontroller at endeankeret på kjettingtaljen er montert og ikke bøyd. Endeankeret skal repareres hvis det er ødelagt, eller erstattes hvis det mangler.
10. CLUTCH FOR OVERLAST (ekstraustyr kun på modell L5H): Kontroller at clutchen hindrer at jekketaljen løfter last som veier mer enn 150 % av jekketaljens nominelle løftekapasitet. Ta kontakt med et serviceverksted hvis du vil vite hvordan clutchen justeres.

Jekketaljer som ikke anvendes regelmessig

1. Jekketaljer som ikke har vært i bruk på en måned eller mer, men likevel mindre enn ett år, bør kontrolleres i samsvar med punktene under «Hyppig kontroll» før de anvendes.
2. Jekketaljer som ikke har vært i bruk på over ett år, bør kontrolleres i samsvar med punktene under «Grundig kontroll» før de anvendes.
3. Reserve-jekketaljer bør undersøkes minst to ganger i året i samsvar med punktene under «Hyppig kontroll». Utstyr som brukes under unormale forhold, bør sjekkes med kortere mellomrom.

SMØRING

Generelt

Ved smøring av komponenter med gjenger, anbefales bruk av gjenge-smøremiddel eller korrosjonsbestandig pasta. Med mindre noe annet er oppgitt, skal gammelt smøremiddel fjernes, og komponenten skal rengjøres med et syrefritt løsemiddel. Deretter påføres et nytt lag med smøremiddel før komponenten monteres igjen.

Gir

Løsne mutterne på motsatt side av håndkjettingen på kjettingtaljen, og fjern deretter girdekselet og støtteplaten. Fjern gammel smøring og påfør nytt smøremiddel. Ved temperaturer mellom - 29° C og + 10° C (- 20° F og + 50° F) brukes smøremiddel av typen EP 1 eller tilsvarende. Ved temperaturer mellom - 1° C og + 49° C (- 30° F og + 120° F) brukes smøremiddel av typen EP 2 eller tilsvarende.

Lastekjetting



ADVARSEL

- Dersom lastekjettingen ikke rengjøres og smøres på tilfredsstillende måte, kan kjettingen svikte og forårsake personskaade med eventuell dødelig utgang, eller betydelig materiell skade.

1. Hvert ledd i kjettingen skal smøres hver uke. Nytt smøremiddel påføres over gammelt smøremiddel.
2. Dersom utstyret anvendes svært ofte eller brukes under korrosjonsdannende forhold, skal smøremiddel påføres oftere enn normalt.
3. Kroker og svingpunktene på krokklåser skal smøres med samme smøremiddel som lastekjettingen.
4. Rust eller oppsamling av slipende støv fjernes med syrefritt løsemiddel. Etter rengjøring skal kjettingen smøres.
5. Bruk **Ingersoll-Rand** LUBRI-LINK-GREEN eller en olje av typen SAE 50 til 90 EP.

BESTILLING AV DELER

Bruk av andre reservedeler enn **Ingersoll-Rand**, kan føre til at selskapets garanti blir ugyldig. Rask service og originale fra **Ingersoll-Rand** kan skaffes ved å opplyse distributøren om følgende

1. Fullstendig modellnummer slik dette er angitt på merkeplaten.
2. Delenummer og -navn slik disse er oppgitt i bruksanvisningen.
3. Ønsket antall.

Retur av varer

Ingersoll-Rand aksepterer ikke varer som sendes tilbake for arbeid som dekkes av garantien eller for service, med mindre dette er blitt avtalt på forhånd, og en skriftlig tillatelse er gitt ved salgsstedet. Garantien dekker ikke reparasjon eller bytte av jekketaljer som returneres med åpne, bøyd eller vridde kroker, eller som mangler kjetting og kroker.

Håndtering av gamle jekketaljer

Jekketaljer som ikke lenger er egnet til bruk, bør demonteres og avfettes. Deretter sorteres de ulike delene etter materiale, slik at delene kan resirkuleres.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Reparasjon og vedlikehold av jekketaljer bør kun utføres på et autorisert service- og reparasjonsverksted. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til nærmeste **Ingersoll-Rand**-kontor. Denne bruksanvisningen var opprinnelig skrevet på engelsk.

Informasjon om deler til og vedlikehold av jekketaljer, modell LV, L5H og SL kan skaffes ved å bestille følgende veiledninger:

«Håndbok for modell LV: Bruk, vedlikehold og deler», skjemanr. MHD56027.

«Håndbok for modell L5H: Bruk, vedlikehold og deler», skjemanr. MHD56080.

«Håndbok for modell SL: Bruk, vedlikehold og deler», skjemanr. MHD56109.



LEES DEZE HANDLEIDING ALVORENS DEZE PRODUKTEN TE GEBRUIKEN. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids-, installatie- en bedieningsinformatie.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Deze handleiding geeft belangrijke informatie voor al het personeel dat betrokken is bij de veilige installatie en bediening van deze producten. Zelfs als u van mening bent dat u bekend bent met dit of gelijksoortig materieel, dient u deze handleiding te lezen alvorens het produkt te bedienen.

Gevaar, Waarschuwing, Opgelet en Opmerking

Overal in deze handleiding worden stappen en procedures beschreven die, indien zij niet worden gevolgd, gevaar kunnen veroorzaken. De volgende woorden worden gebruikt om het niveau van het mogelijke gevaar te identificeren.



GEVAAR

Geeft dreiging van een gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft.



WAARSCHUWING

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



OPGELET

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben.

OPMERKING

Geeft informatie of beleid van een bedrijf aan die/dat direct of indirect verband houdt met de veiligheid van het personeel of de bescherming van eigendommen.

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Ingersoll-Rand is zich ervan bewust dat de meeste bedrijven die gebruik maken van takels, een veiligheidsprogramma hebben dat van kracht is in hun fabrieken. In geval u zich realiseert dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen een regel die in deze publikatie uiteen wordt gezet en een regel van gelijke strekking die al door een individueel bedrijf is vastgelegd, dient de strengste regel voorrang te verkrijgen.

Aanwijzingen voor veilig gebruik worden verstrekt om een operator te attenderen op onveilige praktijken die vermeden dienen te worden, en zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de onderstaande lijst. Raadpleeg de specifieke gedeelten in de handleiding voor aanvullende veiligheidsinformatie.

1. Alleen mensen die opgeleid zijn in veiligheid en de bediening van dit produkt de takel laten bedienen.
2. Een takel alleen bedienen als u in goede conditie bent om dit te doen.
3. Als een bordje “**NIET BEDIENEN**” op de takel is geplaatst, de takel pas bedienen als het bordje door daartoe aangewezen personeel is verwijderd.
4. De operator dient vóór iedere werkperiode de takel op slijtage en schade te inspecteren.
5. Nooit een takel gebruiken die bij inspectie versleten of beschadigd blijkt te zijn.
6. De takel van tijd tot tijd grondig inspecteren en versleten of beschadigde onderdelen vervangen.
7. De takel regelmatig smeren.
8. Een takel niet gebruiken als de veiligheidsklep defect of gebroken is.
9. Vóór het gebruik controleren of de veiligheidskleppen dicht zijn.
10. Nooit een takelketting koppelen door een bout tussen de schakels te steken.
11. Alleen lasten hijsen die gelijk zijn aan of minder zijn dan het nominale vermogen van de takel. Zie het gedeelte “**TECHNISCHE GEGEVENS**”.
12. Bij gebruik van twee takels voor het opvangen van één last, dienen twee takels gekozen te worden die elk een nominaal vermogen hebben dat gelijk is aan of meer is dan de last. Hierdoor is er voldoende veiligheid in geval een plotselinge lastverschuiving optreedt.
13. Handen nooit in de haakhals plaatsen.
14. De lastketting van de takel nooit als strop gebruiken.
15. Een takel nooit bedienen als de last niet onder de haak is gecentreerd. Niet zijwaarts trekken.
16. Nooit een takel met een gedraaide, geknikte, “gekapseide” of beschadigde lastketting gebruiken.
17. Kettingen of haken niet op hun plaats forceren door er met een hamer op te slaan.
18. De punt van een haak nooit in een kettingschakel steken.
19. Controleer of de last goed in de ronding van de haak zit en of de veiligheidsklep dicht zit.

20. De last niet aan het uiteinde van de haak ondersteunen.
21. De lastketting nooit over een scherpe rand laten lopen. Gebruik een kettingschijf.
22. Bij het bedienen van de takel te allen tijde op de last letten.
23. Er altijd voor zorgen dat uzelf en alle andere mensen zich op veilige afstand van het pad van de last bevinden. Nooit een last boven mensen hijsen.
24. De takel nooit gebruiken voor het omhoog of omlaag brengen van mensen, en nooit toestaan dat iemand op een hangende last staat.
25. Speling langzaam uit de ketting en strop wegnemen als u begint te hijsen. Niet aan de last rukken.
26. Een hangende last nooit laten slingeren.
27. Een last die aan de takel hangt, nooit lassen of snijden.
28. De kettingtakel nooit als een laselektrode gebruiken.
29. Een takel niet bedienen als de ketting springt, te veel lawaai maakt, vastloopt, overbelast of geklemd is.
30. De takel alleen met de hand bedienen.
31. Zorg dat de last niet tegen de lastketting slaat.
32. Gebruik geen 'bedrieger'stang of verlengstuk.
33. Na het gebruik of wanneer de kettingtakel niet bedrijfsklaar is, dient hij vastgezet te worden om onbevoegd gebruik en gebruik dat niet door de garantie wordt gedekt, te voorkomen.
34. Laat een last niet hangen wanneer er niemand bij de takel aanwezig is of hij niet in gebruik is.

WAARSCHUWINGSLABEL

Elke takel wordt door de fabriek geleverd met een waarschuwingslabel in meerdere talen. Als de label niet aan uw apparaat bevestigd is, bestel dan een nieuwe label en breng deze aan.



- Gebruik de takel niet om mensen te hijsen, te ondersteunen of te vervoeren.

WAARSCHUWING
NL

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel of materiële schade:

- Lees de handleiding voordat u dit product gebruikt.
- Hijs, trek of laat niet meer zakken dan de nominale last.
- Hijs geen mensen of lasten boven mensen.
- Gebruik het niet met gedraaide of beschadigde ketting of met een geknakte, gerafelde of beschadigde touw of riem.
- Gebruik het hijsmechanisme of de trekker van de hefboom niet met verlengstukken voor de hendel.
- Niet gebruiken indien het is beschadigd of slecht functioneert.
- Niet gebruiken als de ketting, het touw of de lus niet strak kunnen worden aangespannen en niet in het midden van de lading kunnen worden bevestigd.
- Uitsluitend met de hand bedienen.
- Gebruik het niet met een geopende klink, een gebogen haak of zonder klink.
- Houd een draadkabel altijd minimaal 3 keer gewikkeld om de rol, en een riem 2 keer.
- Verwijder of bedek de waarschuwingslabels niet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model nr.	Nominiaal vermogen in ton*	Trekkracht om nominale last te hijsen		Lastketting maat (mm)	Gewicht van ketting per 1 ft (0,3 m) van lift		Aantal parten	Netto gewicht takel **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

Model nr.	Nominiaal vermogen in ton*	Trekkracht om nominale last te hijsen		Lastketting maat (mm)	Gewicht van ketting per 1 ft (0,3 m) van lift		Aantal parten	Netto gewicht takel **		
		lb	kg		lb	kg		lb	kg	
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
L5H200	1*	43	20					16	7,2	
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
L5H400	2*	49	23					22	10	
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		34	15,4	
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08	2	62	28	
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7	
SL200	1	64	29					24	11	
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		44	20	
SL600	3	75	34					1	67	30
SL1200	6	81	37					2		
				10 x 30	2,95	1,34	2	67	30	

* Een ton is gelijk aan 2200 lb.

* Een Amerikaanse ton is gelijk aan 2000 lb.

** Nettogewicht gebaseerd op 5 ft kettinglift.

INSTALLATIE

Voorafgaand aan de installatie van de takel, deze zorgvuldig inspecteren op mogelijke schade opgedaan tijdens verzending. De lastketting smeren voordat u de takel voor het eerst gebruikt.



WAARSCHUWING

- Een vallende last kan ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken. Lees “AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK” vóór de installatie.



OPGELET

- Er wordt aangeraden dat eigenaren en gebruikers nagaan wat de specifieke, plaatselijke of andere verordeningen zijn, die van toepassing kunnen zijn op een bepaald soort gebruik van dit produkt alvorens de takel te installeren of in gebruik te nemen.

De ondersteunende constructies en lastbevestigingsstukken die in combinatie met deze takel worden gebruikt, dienen voldoende steun te verschaffen om alle takelwerkzaamheden plus het gewicht van de takel en daaraan bevestigde apparatuur te kunnen hanteren. De klant is hier verantwoordelijk voor. Raadpleeg in geval van twijfel een gediplomeerd bouwkundig ingenieur.

Rateltakels kunnen in elke stand worden gebruikt mits zij zodanig gemonteerd zijn dat er in een rechte lijn van bovenste naar onderste haak wordt getrokken. De takel dient zodanig geplaatst te worden dat het frame tijdens gebruik niet in aanraking komt met de last of de draagstukken en dat het verplaatsen van de hefboom niet wordt belemmerd. Wanneer gewerkt wordt in kleine ruimten, dienen geschikte hefhelpstukken of stropen te worden gebruikt om te voorkomen dat het takellichaam en de hefboom worden belemmerd.

Aanvankelijke bedrijfscontroles



OPGELET

- Verzeker u ervan dat de bovenste haak van de takel goed op het draagstuk geïnstalleerd is en de veiligheidsklep ingeschakeld is.

Bedien de takel met een proeflast (10% van het nominale vermogen) door deze last enige malen te hijsen en neer te laten. Controleer de werking van de rem door dezelfde last neer te laten en te kijken of de last niet slipt als het neerlaten wordt gestopt.

OPMERKING

- De werking van de lastrem dient iedere keer dat een last wordt gehesen te worden gecontroleerd door de last enigszins te heffen en te stoppen om er zeker van te zijn dat de rem de last kan houden alvorens de last verder te hijsen.

Zorg dat operators en mensen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het onderhoud van de takel, bekend zijn met alle toepasselijke technische gegevens, voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld. Er dient aan alle vereisten van deze technische gegevens, waaronder de proeven, te worden voldaan, voordat de takel goedgekeurd wordt voor bedrijf.

BEDIENING

De vier belangrijkste aspecten van takelbediening zijn:

1. Volg alle aanwijzingen betreffende veiligheid bij het bedienen van de takel.
2. Laat alleen mensen de takel bedienen die opgeleid zijn in veiligheid en het bedienen van de takel.
3. Voer een regelmatige inspectie en onderhoud van alle takels uit.
4. Wees u te allen tijde bewust van het vermogen van de takel en het gewicht van de last.

Bedien, inspecteer en onderhoud deze takel altijd in overeenstemming met alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften.

WAARSCHUWING

- De takel is niet ontworpen of geschikt voor het hijsen, neerlaten of verplaatsen van personen. Nooit lasten boven mensen hijsen.
- De rem is zowel tijdens het hijsen als het neerlaten ingeschakeld.

Controleer of de lastkettinstop of het anker goed in de laatste schalm van het vrije einde van de lastkettinstop is bevestigd. De lastkettinstop of het anker is bedoeld om te voorkomen dat de lastkettinstop losraakt van de takel en is niet geschikt om de volle last te ondersteunen.

WAARSCHUWING

- Ophouden de takel te bedienen als de kettinstop of het anker het takellichaam heeft aangeraakt; er kan schade aan de takel optreden met als resultaat het vallen van een last die ernstig letsel, de dood of materiële schade kan veroorzaken.

OPMERKING

- Het klikkende geluid van de pal op de palinrichting is normaal bij het hijsen van een last.

Bediening van LV takels

(Zie tek. MHP0561NL)


Plaatsen van onbelaste haak (Free-Chain)

Korte afstanden

1. Zet de keuzehendel op neutraal (midden).
2. Draai de ontkoppelknop naar rechts.

Lange afstanden

1. Zet de keuzehendel op neutraal (midden).
2. Trek de ontkoppelknop uit terwijl u de borgpal ingedrukt houdt. De hefboom en remkap worden van het takellichaam vandaan getrokken. Laat de pal los.
3. Trek de lastkettinstop naar beneden totdat de haak op de gewenste plaats komt.
4. Stop het verplaatsen van de onbelaste kettinstop door de keuzehendel naar beneden te zetten. Druk de borgpal in en houdt hem ingedrukt. Druk op de ontkoppelknop. Draai de ontkoppelknop zodanig enigszins naar rechts. De hefboom en remkap bewegen naar het takellichaam. Laat de pal los.
5. Neem de resterende speling weg door de ontkoppelknop naar rechts te draaien. Hierdoor wordt de rem opnieuw ingesteld en kan de palinrichting weer worden gebruikt.

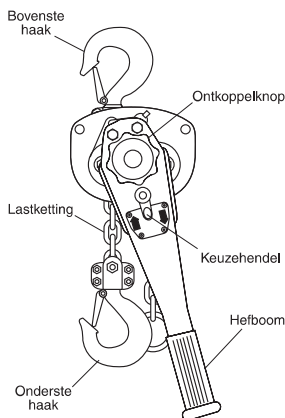

(Tek. MHP0561NL)

OPMERKING

- Niet buitengewoon veel kracht uitoefenen om de ontkoppelknop in te schakelen; dit kan schade aan de tandwielen veroorzaken.

Hijzen of neerlaten van de last

Kies de verplaatsingsrichting en beweeg de hefboom heen en weer; zie hieronder:

Verplaatsing ketting:

Hijzen (inhalen)
Neerlaten (vieren)

Keuzehendel:

OMHOOG
OMLAAG

Draairichting hefboom:

Naar rechts
Naar links

OPMERKING

- Indien bewegen van de hefboom geen hijsen tot gevolg heeft, trek de lastketting dan naar beneden terwijl u de hefboom heen en weer beweegt, totdat de speling weggenomen is en de takel de last begint te hijsen.

Bediening van L5H takels

Stand keuzehendel

Stand keuzehendel	Draairichting hefboom	Verplaatsing ketting
OMHOOG	Naar rechts	Hijzen (inhalen)
ONBELASTE HAAK	Geen*	Beide*
OMLAAG	Naar links	Neerlaten (vieren)

* In de stand ONBELASTE HAAK schakelt de hefboom de palinrichting niet in. De hefboom loopt vrij totdat de keuzehendel naar de stand OMHOOG of OMLAAG wordt geschakeld. In de stand ONBELASTE HAAK kan de ketting gehezen (ingehaald) worden door de kant van de lastketting met het anker vast te pakken en daaraan te trekken, of door de ontkoppelpknop naar rechts te draaien. In de stand ONBELASTE HAAK kan de ketting neergelaten (gevierd) worden door de kant van de lastketting met de haak vast te pakken en daaraan te trekken, of door de ontkoppelpknop naar links te draaien.

Plaatsen van onbelaste haak (stand ONBELASTE HAAK)

⚠ OPGELET

- Om letsel of materiële schade te voorkomen de last altijd van de takel verwijderen alvorens de keuzehendel in de stand ONBELASTE HAAK te zetten en/of de ontkoppelpknop naar de RODE stand te schakelen.
1. Zet de keuzehendel in de stand ONBELASTE HAAK (midden).
 2. Pak de kant van de lastketting met het anker vast. Draai de ontkoppelpknop naar links totdat het venstertje van de indicatorplaat helemaal ROOD is.
 3. Trek aan de kant van de lastketting met de haak om de haak naar de gewenste plaats neer te laten. Maak de haak aan de last vast. Trek aan de kant van de lastketting met het anker totdat de speling uit de ketting is weggenomen.

Hijzen van de last (stand OMHOOG - inhalen)

Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat de takel in de stand ONBELASTE HAAK staat en dat het venstertje helemaal ROOD is. De haak wordt aan een last bevestigd, maar de takel draagt de last niet.

⚠ WAARSCHUWING

- Controleer **ALTIJD** of het venstertje van de indicatorplaat helemaal GROEN is wanneer de keuzehendel in de stand ONBELASTE HAAK wordt gezet om het vallen van een last te voorkomen. Dit geldt ook voor het schakelen van de stand OMHOOG naar OMLAAG en OMLAAG naar OMHOOG, omdat de keuzehendel hiervoor door de stand ONBELASTE HAAK moet gaan.
1. Zet de keuzehendel in de stand OMHOOG. Pak de kant van de lastketting met de haak vast.
 2. Draai de ontkoppelpknop naar rechts totdat het venstertje van de indicatorplaat helemaal GROEN is.
 3. Trek aan de kant van de lastketting met het anker totdat de speling is weggenomen.
 4. Draai (haal) de hefboom naar **rechts** om de last te hijsen (in te halen).

OPMERKING

- Het is mogelijk dat de palinrichting niet wordt ingeschakeld en de last niet hijst (inhaalt) totdat alle speling uit de ketting is weggenomen en de takel het gewicht van de last draagt. Indien bewegen van de hefboom geen hijsen tot gevolg heeft, span de kant van de lastketting met het anker dan aan tijdens het bewegen van de hefboom totdat de speling is weggenomen en de takel de last begint te hijsen.

Neerlaten van de last (stand OMLAAG - vieren)

Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat de keuzehendel van de takel in de stand OMHOOG staat en het venstertje helemaal GROEN is. De takel houdt een last op zijn plaats en de operator wil de last neerlaten (vieren):

1. Zet de keuzehendel in de stand OMLAAG.
2. Draai (haal) de hefboom naar **links** om de last neer te laten (vieren).



OPGELET

- Om letsel en materiële schade te voorkomen lasten altijd neerlaten totdat er speling in de lastketting komt, alvorens naar de stand ONBELASTE HAAK te schakelen en/of de ontkoppelknop naar de RODE stand te draaien.

Bediening van SL takels

Plaatsen van onbelaste haak (neutrale stand)



WAARSCHUWING

- Ondersteun of hang geen lading aan het vrije uiteinde van de laadketting. Het is mogelijk dat de rem niet bestand is tegen de lading of niet meer juist functioneert.

In de NEUTRALE stand schakelt de hefboom de palinrichting niet in. De hefboom loopt vrij totdat de keuzehendel naar de stand OMHOOG of OMLAAG wordt geschakeld.

1. Zet de keuzehendel in de NEUTRALE (middelste) stand.
2. Draai de knop voor de vrije ketting **linksom**.
3. Pak één kant van de lastketting beet en trek eraan, of draai de ontkoppelknop totdat de gewenste haakstand is verkregen.
4. Maak de haak aan de last vast. Trek aan de kant van de lastketting met het anker of draai de ontkoppelknop totdat de speling uit de ketting is weggenomen.

Hijzen van de last (stand OMHOOG - inhalen)

Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat de takel in de NEUTRALE (middelste) stand staat en dat de haak aan een last bevestigd is, maar dat de takel de last niet draagt.

1. Zet de keuzehendel in de stand OMHOOG.
2. Draai de ontkoppelknop naar **rechts**.
3. Trek aan de kant van de lastketting met het anker totdat de speling is weggenomen.
4. Draai (haal) de hefboom naar **rechts** om de last te hijsen (in te halen).

OPMERKING

- Het is mogelijk dat de palinrichting niet wordt ingeschakeld en de last niet hijst (inhaalt) totdat alle speling uit de ketting is weggenomen en de takel het gewicht van de last draagt. Indien bewegen van de hefboom geen hijsen tot gevolg heeft, span de kant van de lastketting met het anker dan aan tijdens het bewegen van de hefboom totdat de speling is weggenomen en de takel de last begint te hijsen. Als de takel onder belasting niet naar behoren werkt, neem de last dan weg en inspecteer en repareer de takel.

Neerlaten van de last (stand OMLAAG - vieren)

Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat de keuzehendel van de takel in de stand OMHOOG staat, de takel een last op zijn plaats houdt en de operator de last wil neerlaten (vieren):

1. Zet de keuzehendel in de stand OMLAAG.
2. Draai (haal) de hefboom naar **links** om de last neer te laten (te vieren).



OPGELET

- Om letsel of materiële schade te voorkomen moeten lasten altijd neergelaten worden totdat er speling in de lastketting komt, alvorens naar de NEUTRALE stand te schakelen.

INSPECTIE

Frequente en periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd op materieel dat regelmatig wordt gebruikt. Frequentie inspecties bestaan uit visuele inspecties die door operators of onderhoudspersoneel worden uitgevoerd tijdens het normale gebruik van de takel. Periodieke inspecties zijn grondige inspecties die uitgevoerd worden door personeel dat opgeleid is voor inspectie en onderhoud van de takel. Zorgvuldige inspectie op gezette tijden brengt mogelijk gevaarlijke omstandigheden aan het licht, terwijl deze nog in een vroeg stadium verkeren, waardoor problemen verholpen kunnen worden voordat ze een gevaar vormen.

Gebreken die tijdens de inspectie aan het licht komen of die tijdens de bediening opgemerkt worden, dienen gerapporteerd te worden aan een daartoe aangewezen persoon. Er dient bepaald te worden of het gebrek de veiligheid in gevaar brengt voordat de takel weer wordt gebruikt.


Aantekeningen en rapporten

Voor iedere takel dient een of andere vorm van inspectie-aantekeningen bijgehouden te worden, waarin alle punten die periodiek dienen te worden geïnspecteerd, worden aangegeven. Er dient maandelijks een schriftelijk rapport opgemaakt te worden over de staat van de kritieke onderdelen van iedere takel. Deze rapporten dienen te worden gedateerd, ondertekend door de persoon die de inspectie heeft uitgevoerd, en in een dossier bewaard te worden op een plaats waar ze makkelijk nageslagen kunnen worden.


Frequente inspectie

Aan het begin van iedere werkperiode dient een frequente inspectie uitgevoerd te worden op een takel die doorlopend in bedrijf is. Er dienen bovendien visuele inspecties uitgevoerd te worden tijdens normaal bedrijf op eventuele schade of tekenen van gebreken.

- 1. **BEDIENING.** Controleer op visuele gebreken of abnormale geluiden die op een probleem kunnen duiden. De takel niet bedienen als de lastketting niet soepel door de takel en het haakblok wordt geleid. Luister naar “geklik”, klemmen of niet goed functioneren. Het klikkende geluid van de pal op de palinrichting is normaal wanneer een last wordt gehesen. Als de ketting klemt, springt of erg veel lawaai maakt, dient u de ketting schoon te maken en te smeren. Als het probleem aanhoudt, dient u de takel naar het dichtstbijzijnde **Ingersoll-Rand** service-reparatiecentrum terug te brengen. De takel pas weer gebruiken als alle problemen zijn verholpen.
- 2. **VEILIGHEIDSKLEP.** Controleer de werking van de veiligheidsklep. Vervang hem indien hij gebroken is of ontbreekt.
- 3. **HAKEN.** Controleer op slijtage of schade, verwijde haakhals, verbogen schacht of verdraaide haak. Vervang haken waarvan de halsopening de maximaal toegestane breedte (15%), aangegeven in tabel 1 (zie tek. MHP0040NL), overschrijdt, en haken die meer dan 10° gedraaid zijn (zie tek. MHP0111NL). Als de veiligheidsklep voorbij de top van de haak springt, is de haak defect en dient vervangen te worden. Controleer of de haken gemakkelijk en soepel draaien. Zonodig repareren of smeren.

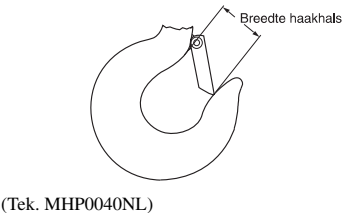

(Tek. MHP0040NL)

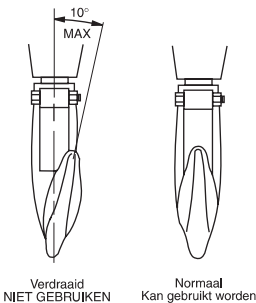


(Tek. MHP0111NL)

Tabel 1

Takel vermogen	Breedte haakhals		Breedte haakhals	
	inch	mm	inch	mm
LV en L5H				
3/4 en 1 ton	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 en 2 ton	1,50	38	1,72	43,7
3 ton	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6
SL				
3/4 ton	1,06	27	1,22	31
1 ton	1,18	30	1,34	34
1-1/2 ton	1,34	34	1,54	39
3 ton	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8

4. KETTING (zie tek. MHP0102NL). Inspecteer iedere schalm op verbuiging, scheuren in lassen of kragen, transversale krassen en groeven, lasspatten, corrosieputjes, striatie (kleine parallelle lijntjes) en kettingslijtage, waaronder de draagvlakken tussen de kettingschalmen. Vervang een ketting die tijdens een inspectie wordt afgekeurd. Controleer de smering en smeer de ketting zonodig. Zie "Lastketting" onder "SMERING".

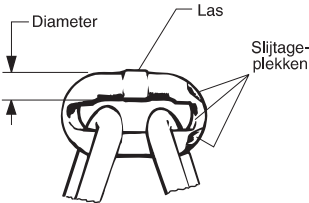

(Tek. MHP0102NL)

⚠ OPGELET

- De mate van kettingslijtage kan niet door een visuele inspectie worden bepaald. Bij eventuele tekenen van kettingslijtage dient u ketting en lastschijf te controleren volgens de aanwijzingen in "Periodieke inspectie".
 - Een versleten lastketting kan schade aan de lastschijf veroorzaken. Inspecteer de lastschijf en vervang deze indien beschadigd of versleten.
5. INSCHEREN VAN LASTKETTING. Zorg ervoor dat de lassen op staande schalmen van de lastschijf af zijn gericht. Installeer de ketting zonodig opnieuw. Controleer of de laatste schalm van de lastketting stevig is verbonden. Zorg ervoor dat de ketting niet gekapseisd, gedraaid of geknikt is. Zonodig bijstellen.
6. HEFBOOM. Controleer op gebarsten of gebogen onderdelen en andere schade. Zonodig vervangen.


Periodieke inspectie

De frequentie van de periodieke inspectie is voornamelijk afhankelijk van de gebruiksintensiteit:

NORMAAL	ZWAAR	ERG ZWAAR
jaarlijks	halfjaarlijks	ieder kwartaal

Demontage kan nodig zijn bij ZWAAR of ERG ZWAAR gebruik. Er dienen accumulatieve aantekeningen bijgehouden te worden van de periodieke inspecties als grondslag voor doorlopende evaluatie. Inspecteer alle zaken in "Frequente inspectie". Inspecteer bovendien het volgende:

1. BEVESTIGINGSMIDDELEN. Controleer klinknagels, tapbouten, moeren, splitpennen en andere bevestigingsmiddelen op haken, takellichaam en kettingemmer, indien gebruikt. Vervang ze indien ze ontbreken en zet ze vast indien ze los zitten.
2. ALLE ONDERDELEN. Inspecteer op slijtage, schade, verdraaiing, vervorming en reinheid. Indien uitwendige aanwijzingen de noodzaak voor een aanvullende inspectie aangeven, breng de takel dan terug naar het dichtstbijzijnde **Ingersoll-Rand** service-reparatiecentrum.
3. HAKEN. Inspecteer haken op scheuren. Gebruik magneetpoeder of dompelen onder in kleurstof om op scheuren te controleren. Inspecteer onderdelen die de haak borgen. Zonodig vastzetten of repareren. Raadpleeg de toepasselijke technische gegevens voor verdere informatie over inspectie van haken.
4. KETTINGSCHIJVEN. Controleer op schade of overmatige slijtage. Vervang beschadigde onderdelen. Als beschadiging of slijtage wordt opgemerkt, breng de takel dan terug naar het dichtstbijzijnde **Ingersoll-Rand** service-reparatiecentrum.



(Tek. MHP0041NL)

Tabel 2

Takel vermogen	Ketting maat	Normale lengte		Max. toegestane lengte	
	mm	inch	mm	inch	mm
LV en L5H					
3/4 en 1 ton	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 en 2 ton	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 en 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139
SL					
3/4 en 1 ton	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 ton	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 en 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. LASTKETTING. Controleer de ketting op rek door over de gehele lengte vande ketting in stukken van vijf schalmen te meten (zie tek. MHP0041NL). Als de werklengte van welke vijf schalmen dan ook de maximaal toegestane lengte, die in tabel 2 is aangegeven, overschrijdt, dient de hele ketting te worden vervangen. Gebruik altijd een echte **Ingersoll-Rand** ketting ter vervanging.

6. REMMEN. Hijs een last, gelijk aan het nominale vermogen van de takel, enkele centimeters (inches) van de grond af. Controleer of de takel de last zonder drift op zijn plaats houdt. Als drift zich voordoet, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde service-reparatiecentrum voor informatie over reparatie.
7. DRAAGCONSTRUCTIE. Als een permanente constructie wordt gebruikt, dient deze te worden geïnspecteerd op voortdurend vermogen de last te dragen.
8. LABELS. Controleer of labels aanwezig en leesbaar zijn. Zonodig vervangen.
9. EINDVERANKERING. Zorg ervoor dat de eindverankering van de takel geïnstalleerd en niet verbogen is. Repareren indien deze beschadigd is; vervangen indien deze ontbreekt.
10. KOPPELING OVERBELASTINGSBEGRENZER (optie alleen op L5H). Controleer of de koppeling voorkomt dat de takel lasten van meer dan 150% van het nominale vermogen hijst. Neem contact op met het servicecentrum voor bijstellingsprocedures.

Takels die niet regelmatig worden gebruikt

1. Een takel die meer dan een maand, maar minder dan één jaar niet is gebruikt, dient aan een inspectie conform de vereisten in "Frequente inspectie" te worden onderworpen, alvorens in bedrijf te worden gesteld.
2. Een takel die meer dan één jaar buiten bedrijf is geweest, dient aan een volledige inspectie conform de vereisten in "Periodieke inspectie" te worden onderworpen, alvorens in bedrijf te worden gesteld.
3. Reservetakels dienen tenminste halfjaarlijks te worden geïnspecteerd conform de vereisten in "Frequente inspectie". Onder abnormale bedrijfsomstandigheden dient het materieel vaker te worden geïnspecteerd.

SMERING

Algemeen

Het gebruik van schroefdraadsmeermiddel of middel tegen vastlopen wordt aanbevolen voor onderdelen met schroefdraden. Tenzij anders vermeld, oud smeermiddel verwijderen, het onderdeel reinigen met een zuurvrij oplosmiddel en een nieuw laagje smeermiddel op het onderdeel aanbrengen alvorens het weer te monteren.

Tandwielen

Schroef de moeren los die zich aan de tegenovergestelde zijde van de handketting op de takel bevinden, en verwijder de afdekking en steunplaat van de tandwielen. Verwijder oud vet en vervang het door nieuw vet. Voor temperaturen van -29° tot 10° C (-20° tot 50° F) dient u EP1 vet of gelijkwaardig te gebruiken. Voor temperaturen van -1° tot 49° C (30° tot 120° F) dient u EP2 vet of gelijkwaardig te gebruiken.

Lastketting



WAARSCHUWING

- Als de lastketting niet schoon en goed gesmeerd wordt gehouden, kan dit kettingstoring tot gevolg hebben, wat ernstige of dodelijke verwondingen of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken.

1. Smeer wekelijks iedere schalm van de lastketting. Breng nieuw smeermiddel aan over de aanwezige laag.
2. Bij erg zwaar gebruik of een corrosieve omgeving, vaker dan normaal smeren.
3. Smeer de haak en scharnierpunten van de veiligheidsklep met hetzelfde smeermiddel dat wordt gebruikt voor de lastketting.
4. Om roest of ophoping van schuurstof te verwijderen, de ketting met een zuurvrije oplossing schoonmaken. De ketting na het schoonmaken smeren.
5. Gebruik **Ingersoll-Rand LUBRI-LINK-GREEN** of een SAE 50 tot 90 EP olie.

INFORMATIE VOOR HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Het gebruik van andere vervangende onderdelen dan die van **Ingersoll-Rand** kan de garantie van de Maatschappij ongeldig maken. Voor snelle service en echte onderdelen van **Ingersoll-Rand** dient u uw dichtstbijzijnde distributeur van het volgende te voorzien:

1. Volledig modelnummer zoals op het fabrikantenplaatje is weergegeven.
2. Onderdeelnummer en onderdeelnaam zoals in de onderdeelhandleiding is aangegeven.
3. Gewenst aantal.

Beleid betreffende geretourneerde goederen

Ingersoll-Rand accepteert geen goederen retour voor garantie- of onderhoudswerk tenzij vooraf regelingen zijn getroffen en schriftelijke autorisatie gegeven is door de lokatie waar de goederen zijn gekocht. Takels die worden geretourneerd met geopende, verbogen of verdraaide haken, of zonder ketting en haken, worden niet gerepareerd of vervangen onder de garantie.

Weggoaien

Wanneer de levensduur van de takel ten einde is, wordt aangeraden om de takel te demonteren, te ontvetten en de onderdelen op materiaal te sorteren zodat deze kunnen worden gerecycled.

SERVICE EN ONDERHOUD

Reparatie en onderhoud van takels dienen alleen uitgevoerd te worden door een erkend Servicereparatiecentrum. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde **Ingersoll-Rand** kantoor voor details. Deze handleiding verscheen oorspronkelijk in het Engels.

Informatie over onderdelen en onderhoud van LV, L5H en SL takels is beschikbaar in het Engels door de volgende publikaties aan te vragen:

LV Onderdelen, Bedienings- en onderhoudshandleiding, Formulier nummer MHD56027.

L5H Onderdelen, Bedienings- en onderhoudshandleiding, Formulier nummer MHD56080.

SL Onderdelen, Bedienings- en onderhoudshandleiding, Formulier nummer MHD56109.



LÄS DENNA HANDBOK INNAN DENNA UTRUSTNING ANVÄNDS.

Denna handbok innehåller viktig information om säkerhet, installation och användning.

SÄKERHETSINFORMATION

I denna handbok finns viktig information för all personal som arbetar med säker installation och användning av denna utrustning. Även om du har ingående kännedom om denna eller liknande utrustning skall du läsa denna handbok innan utrustningen används.

Fara, Varning, Var försiktig och Obs

I denna handbok anges åtgärder och förfaranden som måste tillämpas för att undvika risk. Följande ord används för att ange möjlig risknivå.



FARA

Indikerar en hotande farlig situation vilken, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada.



VARNING

Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.



VAR FÖRSIKTIG

Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i lättare eller måttlig skada eller skada på egendom.

OBS

Indikerar information eller företagspolicy som direkt eller indirekt relaterar till säkerhet för personal eller skyddande av egendom.

ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Ingersoll-Rand är medveten om att de flesta företag som använder lyftblock har ett fungerande säkerhetsprogram i sina anläggningar. Om du är medveten om att det ställs motstridiga krav, p g a att en regel i detta dokument skiljer sig från en liknande regel som redan tillämpas på ett visst företag, skall den mer krävande av de två reglerna tillämpas.

Syftet med anvisningar för säker användning är att användaren skall bli medveten om farliga arbetsrutiner, som skall undvikas, och som inte nödvändigtvis begränsar sig till nedanstående förteckning. I de olika avsnitten i denna handbok finns ytterligare säkerhetsinformation.

1. Lyftblocket får endast användas av personer som har utbildning på säkerhetsåtgärder och användning av denna utrustning.
2. Lyftblocket får endast användas av personer som är fysiskt lämpade för detta.
3. När en skylt **“FÅR EJ ANVÄNDAS”** placerats på lyftblocket får det ej användas förrän skylten tagits bort av behörig personal.
4. Före varje skift skall användaren kontrollera om det finns slitage eller skador på lyftblocket.
5. Om en kontroll påvisat att lyftblocket är slitet eller skadat skall det ej användas.
6. Lyftblocket skall regelbundet kontrolleras noga och slitna eller skadade delar skall bytas ut.
7. Lyftblocket skall smörjas in regelbundet.
8. Lyftblocket får ej användas om lyftkrokens spärr har hoppat ur eller gått sönder.
9. Kontrollera att spärren är anlagd innan lyftkroken används.
10. Skarva aldrig samman en kätting genom att sätta in skruvar mellan länkarna i kättingen.
11. Lyft endast laster som är mindre än eller lika med lyftblockets märkvärde för kapacitet. Se avsnittet **“TEKNISKA DATA”** nedan.
12. När två lyftblock används för att lyfta en last skall de två väljas så att var och en har ett märkvärde för kapacitet som är lika med eller större än lasten. På så sätt finns tillräcklig säkerhetsmarginal om lasten plötsligt skulle förskjutas.
13. Sätt aldrig i handen i öppningen på en lyftkrok.
14. Använd aldrig lyftblockets lyftkätting som en spännrem.
15. Använd aldrig ett lyftblock när lasten inte är direkt under lyftkroken. **“Släpa”** aldrig och **“dra”** aldrig i sidled.
16. Använd aldrig ett lyftblock med en vriden, kinkad, **“hopfallen”** eller skadad lyftkätting.
17. Tvinga inte in en kätting eller lyftkrok på rätt plats genom att hamra.
18. För aldrig in lyftkrokens spets i en länk i kättingen.
19. Kontrollera att lasten sitter ordentligt på lyftkrokens kraftiga del och att lyftkrokens spärr är anlagd.
20. Stöd ej lasten på lyftkrokens spets.

21. Lyftkättingen skall aldrig glida över en skarp kant. Använd istället ett brytblock.
22. Var alltid uppmärksam på lasten när lyftblocket används.
23. Se alltid till att varken du själv eller andra befinner sig i lastens rörelseriktning. Lyft aldrig en last över personer.
24. Använd aldrig lyftblocket för att lyfta eller sänka personer. Det är ej tillåtet att stå på en upplyft last.
25. Var försiktig och spänn kättingen och spännremmen långsamt när ett lyft påbörjas. Ryck inte upp lasten.
26. En upplyft last får inte svänga.
27. Utför aldrig svets- eller skärarbete på en last som är upplyft med lyftblocket.
28. Använd aldrig lyftblockets kätting som en svetselektrod.
29. Använd ej lyftblocket om kättingen hoppar till, om för mycket missljud uppstår eller om kättingen fastnar, blir överbelastad eller kärvar.
30. Använd endast lyftblocket för hand.
31. Se till att lasten inte slår mot lyftkättingen.
32. Lämna ej en last i upplyft läge när lyftblocket inte används eller är oöversatt.
33. När lyftblocket inte används bör åtgärder vidtas för att förhindra obehörig eller icke auktoriserad användning.
34. Lämna ej en last i upplyft läge när lyftblocket inte används eller är oöversatt.

VARNINGSMÄRKE

Varje lyftblock förses på fabriken med ett flerspråkigt varningsmärke. Om märket saknas på lyftblocket skall ett nytt varningsmärke beställas och anbringas på enheten.



! VARNING

- Använd ej lyftblocket för att lyfta upp, stödja eller transportera personer.

! VARNING

SV

Om dessa varningar inte tillämpas, kan det leda till dödsolycka, allvarlig personskada eller betydande materiell skada:

- Läs manualen med avvisningar innan produkten används.
- Lyft, sänk eller dra aldrig last större än lyftblockets angivna kapacitet.
- Använd aldrig lyftblocket för att lyfta personer. Lyft aldrig en last över personer.
- Använd inte lyftblocket om kättingen är vriden, skadad eller kinkad, ej heller om vajer eller rem är nötta eller skadade.
- Använd aldrig lyftblocket med förlängningsstag.
- Använd aldrig lyftblocket om det är skadat eller om det krånglar.
- Får inte användas när kedja, rep eller stropp inte kan bilda en rak linje och inte är centrerad med belastningen.
- Lyftblocket får endast användas med handkraft.
- Använd aldrig lyftblocket med öppen låshasp, vriden krok eller utan låshasp.
- Se alltid till att vajern är lindad med minst 3 varv och remmen med minst 2 varv på trumman.
- Varningsetiketterna på utrustningen får ej täckas över eller avlägsnas.



TEKNISKA DATA

Modellnr	Märkvärde för kapacitet i metrisk ton*	Dragkraft för att lyfta last angivet av märkvärde		Lyftkättingens dimension (mm)	Kedjans vikt, per 1 fot (0,3 m) lyft		Antal fallsträck or för kättingen	Lyftblockets nettovikt **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

Modellnr	Märkvärde för kapacitet i metrisk ton*	Dragkraft för att lyfta last angivet av märkvärde		Lyftkättingens dimension (mm)	Kedjans vikt, per 1 fot (0,3 m) lyft		Antal fallsträck or för kättingen	Lyftblockets nettovikt **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33	1	44	20
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67		67	30
SL1200	6	81	37		2,95	1,34			

* Ett metriskt ton är lika med 2200 lb.

* Ett USA-ton är lika med 2000 lb.

** Nettovikten är baserad på standard 5 fots lyftkedja.

INSTALLATION

Kontrollera noga om det uppstått transportskador, innan lyftblocket installeras. Smörj in lyftkättingen innan lyftblocket används första gången.



VARNING

- En fallande last kan orsaka personskador eller dödsfall. Läs "ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING" innan installationen utförs.



VAR FÖRSIKTIG

- Vi rekommenderar att ägare och användare sätter sig in i specialbestämmelser, lokala eller av annan typ, som kan gälla för viss slags användning av denna utrustning, innan lyftblocket installeras eller används.

De stödanordningar och fästnanordningar för lasten som används tillsammans med detta lyftblock måste ha tillräcklig bärfärd för att tåla alla lyftblockets användningssätt samt vikten av lyftblocket och påmonterade anordningar. Detta är kundens skyldighet att se till. Anlita en ingenjör för att utföra statiska beräkningar om det är oklart vilken bärfärd som föreligger.

Spaklyftblock med kätting kan användas i valfritt läge, om de är monterade så att dragkraften ligger på en rak linje mellan övre och undre lyftkroken. Lyftblocket måste vara placerat så att ramen inte berör lasten eller stödelementen när lyftblocket används och så att lyftspakens rörelse är obehindrad. Vid användning i trånga utrymmen måste lämpliga fästnanordningar eller spännremmar användas så att lyftblocksenshet och lyftspaken inte blockeras.

Funktionskontroller vid igångsättning



VAR FÖRSIKTIG

- Se till att lyftblockets övre krok är ordentligt fastsatt vid lyftbalken och att lyftkrokens spärr är på.

Använd lyftblocket med en provlast (10 % av märkkapaciteten) genom att höja och sänka denna last flera gånger. Se efter om bromsen fungerar genom att sänka samma last och kontrollera att lasten inte slirar vidare, när rörelsen nedåt stoppar.

OBS

- Varje gång en last lyfts skall man kontrollera att lastbromsen fungerar, genom att höja lasten något och stoppa, för att kontrollera att bromsen håller lasten, innan lyftet fortsätter.

Användare och personer med ansvar för installation och service av lyftblocket skall vara väl förtrogna med alla tillämpliga specifikationer innan utrustningen tas i drift. Alla krav i dessa specifikationer, inklusive provning, skall vara uppfyllda innan lyftblocket godkänns för användning.

ANVÄNDNING

De fyra viktigaste faktorerna vid användning av lyftblock är:

1. Följ alla säkerhetsanvisningar vid användning av lyftblock.
2. Lyftblocket får endast användas av personer som har utbildning på säkerhetsåtgärder och användning av denna utrustning.
3. Kontroll- och underhållsrutiner skall regelbundet utföras på varje lyftblock.
4. Beakta alltid lyftblockets kapacitet och lastens vikt.

Användning, kontroll och underhåll av detta lyftblock skall alltid följa eventuella tillämpliga säkerhetsnormer och -bestämmelser.

VARNING

- **Lyftblocket är ej konstruerat eller lämpat för att lyfta, sänka eller transportera personer. Lyft aldrig en last över personer.**
- **Bromsen är anlagd oberoende av om lasten sänks eller lyfts.**

Kontrollera att lyftkättingens stopp eller förankring är ordentligt fastsatt i den sista länken i den fria änden av lyftkättingen. Syftet med lyftkättingens stopp eller förankring är att förhindra att lyftkättingen hoppar ur från lyftblocket och avsikten är inte att stopp eller förankring skall kunna bära hela lasten.

VARNING

- **Fortsätt inte att använda lyftblocket efter att kättingens stopp eller förankring har kommit i kontakt med blockenheten, eftersom lyftblocket kan skadas och ge upphov till att lasten faller, vilket kan orsaka personsador, dödsfall eller materiella skador.**

OBS

- **Det klickande ljudet från spärrhaken i spärranordningen är helt normalt, när en last lyfts.**

Användning av LV-lyftblock

(Se ritning MHP0561SV)


Placering av obelastad lyftkrok (kättingen fri)

Korta sträckor

1. Ställ väljarspaken i neutralläge (mittläge).
2. Fatta tag i frikopplingsratten och vrid medurs.

Långa sträckor

1. Ställ väljarspaken i neutralläge (mittläge).
2. Tryck ned stoppspärrhaken samtidigt som frikopplingsratten dras ut. Lyftspaken och bromskåpan rör sig bort från blockenheten. Släpp spärrhaken.
3. Dra lyftkättingen nedåt så att lyftkroken flyttas till önskat läge.
4. Stoppa kättingens fria rörelse genom att flytta väljarspaken till läge ned. Tryck ned stoppspärrhaken och håll fast. Tryck in frikopplingsratten. Vrid frikopplingsratten något medurs, vid behov. Lyftspaken och bromskåpan rör sig mot blockenheten. Släpp spärrhaken.
5. Spänn kättingen, genom att vrida frikopplingsratten medurs. Då återställs bromsen och normal spärverkan återkommer.

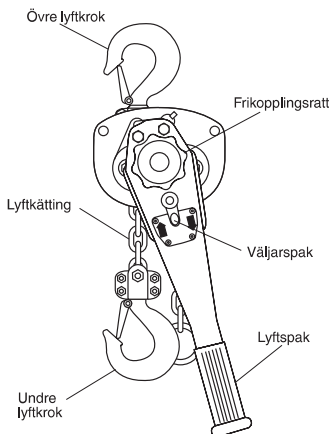

(Ritning MHP0561SV)

OBS

- **Använd inte för mycket kraft när frikopplingsratten anläggs, eftersom det kan orsaka skada på växlar.**

Lyfta eller sänka lasten

Välj rörelseriktning för lyftspaken och för den fram och tillbaka. Se nedan:

Kättingens rörelse:

Lyfta (dra upp)
Sänka (släppa ut)

Väljarspak:

UPP
NED

Lyftspakens vridning:

Medurs
Moturs

OBS

- Om lyftspakens rörelse inte lyfter lasten skall man dra i lyftkättingen samtidigt som lyftspaken förs fram och tillbaka, tills kättingen är spänd och lyftblocket börjar lyfta lasten.

Användning av LSH-lyftblock

Väljarspakens lägen

Väljarspakens läge

UPP
KÄTTINGEN FRI
NED

Lyftspakens vridning

Medurs
Ingen*
Moturs

Kättingens rörelse

Lyfta (dra upp)
Båda*
Sänka (släppa ut)

* I läget KÄTTINGEN FRI är lyftspaken inte inkopplad i spärrverket. Lyftspaken rör sig fritt tills väljarspaken flyttas till läge UPP eller NED. I läget KÄTTINGEN FRI kan kättingen lyftas (dras upp) genom att fatta tag i lyftkättingens förankringssida och dra, eller genom att vrida frikopplingsratten i riktning medurs. I läget KÄTTINGEN FRI kan kättingen sänkas (släppas ut) genom att fatta tag i lyftkättingens lyftkrokssida och dra, eller genom att vrida frikopplingsratten i riktning moturs.

Placering av obelastad lyftkrok (läget KÄTTINGEN FRI)



VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra personskador och materiella skador skall lasten alltid tas av från lyftblocket innan väljarspaken flyttas till läget KÄTTINGEN FRI och/eller frikopplingsratten vrids till RÖTT läge.
- Ställ väljarspaken i läget KÄTTINGEN FRI (mittläge).
 - Fatta tag i lyftkättingens förankringssida. Vrid frikopplingsratten moturs tills endast RÖTT visas i indikatorfönstret på indikatorplattan.
 - Dra i lyftkättingens lyftkrokssida för att sänka ner lyftkroken till önskat läge. Fäst lyftkroken i lasten. Dra i lyftkättingens förankringssida tills kättingen är spänd.

Lyfta lasten (läge UPP - dra upp)

Nedanstående förfaringssätt förutsätter att lyftkroken är i läge KÄTTINGEN FRI och att endast RÖTT visas i indikatorfönstret. Lyftkroken är fäst i lasten, men lyftblocket bär ej lasten.



VARNING

- Kontrollera ALLTID att endast GRÖNT visas i indikatorfönstret på indikatorplattan, när väljarspaken flyttas till läget KÄTTINGEN FRI, så att lasten inte faller fritt. Detta gäller även när väljarspaken flyttas från läge UPP till läge NED eller från läge NED till läge UPP, eftersom spaken då måste passera förbi läget KÄTTINGEN FRI.
- Ställ väljarspaken i läge UPP. Fatta tag i lyftkättingens lyftkrokssida.
 - Vrid frikopplingsratten medurs tills endast GRÖNT visas i indikatorfönstret på indikator-plattan.
 - Dra i lyftkättingens förankringssida tills kättingen är spänd.
 - Vrid lyftspaken i riktning medurs (för den fram och tillbaka) för att lyfta (dra upp) lasten.

OBS

- Spärranordningen kanske inte anläggs och lyfter (drar upp) lasten förrän kättingen är helt spänd och lyftblocket bär lastens vikt. Om förflyttningen av lyftspaken inte lyfter lasten skall man dra i lyftkättingens förankringssida samtidigt som lyftspaken förs fram och tillbaka, tills kättingen är spänd och lyftblocket börjar lyfta lasten.

Sänka lasten (läge NED - släppa ut)

Nedanstående förfaringssätt förutsätter att lyftblockets väljarspak är i läge UPP och att GRÖNT visas i indikatorfönstret. Gör så här om lyftblocket håller en last och användaren vill sänka (släppa ut) lasten:

1. Ställ väljarspaken i läge NED.
2. Vrid lyftspaken i riktning **moturs** (för den fram och tillbaka) för att sänka (släppa ut) lasten.



VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra personskador och materiella skador skall lasten alltid sänkas tills lyftkättingen inte längre är spänd, innan väljarspaken flyttas till läget KÄTTINGEN FRI och/eller frikopplingsratten vrids till RÖTT läge.

Användning av SL-lyftblock

Placering av obelastad lyftkrok (neutralläge)



VARNING

- Stötta eller häng inte laster från kedjans fria ände. Det kan hända att bromsen inte kan hålla lasten eller inte fungerar korrekt.

I NEUTRAL-läget är lyftspaken inte inkopplad i spärverket. Lyftspaken rör sig fritt tills väljarspaken flyttas till läge UPP eller NED.

1. Ställ väljarspaken i läget NEUTRAL (mittläge).
2. Vrid den fria kedjans ratt **moturs**.
3. Dra i ena änden av lyftkättingen eller vrid på frikopplingsratten tills kroken är rätt placerad.
4. Fäst lyftkroken i lasten. Dra i lyftkättingens förankringssida eller vrid på frikopplingsratten tills kättingen är spänd.

Lyfta lasten (läge UPP - dra upp)

Nedanstående förfaringssätt förutsätter att lyftblocket befinner sig i NEUTRAL-läge (mittläge) och att lyftkroken är fäst i lasten, samt att lyftblocket ej bär lasten.

1. Ställ väljarspaken i läget UPP.
2. Vrid frikopplingsratten **medsols**.
3. Dra i lyftkättingens förankringssida tills kättingen är spänd.
4. Vrid lyftspaken **medsols** (för den fram och tillbaka) för att lyfta (dra upp) lasten.

OBS

- Spärranordningen kanske inte anläggs och lyfter (drar upp) lasten förrän kättingen är helt spänd och lyftblocket bär lastens vikt. Om lasten inte lyfts genom att man rör på lyftspaken skall man dra i lyftkättingens förankringssida samtidigt som lyftspaken förs fram och tillbaka, tills kättingen är spänd och lyftblocket börjar lyfta lasten. Om lyftblocket inte fungerar på rätt sätt vid belastning, skall lasten tas av och lyftblocket inspekteras och repareras.

Sänka lasten (läge NED - släppa ut)

Nedanstående förfaringssätt förutsätter att lyftblockets väljarspak befinner sig i UPP-läge, att lyftblocket håller en last och att användaren vill sänka (släppa ut) lasten:

1. Ställ väljarspaken i läge NED.
2. Vrid lyftspaken **medsols** (för den fram och tillbaka) för att sänka (släppa ut) lasten.



VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra personskador och materiella skador skall lasten alltid sänkas tills lyftkättingen inte längre är spänd innan väljarspaken sätts i NEUTRAL-läge.

KONTROLL

Ofta förekommande och regelbundna kontroller skall utföras på utrustning i normal drift. Ofta förekommande kontroller är visuell granskning som utförs av användaren eller servicepersonal vid rutinmässig användning av lyftblocket.

Regelbundna kontroller är noggranna kontroller som utförs av personal som utbildats i kontroll och underhåll av lyftblocket. Genom noggranna kontroller som utförs regelbundet upptäcks potentiellt farliga tillstånd på ett tidigt stadium, så att åtgärder kan vidtas innan tillståndet är farligt.

Fel som upptäckts vid kontroller, eller under användning, måste rapporteras till ansvarig person. Det måste bedömas om felet utgör en säkerhetsrisk, innan lyftblocket används igen.


Journal och rapporter

Någon slags journal över kontroller måste upprättas för varje lyftblock och journalen skall ange alla punkter som kräver regelbunden kontroll. En skriftlig rapport skall göras varje månad angående tillståndet hos de kritiska delarna i varje lyftblock. Dessa rapporter skall vara daterade och undertecknade av den person som utförde kontrollen. De skall även arkiveras så att de finns lätt tillgängliga för granskning.


Ofta förekommande kontroll

På ett lyftblock i kontinuerlig drift skall ofta förekommande kontroll utföras i början av varje skift. Dessutom skall visuell granskning med avseende på skador eller tecken på felaktig funktion utföras under normal drift.

1. **ANVÄNDNING.** Var alltid uppmärksam på synliga tecken eller onormala ljud som kan tyda på att det föreligger ett problem. Använd inte ett lyftblock om inte lyftkättingen rör sig obehindrat genom lyftblocket och lyftkrokshenheten. Var uppmärksam på "klickande" ljud eller om något kärvar eller fungerar felaktigt. Det klickande ljudet från en spärrhake i en spärranordning är helt normalt när en last lyfts. Om kättingen kärvar, hoppar till eller avger för mycket missljud skall den rengöras och smörjas in. Om problemet kvarstår skall lyftblocket sändas till närmaste **Ingersoll-Rand** serviceverkstad. Använd ej lyftblocket förrän alla problem har rättats till.
2. **LYFTKROKENS SPÄRR.** Kontrollera att lyftkrokens spärr fungerar. Byt ut spärren om den saknas eller gått sönder.
3. **LYFTKROKAR.** Kontrollera om lyftkroken är sliten eller skadad, om öppningens bredd har ökat, om skafet är böjt eller om lyftkrokens spets har vridits. Byt ut lyftkroken om dess öppning överstiger kasseringsvärdet (15%), som anges i tabell 1 (se ritning MHP0040SV) eller om lyftkrokens vridning är större än 10° (se ritning MHP0111SV). Om lyftkrokens spärr går förbi lyftkrokens spets har den hoppat ur och måste bytas. Se till att krokarna svänger lätt och jämnt. Reparera eller smörj in efter behov.

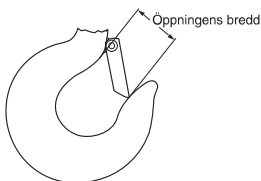

(Ritning MHP0040SV)

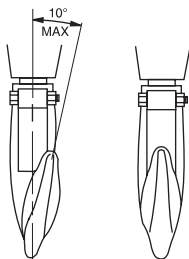

(Ritning. MHP0111SV)

Tabell 1

Lyftblockets kapacitet	Öppningens bredd		Kasseringsvärde	
	tum	mm	tum	mm


LV och L5H

3/4 och 1 ton	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 och 2 ton	1,50	38	1,72	43,7
3 ton	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 ton	1,06	27	1,22	31
1 ton	1,18	30	1,34	34
1-1/2 ton	1,34	34	1,54	39
3 ton	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8

4. **KÄTTING** (se ritning MHP0102SV). Undersök alla länkarna i kättingen och kontrollera om de är böjda, har sprickor i det svetsade området eller i det kraftiga området, eller om det finns tvärgående hack och urholkningar, svetsprut, frätgropar, räfflor (små parallella linjer) och slitage på kättingen. Dessutom skall lagerytorna mellan kättingens länkar undersökas. Byt ut en kätting om någon av kontrollerna inte får godkänt. Kontrollera smörjningen och smörj in vid behov. Se "Lyftkätting" under "SMÖRJNING".

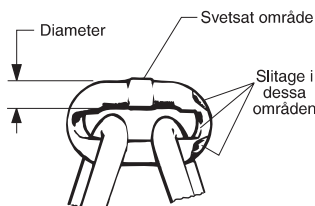

(Ritning MHP0102SV)



VAR FÖRSIKTIG

- **Visuell granskning kan inte användas för att bestämma exakt hur utbrett slitaget på kättingen är. Om det finns tecken på slitage på kättingen skall kättingen och lyfttrissan kontrolleras enligt anvisningarna under "Regelbunden kontroll".**
 - **En sliten lyftkätting kan förorsaka skador på lyfttrissan. Lyfttrissan ska kontrolleras och bytas ut om den är skadad eller sliten.**
5. **LYFTKÄTTINGENS STYRNING.** Kontrollera att svetsställena på de stående länkarna i kättingen är riktade bort från lyfttrissan. Montera om kättingen vid behov. Se till lyftkättingens sista länk är ordentligt fastsatt. Kontrollera att kättingen inte har fallit ihop, vridits eller har kinkar. Lägg rätt om så krävs.
 6. **LYFTSPAK.** Kontrollera att spaken inte är böjd och inspektera den för sprickor och andra skador. Byt ut spaken vid behov.

Regelbunden kontroll

Hur ofta regelbunden kontroll skall utföras beror främst på i vilken utsträckning lyftblocket används:

**NORMAL
ANVÄNDNING**
varje år

**HÅRD
ANVÄNDNING**
varje halvår

**MYCKET HÅRD
ANVÄNDNING**
varje kvartal

Vid HÅRD eller MYCKET HÅRD användning kan det krävas isärtagning. För journal över regelbundna kontroller, så att det finns underlag för fortgående utvärdering. Kontrollera allt som anges under "Ofta förekommande kontroll".

Kontrollera dessutom nedanstående:

1. **FÄSTELEMENT.** Kontrollera nitar, sexkantskruvar, muttrar, saxsprintar och andra fästelement på lyftkrokarna, lyftblocksenheten och kättingbehållaren, om sådan används. Ersätt delar som saknas och dra åt eller fäst delar som är lösa.
2. **ALLA KOMPONENTER.** Kontrollera med avseende på slitage, skador, förvridning, deformation och renlighet. Om yttre tecken tyder på att det krävs ytterligare kontroll skall lyftblocket skickas till närmaste **Ingersoll-Rand** serviceverkstad.
3. **LYFTKROKAR.** Kontrollera om det finns sprickor i lyftkrokarna, med hjälp av magnetiska partiklar eller inträngande färgämne. Kontrollera de delar som lyftkrokarna är upphängda i. Dra åt eller reparera, vid behov. I tillämpliga specifikationer finns ytterligare information om kontroll av lyftkrokar.
4. **KÄTTINGTRISSOR.** Leta efter skador och kraftigt slitage. Om det finns tecken på skada eller slitage på lyftblocket skall det sändas till närmaste **Ingersoll-Rand**-serviceverkstad.

Tabell 2


Lyftblockets kapacitet	Kättingens dimension	Normal längd		Kassering-svärde	
	mm	tum	mm	tum	mm

LV och L5H

3/4 och 1 ton	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 and 2 ton	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 och 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 och 1 ton	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 ton	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 och 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7



(Ritting, MHP0041SV)

5. **LYFTKÄTTING.** Mät kättingens sträckning, i enheter om fem länkar längs hela kättingen (se ritning MHP0041SV). När fem länkar i den arbetande delen uppnår eller överskrider kas-seringsvärdet som anges i tabell 2 skall hela kättingen bytas ut. Använd alltid en originalkätting från **Ingersoll-Rand**.
6. **BROMSAR.** Lyft en last som motsvarar lyftblockets märkkapacitet några cm (tum) upp från golvet. Kontrollera att lyftblocket håller lasten utan att den rör sig. Om lasten rör sig skall man kontakta närmaste serviceverkstad för att få information om reparationer.
7. **STÖDKONSTRUKTION.** Om en permanent konstruktion används skall man kontrollera om den kan fortsätta att bära lasten.
8. **ETIKETTER OCH MÄRKNING.** Kontrollera om de finns kvar och är läsbara. Byt ut vid behov.
9. **ÄNDFÖRANKRING.** Kontrollera att ändförankringen på lyftblocket är installerad och ej böjd. Reparera om den är skadad och ersätt om den saknas.
10. **KOPPLING FÖR ÖVERBELASTNING** (extra funktion, endast på L5H). Kontrollera att kopplingen förhindrar att lyftblocket lyfter mer än 150 % av lyftblockets märkkapacitet. Kontakta serviceverkstad angående tillvägagångssätt vid justering.

Lyftblock som inte är i normal drift

1. Ett lyftblock som inte använts under minst en månad och högst ett år skall kontrolleras i enlighet med kraven under "Ofta förekommande kontroll", innan det tas i drift.
2. Ett lyftblock som inte använts under minst ett år skall kontrolleras fullständigt i enlighet med kraven under "Regelbunden kontroll", innan det tas i drift.
3. Reservlyftblock skall kontrolleras minst en gång i halvåret, i enlighet med kraven under "Ofta förekommande kontroll". Under onormala driftsförhållanden skall utrustningen kontrolleras oftare.

SMÖRJNING

Allmänt

Användning av gängsmörjmedel eller antikärvningsmedel rekommenderas för gängade komponenter. Om inget annat anges skall det gamla smörjmedlet tas bort och delen rengöras med ett syrafritt lösningsmedel. Lägg på ett nytt lager smörjmedel på delen innan den sätts ihop.

Växlar

Skruva ur muttrarna på motsatt sida av lyftblocket mot handkättingen och ta av växelkåpan och stödplattan. Avlägsna det gamla fettet och lägg på nytt. Vid en temperatur mellan -29° och 10° C (-20° och 50° F) skall EP 1 fett eller likvärdigt användas. Vid en temperatur mellan -1° och 49° C (30° och 120° F) skall EP 2 fett eller likvärdigt användas.

Lyftkätting



VARNING

- **Om inte lyftkättingen alltid hålls ren och välsmord kan det leda till kättingbrott, vilket orsakar personskador, dödsfall eller materiella skador.**
1. Smörj i samtliga länkar i lyftkättingen varje vecka. Lägg på nytt smörjmedel över befintligt lager.
 2. Under hårda förhållanden och i korrosiv miljö skall insmörjning göras oftare än normalt.
 3. Smörj i lyftkrok och vridpunkter på lyftkrokens spärr med samma smörjmedel som används på lyftkättingen.
 4. Ta bort rost eller nötande dammavlagringar genom att rengöra kättingen med syrafritt lösningsmedel. Efter rengöring skall kättingen smörjas in.
 5. Använd **Ingersoll-Rand** LUBRI-LINK-GREEN eller EP-olja med SAE 50 till 90.

INFORMATION OM BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Om inte reservdelar från **Ingersoll-Rand** används kan det leda till att företagets garanti inte gäller. För att få snabb service och originalreservdelar från **Ingersoll-Rand** är det viktigt att förse återförsäljaren med följande information:

1. Fullständigt modellnummer, i den form det anges på typskylten.
2. Reservdelsnummer och -namn, i den form de anges i reservdelskatalogen.
3. Det antal som önskas.

Regler för returnerade varor

Ingersoll-Rand tar inte emot returnerade varor för garanti- eller servicearbete utan att överenskommelse har träffats på förhand och skriftligt tillstånd givits av det försäljningsställe där varorna köptes. Lyftblock som returneras med öppnade, böjda eller vridna lyftkrokar, eller utan kätting och lyftkrokar, kommer inte att repareras eller ersättas under garantin.

Kassering

När lyftblockets livslängd har tagit slut rekommenderar vi att lyftblocket tas isär, avfettas och att delarna materialsorteras, så att de kan återvinnas.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Reparation och underhåll av lyftblocket skall endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Kontakta närmaste **Ingersoll-Rand** kontor för mer information. Denna handbok har ursprungligen skrivits på engelska.

Information om reservdelar och underhåll för lyftblocken LV, L5H och SL kan erhållas på engelska genom att begära nedanstående dokument:

Handbok för reservdelar, användning och underhåll av LV, dokumentnummer MHD56027.

Handbok för reservdelar, användning och underhåll av L5H, dokumentnummer MHD56080.

Handbok för reservdelar, användning och underhåll av SL, dokumentnummer MHD56109.



LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KUIN KÄYTÄT NÄITÄ TUOTTEITA. Tässä käsi kirjassa on tärkeitä turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeita.

TURVALLISUUSTIEDOT

Tässä käsi kirjassa on tärkeitä ohjeita koko henkilökunnalle, joka on vastuussa näiden tuotteiden asennuksesta ja toiminnasta. Vaikka mielestäsi tunnet tämän laitteen tai samanlaisia laitteita, sinun tulee lukea tämä käsi kirjasi ennen kuin käytät tätä tuotetta.

Vaara, varoitus, varo ja huomautus

Tässä käsi kirjassa on vaiheita ja menetelmiä, joiden laiminlyöminen voi johtaa vaaraan. Seuraavia merkkitietoja käytetään tunnistamaan mahdollisen vaaran taso.



VAARA

Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli vaaraa ei ehkäistä.



VAROITUS

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli tilannetta ei ehkäistä.



VARO

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen tai materiaali vahinkoihin, mikäli tilannetta ei ehkäistä.

HUOMAUTUS

Ilmaisee ohjeita tai yrityksen toimintatapaa, joka liittyy suoraan tai välillisesti henkilöstön tai kaluston suojeluun.

TURVALLISET KÄYTTÖOHJEET

Ingersoll-Rand tietää, että useimmilla nostotaljoja käyttävillä yrityksillä on tehtaissaan voimassa oleva turvallisuusohjelma. Siinä tapauksessa, että jokin tässä julkaisussa annettu sääntö ja samantapainen sääntö jossakin yrityksessä, eroavat toisistaan, näistä kahdesta on noudatettava ankarampaa sääntöä.

Turvallisten käyttöohjeiden tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio varomattomaan käsittelyyn ja oheiset ohjeet eivät suinkaan käsitä kaikkea. Ohjekirjan eri osissa on lisää turvallisuustietoja.

1. Ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneet henkilöt saavat käyttää nostotaljaa.
2. Nostotaljaa saa käyttää vain henkilö, jonka fyysinen kunto on siihen työhön sopiva.
3. Kun taljassa on **“ÄLÄ KÄYTÄ”**-varoituslappu, älä käytä nostotaljaa ennen kuin valtuutettu henkilökunta on poistanut lappu.
4. Ennen jokaista vuoroa on käyttäjän tarkistettava, ettei nostotalja ole kulunut tai vahingoittunut.
5. Älä koskaan käytä nostotaljaa, jos sen on tarkistuksessa havaittu olevan kuluneen ja vahingoittuneen.
6. Nostotalja on tarkistettava määräajoin ja kuluneet tai vahingoittuneet osat on vaihdettava.
7. Voitele nostotalja säännöllisesti.
8. Älä käytä nostotaljaa, jos hakalukko on haljennut tai rikkiäinen.
9. Tarkista, että hakalukot ovat kytketyt ennen käyttöä.
10. Älä koskaan jatka taljaketjua lisäämällä pulttia ketjun renkaiden väliin.
11. Nosta ainoastaan kuormia, jotka painavat nostotaljan nostokykyä vastaavan määrän tai sitä vähemmän. Ks. osaa **“TEKNISET TIEDOT”**.
12. Jos käytetään kahta nostotaljaa yhden kuorman käsittelyyn, valitse kaksi nostotaljaa, joiden kummankin nimelliskapasiteetti vastaa tai on enemmän kuin yksi kuorma. Tämä antaa riittävän turvallisuuden kuorman siirtyessä äkkinaisesti.
13. Älä pane käsiä koukun kaulan sisään.
14. Älä käytä nostotaljan ketjua kuormaliinana.
15. Älä käytä nostotaljaa, jos kuorma ei ole keskellä koukkuja. Älä **“vedä sivulle”**.
16. Älä käytä nostotaljaa, jos ketju on kierroksissa, solmussa, ylösalaisin tai vioittunut.
17. Älä pakota ketjua tai koukkuja paikoilleen vasaroimalla.
18. Älä koskaan pane koukun päätä ketjun renkaaseen.
19. Varmista, että kuorma on kunnolla kiinni koukun satulassa ja että koukun lukko on kiinni.
20. Älä tue kuormaa koukun päästä.
21. Älä koskaan pane kuormaketjua terävän reunan päälle. Käytä väkipyörää.

22. Nostotaljaa käytettäessä on aina pidettävä silmällä kuormaa.
23. Varmista aina, että sinä itse ja kaikki muut ihmiset pysyvät poissa kuorman tieltä. Älä nosta kuormaa ihmisten yli.
24. Älä käytä nostotaljaa ihmisten nostamiseen tai laskemiseen, äläkä anna kenenkään seistä riippuvalla kuormalla.
25. Kiristä ketjua ja kuormaliinaa, kun alat nostaa. Älä nykäise kuormaa.
26. Älä heilauta riippuvaa kuormaa.
27. Älä koskaan hitsaa tai leikkaa nostotaljasta riippuvan kuorman päällä.
28. Älä käytä nostotaljan ketjua hitsauselektrodina.
29. Älä käytä nostotaljaa, jos ketju hyppii, talja pitää melua, juuttuu kiinni tai ylikuormittuu.
30. Käytä nostotaljaa vain käsivoimin.
31. Älä anna kuorman lyödä kuormaketjua.
32. Älä käytä puijaritankoa tai pidennyskahvaa.
33. Käytön lopuksi, ja aina kun ketjutalja ei ole käyttötoiminnassa, se tulee turvata siten, että sitä ei käytetä ilman lupaa tai tarpeettomasti.
34. Älä jätä kuormaa riippumaan, kun taljan luota poistutaan tai sitä ei käytetä.

VAROITUSTARRA

Jokaisessa taljassa on tehtaalta toimitettavaa monikielinen varoitustarra. Jos omaan yksikköösi ei ole kiinnitetty tarraa, tilaa uusi tarra ja pane se paikalleen.



- Älä käytä nostotaljaa ihmisten nostamiseen, tukemiseen tai kuljettamiseen.

VAROITUS
FI

Näiden varoitusten noudattamisen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, vaikeaan vammaan tai omaisuusvahinkoon:

- Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.
- Älä nosta, laske tai vedä liian surtta kuormaa.
- Älä nosta ihmisiä tai kuormia ihmisten yli.
- Älä käytä vääntyneellä tai vaurioituneella ketjulla tai kierrossa olevalla, purkautuneella köydellä tai liinalla.
- Älä käytä viputaljaa tai vedintä kahvan piden- nysosan kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai toimii väärin.
- Älä käytä sellaisissa tilanteissa, joissa ketju, köysi tai hihna ei voi muodostaa suoraa linjaa eikä se ole keskitettyä kuorman kanssa.
- Älä käytä muulla kuin käsivoimalla.
- Älä käytä avoimella salvellä, vääntyneellä koukulla tai ilman salpaa.
- Käytä nostorummussa aina vähintään 3 kierrosta tai 2 kierrosta liinaa.
- Älä irrota varoitustarroja tai peitä niitä näkyvistä.

TEKNISET TIEDOT

Malli n:o	Nimelliskapas- iteetti metritonnia*	Veto nimelliskuorman nostamiseksi		Kuormaket- jun koko (mm)	Ketjun paino/ 1 jalka (0,3 m) nostoa		Juoksuket- ujen lukumäärä	Taljan nettopaino **	
		pauna	kg		pauna	kg		pauna	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

Malli n:o	Nimelliskapasiteetti metritonnia*	Veto nimelliskuorman nostamiseksi		Kuormaketjun koko (mm)	Ketjun paino/ 1 jalka (0,3 m) nostoa		Juoksuketjujen lukumäärä	Taljan nettopaino **		
		pauna	kg		pauna	kg		pauna	kg	
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
L5H200	1*	43	20					16	7,2	
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
L5H400	2*	49	23					22	10	
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		34	15,4	
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08	2	62	28	
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7	
SL200	1	64	29					24	11	
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		44	20	
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67	1	67	30	
SL1200	6	81	37		2,95	1,34	2			

* Yksi metritonni vastaa 2200 paunaa.

* Yksi US tonni vastaa 2000 paunaa.

** Nettopaino perustuu standardiin 5 jalan ketjun nostoon.

ASENNUS

Tarkasta nostotalja huolellisesti ennen asennusta, jotta voidaan todeta onko mahdollista kuljetusvahinkoa. Voitele kuormaketju ennen ensimmäistä käyttöä.



VAROITUS

- Putoava kuorma voi aiheuttaa vamman tai kuoleman. Ennen asennusta on luettava "TURVALLISET KÄYTTÖOHJEET".



VARO

- Omistajia ja käyttäjiä kehoitetaan tutustumaan ennen tuotteen asentamista tai käyttöönottoa paikallisiin tai muihin erikoismääräyksiin, jotka voivat koskea jotakin tämän tuotteen käyttösovellusta.

Tämän nostotaljan yhteydessä käytettyjen tukirakenteiden ja kuormankiinnityslaitteiden on oltava riittävän tukevia käsittelemään kaikki nostotoiminnot sekä nostotaljan painon ja siihen kiinnitetyt laitteet. Tämä on asiakkaan velvollisuus. Mikäli epävarmuutta esiintyy, neuvottele asiasta rakennusinsinöörin kanssa.

Vipuketjutaljoja voidaan käyttää missä tahansa asennossa, jos ne on asetettu siten, että ne vetävät suorassa linjassa ylä- ja alakoukun välillä. Nostotalja on sijoitettava siten, ettei runko kosketa tukielimiä, kun se on käytössä ja että käsivipu voi liikkua vapaasti. Jos taljaa käytetään ahtaissa tiloissa, on hankittava sopivat lisälaitteet tai kuormaliinat, jotta nostotaljan runko ja käsivipu voivat liikkua vapaasti.

Alustavat toimintatarkistukset



VARO

- Varmista, että yläkoukku on asianmukaisesti asennettu tukiosaan ja koukun lukko on kiinni.

Käytä nostotaljan testikuormalla (10% nimelliskapasiteetista) nostamalla ja laskemalla tätä kuormaa useita kertoja. Varmista jarrun toiminta laskemalla samaa kuormaa tarkistaen, että kuorma ei pääse liukumaan, kun laskeminen lopetetaan.

HUOMAUTUS

- Joka kerran kuormaa nostettaessa, on tarkistettava kuormajarrun toiminta nostamalla kuormaa hieman ja pysäyttämällä, jotta varmistetaan, että jarru pitää kuorman ennen kuin aletaan nostaa kuormaa.

Anna nostotaljan käyttäjien ja sen asentamisesta ja huollosta vastuussa olevien henkilöiden tutustua kaikkiin sitä koskeviin teknisiin vaatimuksiin ennen yksikön käyttöönottoa. Kaikki nämä tekniset vaatimukset on täytettävä ja testaus on suoritettava ennen kuin nostotalja hyväksytään käyttöön.

KÄYTTÖ

Neljä kaikkein tärkeintä seikkaa nostotaljan käytössä:

1. Noudata kaikkia turvaohjeita nostotaljaa käytettäessä.
2. Anna ainoastaan henkilöiden, jotka ovat saaneet ohjausta koneen turvallisuudessa käytössä, käyttää nostotaljaa.
3. Jokaisella nostotaljalla on oltava säännölliset tarkastusvälit ja huoltomenetelmät.
4. Pidä aina mielessä nostotaljan kapasiteetti ja sen kuorman paino.

Käytä, tarkista ja huolla tätä nostotaljaa kaikkien sitä koskevien turvallisuuskoodien ja määräysten mukaisesti.



VAROITUS

- Nostotaljaa ei ole suunniteltu, eikä se sovellu ihmisten nostamiseen, alas laskemiseen tai kuljettamiseen.
- Jarrua käytetään kuormaa laskettaessa ja nostettaessa.

Varmista, että kuormaketjun pysäytin tai ankuri on varmasti asennettu kuormaketjun vapaan pään viimeiseen renkaaseen. Kuormaketjun pysäyttimen tai ankkurin tehtävänä on estää kuormaketjun irtautuminen nostotaljasta ja sen tarkoituksena ei ole tukea täyttää kuormaa.



VAROITUS

- Älä jatka nostotaljan käyttämistä sen jälkeen kuin pysäytin tai ankuri on koskettanut nostotaljan runkoa, koska talja voi tällöin vahingoittaa nostotaljaa, mikä voi aiheuttaa kuorman putoamisen, mikä puolestaan voi aiheuttaa vakavan vamman, kuoleman tai omaisuusvahinkoa.

HUOMAUTUS

- Telkilaitteen salvan naksahdus on normaaliääni kuormaa nostettaessa.

LV-nostotaljan käyttö

(Viit. piir. MHP0561FI)


Kuormaamattoman koukun sijoitus (Vapaa ketju)

Lyhyet matkat

1. Aseta valitsinvipu neutraaliin (keski) asentoon.
2. Tartu vapaa-nuppiin ja käännä myötäpäivään.

Pitkät matkat

1. Aseta valitsinvipu neutraaliin (keski) asentoon.
2. Paina pidätyshakaa alas ja vedä vapaa-nuppi ulos. Käsivipu ja jarrunsuojus vetäytyvät pois nostotaljan rungosta. Vapauta haka.
3. Vedä kuormaketjua alaspäin siirtääksesi koukun haluttuun asentoon.
4. Pysäytä vapaa ketjutus siirtämällä valitsinvipu alasasentoon. Paina pidätyshakaa ja pidätä sitä. Paina vapaanuppi sisään. Pyöritä vapaa-nuppia hiukan myötäpäivään, jos tarpeen. Käsivipu ja jarrunsuojus siirtyvät nostotaljan runkoon. Vapauta haka.
5. Poista jäljellä oleva höltyminen kääntämällä vapaa-nuppia myötäpäivään. Tämä palauttaa jarrun ja mahdollistaa normaalin hivuttamisen.

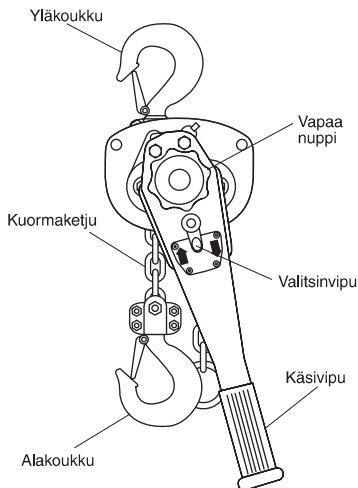

(Piir. MHP0561FI)

HUOMAUTUS

- Älä käytä liikaa voimaa vapaa-nupin kytkemiseen, hammaspyörät voivat vahingoittua.

Kuorman nostaminen tai laskeminen

Valitse liikkeen suunta ja hivuta käsivipua edestakaisin, ks. alla:

Ketjun liike:

Kohota (hinaus)

Laske (hölläys)

Valitsin vipu:

YLÖS

ALAS

Käsivivun pyöriminen:

Myötäpäivään

Vastapäivään

HUOMAUTUS

- Ellei käsivivun liike nosta taljaa, vedä kuormaketjua alaspäin ja tee nykyisiä liikkeitä kunnes höltynyt ketju on taas kireällä ja talja alkaa nostaa kuormaa.

LSH Taljan käyttö

Valitsinvivun asetukset

Valitsinvivun asetus

YLÖS

VAPAA KETJU

ALAS

Käsivivun pyöriminen

Myötäpäivään

Ei mitään*

Vastapäivään

Ketjun liike

Nosta (hinaus)

Molemmat*

Laske (hölläys)

* VAPAA KETJU-asetuksessa käsivipu ei kytke säppipyörää. Käsivipu pyörii vapaasti kunnes valitsinvipu vaihdetaan YLÖS- tai ALAS-asetukseen. VAPAA KETJU-asetuksessa voidaan ketjua nostaa (hinata) tarttumalla kuormaketjun ankkurinpuoleiseen osaan ja vetämällä tai kääntämällä vapaa-nuppia myötäpäivään. VAPAA KETJU-asetuksessa voi ketjua laskea (höllätä) tarttumalla kuormaketjun koukun puoleen ja vetämällä tai kääntämällä vapaa-nuppia vastapäivään.

Kuormaamattoman koukun asetus (VAPAA KETJU-asetus)



VARO

- Loukkaantumisen tai omaisuusvahingon välttämiseksi poista aina kuorma nostotaljasta ennen kuin vaihdat valitsinvivun asetukseen VAPAA KETJU ja/tai pyörittämällä vapaa-nuppia kohti PUNAINEN-asetusta.

1. Aseta valitsinvipu asetukseen VAPAA KETJU (keski).
2. Tartu kuormaketjun ankkurinpuoleen. Pyöritä vapaa-nuppia vastapäivään kunnes kaikki PUNAINEN näkyy indikaattorilevyn ruudussa.
3. Vedä kuormaketjun koukun puolelta laskeaksesi koukun haluttuun paikkaan. Yhdistä koukku kuormaan. Vedä kuormaketjun ankkurinpuolelta kunnes ketjun höltymä on poistettu.

Kuorman nosto (YLÖS-asetus - hinaus)

Seuraava menetelmä olettaa, että nostotalja on tilassa VAPAA KETJU ja kaikki PUNAINEN näkyy ruudussa. Koukku on kiinnitetty kuormaan, mutta nostotalja ei tue kuormaa.



VAROITUS

- Varmista AINA, että vain kaikki VIHREÄ näkyy indikaattorilevyn ruudussa, kun valitsinvipu vaihdetaan asetukseen VAPAA KETJU kuorman putoamisen estämiseksi. Tähän kuuluu vaihtaminen asetuksista YLÖS -> ALAS tai ALAS -> YLÖS, koska valitsinvivun on mentävä VAPAA KETJU-asetuksen läpi.

1. Aseta valitsinvipu YLÖS-asetukseen. Tartu kuormaketjun koukunpuoleiseen osaan.
2. Pyöritä vapaa-nuppia myötäpäivään kunnes kaikki VIHREÄ näkyy indikaattorilevyn ruudussa.
3. Vedä kuormaketjun ankkurinpuolelta kunnes ketjun höltymä on poistettu.
4. Pyöritä (säpin) käsivipua myötäpäivään nostaaksesi (hinataksesi) kuormaa.

HUOMAUTUS

- Säppi ei ehkä kytkeydy ja nosta (hinaa) kuormaa ennen kuin kaikki ketjun höltymä on poistettu ja nostotalja tukee kuorman painoa. Ellei käsivivun siirtäminen aikaansaa nostoliikettä, kiristä kuormaketjun ankkurinpuolta samanaikaisesti nykien sitä kunnes höltymä on poissa ja nostotalja alkaa nostaa kuormaa.

Kuorman laskeminen (ALAS-asento - lasku)

Seuraava menetelmä olettaa, että nostotaljan valitsinvipu on YLÖS-asennossa ja että VIHREÄ näkyy indikaattoriruuuissa. Nostotalja pitelee kuormaa ja koneen käyttäjä haluaa laskea (lasku) kuorman:

1. Aseta valitsinvipu asetukseen ALAS.
2. Pyöritä (nykien) käsivipua vastapäivään kuorman laskemiseksi.



VARO

- Loukkaantumisen tai omaisuusvahingon välttämiseksi laske aina kuormaa kunnes kuormaketju on löysällä ennen kuin vaihdat valitsinvivun asetukseen VAPAA KETJU ja/tai pyörität vapaanuppia kohti PUNAINEN-asetusta.

SL-nostotaljan käyttö

Kuormaamattoman koukun sijoitus (vapaa asento)



VAROITUS

- Älä tue taakkoja nostoketjun vapaaseen päähän tai ripusta niitä siihen. Jarru ei ehkä kannattele kuormaa tai toimi oikein.

VAPAA-asennossa käsivipu ei kiinnitä säppipyörää. Käsivipu pyörii vapaalla kunnes valitsinvipu vaihdetaan asentoon YLÖS tai ALAS.

1. Aseta valitsinvipu VAPAA-asentoon (keski).
2. Käänä vapaata ketjun nuppia **vastapäivään**.
3. Tartu ja vedä kuormaketjun yhtä puolta tai kierrä vapaanuppia kunnes saat halutun koukunasennon.
4. Yhdistä koukku kuorman. Vedä kuormaketjun ankkurin puolelta tai kierrä vapaanuppia kunnes ketju ei ole enää löysällä.

Kuorman nosto (YLÖS-asetus - hinaus)

Seuraava menetelmä olettaa, että nostotalja on asennossa VAPAA (keski) ja koukku on kiinnitetty kuorman, mutta nostotalja ei tue kuormaa.

1. Aseta valitsinvipu asentoon YLÖS.
2. Pyöritä vapaanuppia **myötäpäivään**.
3. Vedä kuormaketjun ankkurin puolelta kunnes ketjun höltymä on poistettu.
4. Pyöritä (nykien) käsivipua **myötäpäivään** nostaaksesi (hinataksesi) kuormaa.

HUOMAUTUS

- Säppi ei ehkä kytkeydy ja nosta (hinaa) kuormaa ennen kuin kaikki ketjun höltymä on poistettu ja nostotalja tukee kuorman painoa. Ellei käsivivun siirtäminen aikaansa nostonliikettä, kiristä kuormaketjun ankkurinpuolta samanaikaisesti nykien sitä kunnes höltymä on poissa ja nostotalja alkaa nostaa kuormaa. Ellei nostotalja toimi kunnolla kuormattuna, poista kuorma, tarkasta ja korjaa talja.

Kuorman laskeminen (ALAS-asento - lasku)

Seuraava menetelmä olettaa, että nostotaljan valitsinvipu on YLÖS-asennossa, talja pitelee kuormaa ja koneen käyttäjä haluaa laskea (lasku) kuorman:

1. Aseta valitsinvipu asentoon ALAS.
2. Pyöritä (nykien) käsivipua **vastapäivään** kuorman laskemiseksi.



VARO

- Loukkaantumisen tai omaisuusvahingon välttämiseksi laske aina kuormaa kunnes kuormaketju on löysällä ennen kuin vaihdat valitsinvivun asentoon VAPAA.

TARKASTUS

Normaalikäytössä olevissa laitteissa on suoritettava rutiinimaisia ja määräaikaista tarkastuksia. Rutiinimaisilla tarkastuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä koneenkäyttäjien ja huoltohenkilöstön suorittamia visuaalisia tarkastuksia tavannukaisen taljankäytön aikana. Määräaikaisten tarkastukset ovat taljan tarkastukseen ja huoltoon perehtyneen henkilöstön suorittamia tarkastuksia. Sään-nölliset, huolelliset tarkastukset paljastavat ajoissa mahdolliset vaaralliset olosuhteet ja korjaus voidaan suorittaa ennen kuin tila pahenee.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan vikoja tai jos niitä ilmenee käytön aikana, on niistä ilmoitettava taljasta vastuussa olevalle henkilölle. On määriteltävä onko vika turvariski ennen kuin taljaa käytetään uudelleen.


Pöytäkirjat ja raportit

Jokaisesta käyttötaljasta on pidettävä jonkinlaista tarkastuspöytäkirjaa ja on luettelava kaikki kohdat, jotka tarvitsevat määräaikaista tarkastuksia. Taljan kriittisistä osista on annettava kirjallinen raportti kuukausittain. Tarkastuksen suorittavan henkilön on päivättävä ja allekirjoitettava nämä raportit, joiden on oltava tarvittaessa helposti saatavilla.


Rutiinimaiset tarkastukset

Jos talja on jatkuvassa käytössä, on rutiinimainen tarkastus suoritettava jokaisen työvuoron alussa. Sen lisäksi on suoritettava visuaalisia tarkastuksia tavallisen käytön aikana, jotta voidaan havaita mahdollinen vaurio tai toimintahäiriö.

- KÄYTTÖ.** Tarkasta visuaalisesti ja kuuntele mahdollisia epänormaaleja ääniä, jotka voivat osoittaa mahdollisen ongelman. Älä käytä nostotaljaa, jos kuormaketju ei kulje vaivattomasti taljan ja koukkulohkon läpi. Kuuntele "naksahduksia", kiinnijuuttumisia tai toimintahäiriöitä. Telkilaitteen salvan naksahdus on normaali ääni kuormaa nostettaessa. Jos ketju tarttuu kiinni, hyppää tai on liian äänekkäs, puhdista ja voitele ketju. Jos vika ei korjaudu tällä, palauta talja lähimpään **Ingersoll-Rand** huoltopisteeseen. Älä käytä nostotaljaa ennen kuin kaikki viat on korjattu.
- KOUKKULUKKO.** Tarkista, että koukkulukko toimii. Vaihda, jos se on rikkiäinen tai jos se puuttuu.
- KOUKUT.** Tarkista, etteivät ne ole kuluneet tai vahingoittuneet, ettei esiinny kaulanlevennyistä, taipunutta karaa tai kiertynyttä koukkua. Vaihda koukut, joiden kaula-aukko ylittää hylkäysleveyden (15%), joka näytetään taulukossa 1 (viit. piir. MHP0040FI) tai joiden kiertymä on yli 10° (viit. piir. MHP0111FI). Jos koukkuhaka napsahtaa koukun pään ohi, koukku on vääntynyt ja se on vaihdettava. Varmista, että koukut kääntyvät helposti ja tasaisesti. Korjaa tai voitele tarpeen mukaan.

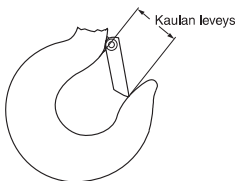

(Piir. MHP0040FI)

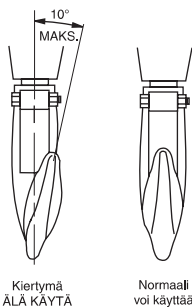

(Piir. MHP0111FI)


Taulukko 1

Nostotaljan kapasiteetti	Kaulan leveys		Hylkäysleveys	
	tuum	mm	tuum	mm
LV ja L5H				
3/4 ja 1 tonnia	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 ja 2 tonnia	1,50	38	1,72	43,7
3 tonnia	1,85	47	2,12	53,8
6 tonnia	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 tonnia	1,06	27	1,22	31
1 tonnia	1,18	30	1,34	34
1-1/2 tonnia	1,34	34	1,54	39
3 tonnia	1,65	42	1,90	48,3
6 tonnia	1,85	47	2,12	53,8

- KETJU** (viit. piir. MHP0102FI). Tarkista jokainen ketjun rengas, ettei se ole taipunut, ettei ole halkeamia hitsausaumoissa tai olkapäissä, poikkisuuntaisia lovia tai kovettumia, hitsausjätteitä, syöpyymiä, juumuja (pienenpieniä yhdensuuntaisia viivoja) ja ettei ketju ole kulunut, mukaan luettuna ketjunrenkaiden väliset laakeripinnat. Mikäli ketju ei läpäise tarkastusta on se vaihdettava uuteen. Tarkista voitelu ja voitele, jos tarpeen. Ks. "Kuormaketju" osa "VOITELU".

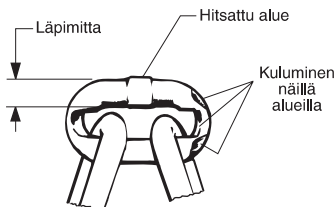

(Piir. MHP0102FI)

VARO

- Ketjun kulumista ei voi täysin määrittellä visuaalisesti. Jos jokin seikka osoittaa ketjun kulumista, tarkasta ketju ja kuormaköysipyörä osassa "Määräaikaaiset tarkastukset" olevien ohjeiden mukaisesti.**
- Kulunut kuormaketju voi vahingoittaa kuormaköysipyörää. Tarkasta kuormaköysipyörä ja vaihda, jos se on vahingoittunut tai kulunut.**

5. KUORMAKETJUN PUJOTTAMINEN. Varmista, että pystyketjun renkaiden hitsaukset ovat poissa kuormaväkipyörästä. Asenna ketju uudelleen, jos tarpeen. Varmista, että kuormaketjun viimeinen lenkki on yhdistetty kunnollisesti. Varmista, ettei ketju ole kääntynyt, kiertynyt tai vääntynyt. Säädä tarpeen mukaan.
6. KÄSIVIPU. Tarkista, ettei ole halkeamia, taipumia eikä muuta vahinkoa. Vaihda tarpeen mukaan.

Määräaikainen tarkastus

Määräaikaisen tarkastuksen taajuus riippuu pääasiassa kuinka paljon nostotaljaa käytetään:

NORMAALI KÄYTTÖ
vuosittain

RUNSAAS
puolivuosittain

HYVIN RUNSAAS
neljännesvuosittain

RUNSAAN tai HYVIN RUNSAAN käytön ollessa kyseessä voi purkaminen olla tarpeellista. Pidä jatkuvia kirjallisia muistiinpanoja määräaikaisista tarkastuksista saadaksesi perustan jatkuvalle arvioinnille. Tarkista kaikki kohdat "Rutiinimaisessa tarkastuksessa". Tarkasta myös seuraavat seikat:

1. KIINNIKKEET. Tarkasta nitit, kantaruuvit, mutterit, sokkanaulat ja muut kiinnikkeet, nostotaljan runko ja ketjukotelo, mikäli sitä käytetään. Jos puuttuu, pane uusi ja kiristä tai varmista, jos löysällä.
2. KAIKKI RAKENNEOSAT. Tarkista, etteivät ne ole kuluneita, vahingoittuneita, vääntyneitä, epämuodostuneita ja likaisia. Jos lisätarkastus näyttää tarpeelliselta, palauta nostotalja **Ingersoll-Rand**-huoltopisteeseen.
3. KOUKUT. Tarkista, etteivät koukut ole haljenneet. Käytä magneettijauhe- tai värjäystarkastusta halkeamien tarkastukseen. Tarkasta haan kiinnitysosat. Kiristä tai korjaa, jos tarpeen. Teknisistä vaatimuksista saa lisätietoja koukkujen tarkastuksesta.
4. KETJUN VÄKIPYÖRÄT. Tarkista, että ne eivät ole vahingoittuneet tai liian kuluneet. Jos havaitaan vioittumista tai kulumista, palauta talja lähimpään **Ingersoll-Rand** huoltopisteeseen.



(Piir. MHP0041FI)

Taulukko 2

Nostotaljan kapasiteetti	Ketjun koko	Normaa lipitus		Hylkäy spitus	
	mm	tuum	mm	tuum	mm

LV ja L5H

3/4 ja 1 tonnia	6,3 x 19,2	7,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 ja 2 tonnia	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 ja 6 tonnia	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 ja 1 tonnia	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 tonnia	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 ja 6 tonnia	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. KUORMAKETJU. Mittaa ketjun venytys mittaamalla viiden renkaan osien läpi ketjua pitkin (viit. piir. MHP0041FI). Jos kaikki viisi ketjunrengasta työpituudessa saavuttavat tai ylittävät taulukossa 2 näytetyn hylkäyspituuden, vaihda koko ketju. Käytä aina alkuperäisiä **Ingersoll-Rand**-kuormausketjuja.
6. JARRU. Nosta nostotaljan sallitun kapasiteetin mukainen kuorma muutama cm (tuumaa) lattiasta. Varmista, että nostotalja pitää kuorman ilman poikkeamaa. Jos poikkeama tapahtuu, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen, josta saat korjaustietoja.
7. TUKIRAKENNE. Jos käytetään pysyvää rakennetta, tarkista, että se pystyy jatkuvasti tukemaan kuormaa.
8. ETIKETIT JA TARRAT. Tarkista, että ne ovat luettavia. Vaihda, jos tarpeen.
9. PÄÄTEANKKURI. Varmista, että nostotaljan pääteankkuri on asennettu ja ettei se ole taipunut. Korjaa, jos se on vahingoittunut, pane uusi tilalle, jos se puuttuu.
10. YLIKUORMITUSRAJAKYTKIN (valinnanvarainen, vain L5H). Varmistaa, että kytkin estää nostotaljaa nostamasta kuormia, jotka ylittävät 150% nostotaljan nostokyvystä. Ota yhteys huoltokeskukseen ja saat ohjeita säätöjen suorittamisessa.

Nostotaljat, jotka eivät ole säännöllisessä käytössä

1. Jos nostotalja ei ole ollut käytössä yhden kuukauden aikana tai sen yli, mutta alle vuoden, on se tarkastettava kuten osassa "Rutiinimainen tarkastus" selostetaan, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.
2. Jos nostotalja on ollut käytöstä poistettu yli vuoden, on se tarkastettava täydellisesti kuten osassa "Määräaikainen tarkastus" selostetaan ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.
3. Varanostotaljat on tarkastettava vähintään joka puolen vuoden kuluttua kuten osassa "Rutiinimainen tarkastus" selostetaan. Epänormaaleissa käyttöolosuhteissa on laitteisto tarkastettava lyhyemmin välein.

VOITELU

Yleistä

Suosittelemme kierrevoiteluaineen tai kiinnileikkautumisen estoaaineen käyttöä kiertetyille rakennosille. Ellei toisin mainita, poista vanha voiteluaine, puhdistaa osa hapottomalla liuottimella ja voitele osa uudelleen ennen kokoonpanoa.

Hammaspyörät

Ruuvaa mutterit irti nostotaljan ketjun vastakkaiselta puolelta, ja poista hammaspyörän suojus ja tukilevy. Poista vanha rasva ja vaihda se uuteen. Jos lämpötila on -29° - 10° C (-20° - 50° F), käytä EP1 rasvaa tai vastaavaa. Jos lämpötila on -1° - 49° C (30° - 120° F), käytä EP2-rasvaa tai vastaavaa.

Kuormaketju



VAROITUS

- Jos kuormaketjun puhtaanapito ja voitelu laiminlyödään, voidaan aiheuttaa loukkaan-tuminen, kuolema tai huomattava omaisuusvahinko.

1. Voitele jokainen ketjun rengas viikottain. Uutta voiteluainetta voidaan lisätä vanhan päälle.
2. Rasittavassa käytössä tai syöpymistä aiheuttavassa ympäristössä on voitelukertojen välejä lyhennettävä.
3. Voitele koukku ja koukun säpin liitoskohdat samalla voiteluaineella, jota käytetään kuormaketjussa.
4. Ruoste tai hankaava pölykerrostuma poistetaan hapottomalla liuottimella. Voitele ketju puhdistuksen jälkeen.
5. Käytä **Ingersoll-Rand** LUBRI-LINK-GREEN- tai SAE 50-90 EP-öljyä.

OSIEN TILAUSTIETOJA

Jos käytetään muita kuin **Ingersoll-Rand**, voi yhtiön takuu mitätöityä. Palvelun nopeuttamiseksi ja saadaksesi alkuperäisiä **Ingersoll-Rand**, anna lähimmälle myyjäliikkeelle seuraavat tiedot:

1. Täydellinen mallinumero kuten se on nimikilvessä.
2. Osanumero ja osan nimi kuten varaosakirjassa.
3. Tarvittava lukumäärä.

Palauttamisohjeet

Ingersoll-Rand ei ota vastaan mitään palautettuja tavaroita takuu- tai huoltotyötä varten, jos ei tätä koskevaa järjestelyä ole tehty etukäteen ja jos ei anneta kirjallista valtuutusta paikasta, josta tavarat ostettiin.

Jos nostotaljoja palautetaan koukut avonaisina, taipuneina tai vääntyneinä tai ilman ketjua ja koukkuja, ei niitä korjata tai vaihdeta uusiin takuun puitteissa.

Poisheitto

Kun nostotaljan käyttöikä on lopussa, suosittelemme, että talja puretaan, rasva poistetaan ja osat erotellaan materiaalin mukaan, jotta ne voidaan kierrättää.

HUOLTO JA HOITO

Vain valtuutettu huoltopiste saa suorittaa nostotaljan korjauksen ja hoidon. Ota yhteys lähimpään **Ingersoll-Rand**-toimistoon, josta saat yksityiskohtaisia tietoja. Tämän käsikirjan alkuperäiskieli on englanti.

LV-, L5H- ja SL nostotaljan englanninkielisiä varaosa- ja huoltotietoja voidaan saada pyytämällä seuraavat julkaisut:

LV-varaosa-, käyttö- ja huoltokäsikirja, lomake numero MHD56027.

L5H-varaosa-, käyttö- ja huoltokäsikirja, lomake numero MHD56080.

SL-varaosa-, käyttö- ja huoltokäsikirja, lomake numero MHD56109.



PŘED POUŽITÍM TĚCHTO PRODUKTŮ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU.

Tato příručka uvádí informace důležité pro bezpečnost, instalaci a obsluhu.

POKYNY PRO BEZPEČNOST

Tato příručka poskytuje důležité informace pro veškeré osoby účastnící se bezpečné instalace a provozu těchto produktů. Před provozováním tohoto produktu prostudujte tuto příručku, a to i v případě, že se domníváte, že jste s tímto nebo podobným zařízením obeznámeni.

Nebezpečí, varování, upozornění a poznámka

V této příručce jsou uvedeny pokyny a postupy, při jejichž nerespektování může dojít ke vzniku nebezpečí. Úroveň možného nebezpečí označují níže uvedené termíny.



NEBEZPEČÍ

Indikuje bezprostřední nebezpečí, které, pokud nejsou učiněna příslušná opatření, může způsobit smrt nebo vážné poranění osoby.



VAROVÁNÍ

Indikuje potenciální nebezpečí, které, pokud nebudou učiněna příslušná opatření, by mohlo způsobit smrt nebo vážné poranění osoby.



UPOZORNĚNÍ

Indikuje potenciální nebezpečí, které, pokud nebudou učiněna příslušná opatření, může způsobit drobné nebo mírné poranění osob nebo škody na majetku.

POZNÁMKA

Indikuje informace nebo sdělení společnosti, které přímo nebo nepřímo souvisí s bezpečností osob nebo ochranou majetku.

POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

Společnost **Ingersoll-Rand** předpokládá, že většina společností provozujících řetězové kladkostroje uplatňuje ve svých provozech vlastní program bezpečnosti práce. V případě rozporu mezi pravidlem uvedeným v této publikaci a podobným pravidlem uplatňovaným v určité společnosti uplatňujte přísnější z těchto dvou pravidel.

Pokyny pro bezpečný provoz umožňují pracovníkovi aby byl informován a zabránil nebezpečným postupům, neuvádí však jejich úplný seznam. Další informace pro bezpečnost práce naleznete v příručce dané verze.

1. Obsluhu řetězového kladkostroje umožňte pouze osobám výškoleným v bezpečné obsluze tohoto produktu.
2. Řetězový kladkostroj obsluhujte pouze máte-li k tomu fyzické předpoklady.
3. Je-li na kladkostroji štítek **“DO NOT OPERATE”** (neprovazovat), neprovazujte tento kladkostroj až do odstranění štítku oprávněnou osobou.
4. Vždy před začátkem směny zkontrolujte opotřebení a technický stav kladkostroje.
5. Zásadně nepoužívejte kladkostroj, který při kontrole vykazuje opotřebení nebo poškození.
6. Pravidelně a důkladně kladkostroj prohlízejte a vyměňujte opotřebované nebo poškozené součásti.
7. Pravidelně kladkostroj promazávejte.
8. Nepoužívejte kladkostroj, jehož západka nefunguje správně nebo je poškozená.
9. Při používání ověřujte, zda jsou západky zaklesnuté.
10. Zásadně neblokuje řetězový kladkostroj vkládáním šroubu do článků řetězu.
11. Zdvíhejte pouze břemena, jejichž hmotnost je menší nebo rovná předepsané nosnosti kladkostroje. Viz kapitolu **“TECHNICKÉ ÚDAJE”**
12. Při zavěšování břemene na dva kladkostroje zároveň, použijte kladkostroje s předepsanou nosností, která je shodná nebo vyšší než hmotnost břemene. Docílíte tak přiměřené bezpečnosti v případě náhlého posunutí břemene.
13. Zásadně nevkládejte ruce do okolí otvoru háku.
14. Zásadně nepoužívejte řetěz kladkostroje jako vázací prostředek.
15. Není-li břemeno uprostřed pod hákem, neuvádějte zdvih do chodu. Netáhněte břemeno do strany.
16. Nepoužívejte kladkostroj, je-li zkroucený, zauzlený, přehnutý nebo poškozený řetěz.
17. Pro posouvání řetězu či háku nepoužívejte kladivo.
18. Zásadně nezasouvejte hrot háku do článku řetězu.
19. Zajistěte správné usazení břemene v háku a zaklesnutí západky háku.
20. Nezavěšujte břemeno na hrot háku.
21. Zásadně neposouvajte řetěz přes ostrou hranu. Použijte kladku.
22. Při obsluze kladkostroje věnujte trvalou pozornost břemenu.
23. Vždy se ujistěte, že vy ani ostatní osoby nejsou v dráze břemene. Nezdvihejte břemeno nad osoby.

24. Zásadně nepoužívejte kladkostroj pro zdvihání či spouštění osob, na zavěšeném břemenu nesmí v žádném případě stát osoba.
25. Při spouštění kladkostroje dejte na stranu volný konec řetězu a vázací prostředek. Neškubejte břemenem.
26. Nerozhoupávejte zavěšené břemeno.
27. Nikdy nesvářejte ani neřežte břemeno zavěšené na zvedáku.
28. Nepoužívejte řetězový kladkostroj jako svářeči elektrodu.
29. Neuvádějte kladkostroj do provozu, pokud řetěz přeskakuje, vydává nadměrný hluk nebo pokud se zasekává, byl přetížen nebo je zatuhlý.
30. Pro obsluhu kladkostroje vždy používejte pouze sílu rukou.
31. Zamezte narážení břemene na řetěz.
32. Nepoužívejte rozpěrnou tyč ani nástavné madlo.
33. Po použití nebo pokud se řetězový kladkostroj nepoužívá, měl by být zajištěn před neoprávněným a nepovoleným použitím.
34. Neponechávejte břemeno zavěšené, je-li kladkostroj bez dozoru nebo mimo provoz.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK

Každý kladkostroj dodává výrobce s výstražným štítkem s nápisy ve více jazycích. Pokud tento štítek není připevněn k vašemu zařízení, objednejte nový štítek a instalujte jej.



VAROVÁNÍ

• **Nepoužívejte kladkostroj pro zdvihání, nesení ani přepravu osob.**

VAROVÁNÍ
CS

Nedodržení těchto varování může způsobit smrt, vážné zranění nebo škody na majetku:

- Před použitím výrobku si prostudujte příručku.
- Nezdvihajte, nespouštějte ani netahajte těžší náklad, než je povolená nosnost.
- Nepoužívejte ke zdvihání osob ani nezdvihajte náklady nad hlavami jiných osob.
- Nepoužívejte s překrouceným nebo poškozeným řetězem, ani se zamotaným, roztrhaným či nafiznutým lanem nebo řemenem.
- Nepoužívejte pákový kladkostroj nebo kladku s prodloužením rukojeti (napodobeniny).
- Nepoužívejte v případě poškození či funkčního selhání.
- Nepoužívejte, netežte řetěz či řemen úplné vyrovnat a vyvážit s nákladem.
- Nepoužívejte jinak než na manuální pohon.
- Nepoužívejte s otevřenou západkou, pokřiveným hákem či bez západky.
- Na bubnu musí vždy zůstat min. 3 závit ocelového lana nebo 2 závit řemenu.
- Výstražné štítky neodstraňujte ani nezakrývejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	Předepsaná nosnost v tunách*	Zdvihání předepsané zatížení		Velikost Řetěz břemene (mm)	Hmotnost řetězu 1 stopa (0,3 m) zdvih		Počet článků řetězu	Čistá hmotnost řetězu **		
		lb	kg		lb	kg		lb	kg	
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3	
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5	
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
L5H200	1*	43	20					16	7,2	
L5H300	1-1/2	40	18					21	9,7	
L5H400	2*	49	23	7,1 x 21,2	0,74	0,34		22	10	
L5H600	3	73	33					34	15,4	
L5H1200	6	77	35			9 x 27,2	2,38	1,08	2	62

Č. modelu	Předepsaná nosnost v tunách*	Zdvihání předepsané zatížení		Velikost Řetěz břemene (mm)	Hmotnost řetězu 1 stopa (0,3 m) zdvih		Počet článků řetězu	Čistá hmotnost řetězu **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29						
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33	1	24	11
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67		44	20
SL1200	6	81	37		2,95	1,34	2	67	30

* Jedna metrická tuna se rovná 2200 lbs

* Jeden americký metrický cent se rovná 2000 lbs

** Čistá hmotnost kladkostroje se standardním řetězem o délce 5 stop.

INSTALACE

Před instalací kladkostroje pečlivě ověřte, zda při přepravě nedošlo k poškození. Před prvním uvedením kladkostroje do chodu promažte řetěz.



VAROVÁNÍ

- Padající břemeno může způsobit poranění nebo smrtelné zranění. Před instalací prostudujte “POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ”.



UPOZORNĚNÍ

- Majitelům a uživatelům doporučujeme před instalací a uvedením kladkostroje do provozu prostudovat specifické místní nebo jiné předpisy, jež mohou upravovat určité použití tohoto produktu.

Nosné konstrukce a připojovací zařízení používaná v kombinaci s tímto zvedákem musí poskytovat dostatečnou podporu pro všechny úkony zvedáku a dále hmotnosti zvedáku a připojeného zařízení. Za tuto skutečnost odpovídá uživatel. V případě pochybností se obraťte na “registrovaného inženýra”.

Pákové řetězové kladkostroje lze používat ve všech polohách za předpokladu, že jsou instalovány tak, aby tažná síla působila ve směru od horní části háku k dolní části háku. Kladkostroj musí být umístěn tak, aby se rám za provozu nedotýkal břemene ani nosných částí a aby bylo možné volně pohybovat ruční pákou. Při použití ve stísněném prostoru musíte použít vhodné zdvihací přípravky nebo vázací zařízení, jež zamezí uvíznutí těla zdviže a ruční páky.

Počáteční kontroly



UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se o správné instalaci horní části háku v nosné části a o zaklesnutí západky.

Zkontrolujte zdvih několiknásobným zdvihnutím a spuštěním zkušebního břemene (10 % jmenovité nosnosti).

Zkontrolujte funkci brždění břemene spouštěním téhož břemene a ověřením, zda zabrzděné břemeno neklesá.

POZNÁMKA

- Vždy při zdvihu břemene kontrolujte funkci brzdy břemene mírným zdvihnutím břemene a jeho zabrzděním. Před dalším zdviháním se tak ujistěte, že brzda břemeno udrží.

Před uvedením zařízení do provozu obeznamte osoby pověřené obsluhou a osoby zajišťující instalaci a údržbu kladkostroje se všemi platnými technickými údaji. Před schválením kladkostroje do provozu musí být splněny všechny požadavky těchto předpisů včetně kontrol.

PROVOZ

Čtyři nejdůležitější pravidla obsluhy kladkostroje:

1. Při obsluze kladkostroje respektujte všechny pokyny pro bezpečnost práce.
2. Obsluhu řetězového kladkostroje umožněte pouze osobám vyskoleným v bezpečné obsluze tohoto produktu.
3. Každý z řetězových kladkostrojů - podrobte pravidelným kontrolám a pravidelné údržbě.
4. Vždy respektujte nosnost kladkostroje a hmotnost břemene.

Vždy obsluhujte, prohlížejte a udržujte tento kladkostroj v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy bezpečnosti práce.



VAROVÁNÍ

- Kladkostroj není určen pro zdvihání, spouštění a přesouvání osob. Zásadně nezdvihejte břemena nad osoby.
- Při spouštění nebo zdvihání břemene je brzda zabržděna.

Ověřte, zda je na posledním článku volného konce řetězu vřetene pevně instalována zarážka řetězu nebo kotva. Zarážka řetězu a kotva zamezují vyvláknutí řetězu břemene z kladkostroje. Tyto součásti nejsou určeny pro nesení břemene.



VAROVÁNÍ

- Po dotyku zarážky řetězu nebo kotvy s tělem kladkostroje nepokračujte v pohybu. Vzniká nebezpečí poškození kladkostroje a následného pádu břemene, při kterém může dojít k závažnému poranění, smrtelnému poranění a k poškození majetku.

POZNÁMKA

- Při zdvihání břemene je slyšet cvakání západky rohátky.

Obsluha kladkostroje LV

(viz výkres MHP0561CS)

Umístění nezatiženého háku (VOLNÝ ŘETĚZ)


Krátké vzdálenosti

1. Posuňte ovládací páku do neutrální (střední) polohy.
2. Uchopte knoflík a otočte jím po směru hodinových ručček.

Delší vzdálenosti

1. Posuňte ovládací páku do neutrální (střední) polohy.
2. Tiskněte blokovací západku a zároveň vytáhněte knoflík. Odtáhněte páku a kryt brzdy od těla kladkostroje. Uvolněte západku.
3. Stažením řetězu břemene dolů posuňte hák do požadované polohy.
4. Zablokujte volný řetěz posunutím ovládací páky do dolní polohy. Stiskněte blokovací západku a přidržte ji stisknutou. Zasuňte knoflík. V případě potřeby knoflík pootočte ve směru hodinových ručček. Ruční páka a kryt brzdy se posune k tělu kladkostroje. Uvolněte západku.

5. Odstraňte zbytkový průvěs otočením knoflíku po směru hodinových ručček. Dojde k obnovení nastavení brzdy a normální činnosti rohátky.

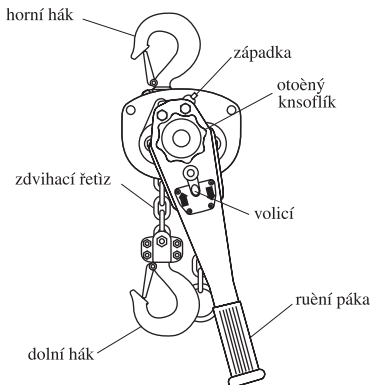

(výkres MHP0561CS)

POZNÁMKA

- Při zaklesnutí knoflíku se vyvarujte použití nadměrné síly. V opačném případě vzniká nebezpečí poškození převodů.

Zdvihání a spouštění břemene

Zvolte směr pohybu a kývejte ruční pákou tam a zpět, viz níže:

Pohyb řetězu:	Volící páka:	Rotace ruční páky:
Zdvihnout (vytáhnout)	NAHORU	Po směru hodinových ruček
Spouštět (uvolnit)	DOLŮ	Proti směru hodinových ruček

POZNÁMKA

- Pokud pohyb ruční páky neumožňuje spouštění nebo zdvihání, stahováním řetězu břemeno dolů otáčejte rohatkou a odstraňte tak průvěs. Zdvíž začne zdvihát břemeno.

Obsluha zdviže L5H

Polohy ovládací páky

Poloha ovládací páky	Rotace ruční páky	Pohyb řetězu
NAHORU	Po směru hodinových ručiček	Zdvihnout (vytáhnout)
VOLNÝ ŘETĚZ	není*	oba*
DOLŮ	Proti směru hodinových ručiček	Spouštět (uvolnit)

* V poloze VOLNÝ ŘETĚZ není ruční páka zaklesnuta do rohatky. Ruční páka se volně protáčí až do posunutí ovládací páky do polohy NAHORU nebo DOLŮ. V poloze VOLNÝ ŘETĚZ lze řetěz vytahovat uchopením řetězu břemene na straně kotvy a zatažením nebo otočením knoflíku ve směru hodinových ruček. V poloze VOLNÝ ŘETĚZ lze řetěz spouštět (vytahovat) uchopením řetězu břemene na straně háku a zatažením nebo otočením knoflíku proti směru hodinových ruček.

Umístění nezatíženého háku (poloha VOLNÝ ŘETĚZ)



UPOZORNĚNÍ

- V zájmu zabránění poranění nebo vzniku hmotných škod před posunutím volící páky do polohy VOLNÝ ŘETĚZ a/nebo otočením knoflíku do polohy ČERVENÁ vždy sejměte břemeno ze zdviže.
- Posuňte ovládací páku do (střední) polohy VOLNÝ ŘETĚZ.
 - Uchopte řetěz břemene na straně kotvy. Otáčejte knoflík proti směru hodinových ručiček, dokud nebudou v okénku na desce kontrolky všechny položky ČERVENÉ.
 - Zatáhnutím za řetěz břemene na straně háku spusťte hák do požadované polohy. Připojte hák k břemenu. Tahem za řetěz břemene na straně kotvy odstraňte průvěs řetězu.

Zdvihání břemene (poloha NAHORU – navijení)

Následující postup předpokládá kladkostroj v poloze VOLNÝ ŘETĚZ a ČERVENÉ zbarvení všech kontrolky. Háček je připojen ke břemenu, avšak břemeno nevisí na kladkostroji.



VAROVÁNÍ

- VŽDY při posouvání volící páky do polohy VOLNÝ ŘETĚZ se ujistěte, že jsou všechny kontrolky na desce kontrolky ZELENÉ, a zamezte tak pádu břemene. Toto platí rovněž pro posouvání z polohy NAHORU do polohy DOLŮ a z polohy DOLŮ do polohy NAHORU, protože volící páka musí překonat polohu VOLNÝ ŘETĚZ.
- Posuňte volící páku do polohy NAHORU. Uchopte řetěz břemene na straně háku.
 - Otáčejte knoflík po směru hodinových ručiček, dokud nebudou v okénku na desce kontrolky všechny položky ZELENÉ.
 - Tahem za řetěz břemene na straně kotvy odstraňte průvěs řetězu.
 - Otáčením ruční páky (rohatky) ve směru **hodinových ručiček** břemeno zdvíháte (navíjíte řetěz).

POZNÁMKA

- Rohatka nemusí zaklesnout. Navíjením odstraňte průvěs řetězu a zavěste břemeno na kladkostroj. Pokud pohybem páky nenastane zdvihání, táhněte za řetěz na straně kotvy se zaklesnutou rohatkou a odstraňte tak průvěs řetězu. Kladkostroj začne zdvihát břemeno.

Spouštění zátěže (poloha DOLŮ – odvíjení)

Následující postup předpokládá ovládací páku kladkostroje v poloze NAHORU a ZELENÉ kontrolky v okénku kontrolék. Břemeno je zavěšeno na kladkostroj a obsluha může břemeno spustit dolů:

1. Posuňte ovládací páku do polohy DOLŮ.
2. Otáčením ruční páky (rohatky) **proti směru hodinových ručiček** břemeno spouštíte (odvíjíte řetěz).



UPOZORNĚNÍ

- V zájmu zabránění poranění nebo vzniku hmotných škod před posunutím ovládací páky do polohy VOLNÝ ŘETĚZ a/nebo otočením knoflíku do polohy ČERVENÁ vždy spus'te břemeno dolů a prověste řetěz.

Obsluha zdvíže SL

Umístění nezatíženého háku (neutrální poloha)



VAROVÁNÍ

- Nezavěšujte břemena na volný konec řetězu břemene. Brzda nemusí udržet břemeno a není zaručena její správná funkce.

V NEUTRÁLNÍ poloze není ruční páka zaklesnuta do rohatky. Ruční páka se volně protáčí až do posunutí ovládací páky do polohy NAHORU nebo DOLŮ.

1. Posuňte ovládací páku do (střední) NEUTRÁLNÍ polohy.
2. Otočte knoflík volného řetězu **proti směru hodinových ručiček**.
3. Požadované polohy háku dosáhnete uchopením a táhnutím jedné strany řetězu břemene nebo otáčením knoflíku.
4. Připojte hák k břemenu. Tahem za řetěz břemene na straně kotvy nebo otáčením knoflíku odstraňte průvěs řetězu.

Zdvihání břemene (poloha NAHORU – navíjení)

Následující postup předpokládá NEUTRÁLNÍ (střední) polohu kladkostroje a připojení háku k břemenu. Břemeno však nevisí na kladkostroji.

1. Posuňte volicí páku do polohy NAHORU.
2. Otáčejte knoflík po směru **hodinových ruček**.
3. Tahem za řetěz břemene na straně kotvy odstraňte průvěs řetězu.
4. Otáčením ruční páky (rohatky) ve směru **hodinových ručiček** břemeno zdvíháte (navíjíte řetěz).

POZNÁMKA

- Rohatka nemusí zaklesnout. Navíjením odstraňte průvěs řetězu a zavěste břemeno na kladkostroj. Pokud pohyb páky neumožňuje zdvihání, táhněte za řetěz na straně kotvy se zaklesnutou rohatkou a odstraňte tak průvěs řetězu. Kladkostroj začne zdvihát břemeno.

Spouštění zátěže (poloha DOLŮ – odvíjení)

Následující postup předpokládá, že je volicí páka kladkostroj v poloze NAHORU, břemeno je zavěšeno na kladkostroji a obsluha chce břemeno spustit:

1. Posuňte volicí páku do polohy DOLŮ.
2. Otáčením ruční páky (rohatky) **proti směru hodinových ručiček** břemeno spouštíte (odvíjíte řetěz).



UPOZORNĚNÍ

- V zájmu zamezení poranění a vzniku hmotných škod vždy před posunutím páky do NEUTRÁLNÍ polohy spus'te břemeno zcela dolů a prověste řetěz.

PROHLÍDKA

V rámci pravidelné údržby zařízení musejí být prováděny běžné a pravidelné prohlídky. Běžné prohlídky jsou zrakové prohlídky prováděné osobami pověřenými obsluhou nebo údržbou za běžného provozu kladkostroje. Pravidelné prohlídky jsou důkladné prohlídky prováděné osobami vyškolenými pro provádění prohlídek a údržby kladkostrojů. Pečlivě a pravidelně prohlídky objeví potenciálně nebezpečné skutečnosti již v ranných fázích a umožní provedení opravy před vznikem příslušného nebezpečí.

O nedostatech objevených při prohlídce nebo za provozu musí být informována zodpovědná osoba. Před opětovným uvedením kladkostroje do provozu musí být učiněno rozhodnutí, zda zjištěný nedostatek představuje bezpečnostní riziko.



Záznamy a protokoly

Pro každý kladkostroj by měl být veden zkušební protokol obsahující seznam všech úkonů pravidelných prohlídek. Jednou měsíčně by měl být sestavena zpráva o stavu kritických součástí každého ze kladkostrojů. Tyto zprávy musí být opatřeny datem, podpisem osoby provádějící prohlídku a uloženy na místě, kde budou k dispozici k nahlédnutí.

Běžná prohlídka

Běžné prohlídky kladkostrojů v trvalém provozu se provádějí vždy na začátku směny. Dále musí být v průběhu běžného provozu prováděny prohlídky zjišťující výskyt poškození nebo známky nesprávné funkce.

1. **PROVOZ.** Pátrejte po viditelných příznacích a nadměrném hluku, které mohou upozorňovat na možný problém. Nepoužívejte kladkostroje, u kterých ž řetěz břemene nebo hák nezastavují plynule. Věnujte pozornost "cvakání", zasekávání a nesprávné funkci. Při zdvihání břemene je slyšet cvakání západky rohátky. Pokud se řetěz zasekává, poskakuje nebo pokud je nadměrně hlučný, vyčistěte jej a promažte. Pokud problém přetrvává, poskytněte kladkostroj k opravě nejbližšímu servisu. **Ingersoll-Rand.** Kladkostroj uvádějte do provozu až po odstranění veškerých problémů.
2. **ZÁPADKA HÁKU.** Zkontrolujte funkci západky háku. Pokud je západka zlomená nebo pokud chybí, instalujte novou západku.
3. **HÁKY.** Zkontrolujte míru opotřebení a ověřte, zda nedošlo k poškození, rozšíření výřezu háku, ohnutí stopky nebo k deformaci háku. Vyměňte háky, jejichž výřez překročil maximální rozměr (15 %) uvedený v tabulce 1 (č. výkresu MHP0040CS) nebo jejichž zkroucení dosáhlo 10° (č. výkresu MHP0111CS). Pokud se západka háku odtrhla od hrotu háku, je hák poškozený a je zapotřebí jej vyměnit. Ověřte, zda se hák volně a plynule protáčí. V případě potřeby opravte nebo promažte.

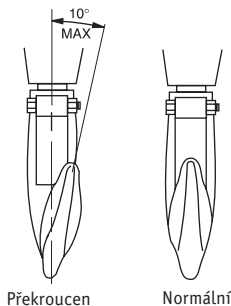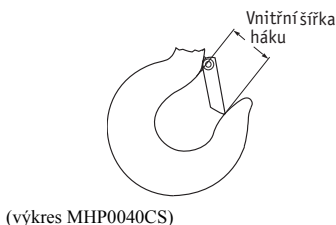

(výkres MHP0111CS)

4. **ŘETĚZ** (č. výkresu MHP0102CS). Zkontrolujte jednotlivé články řetězu a ověřte, zda nedošlo k jejich ohnutí, prasknutí ve svaru nebo jinde, k příčným vrypům nebo dislokacím, k výskytu zatuhlého materiálu po svařování, korodovaných prohlubní, rýhování (drobné rovnoběžné rýhy) a dále zkontrolujte stupeň opotřebení řetězu včetně povrchu dosedacích ploch mezi jednotlivými články řetězu. Řetěz, který neprošel úspěšně jakoukoli z kontrol, vyměňte. Zkontrolujte mazání a v případě potřeby promažte. Viz 'Řetěz břemene' v kapitole "MAZÁNÍ".

Tabulka 1


Nosnost kladkostroje	Šířka výřezu háku		Mezní šířka výřezu	
	palec	mm	palec	mm

LV a L5H

3/4 tuny a 1 tuna	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 tuny a 2 tuny	1,50	38	1,72	43,7
3 tuny	1,85	47	2,12	53,8
6 tun	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 tuny	1,06	27	1,22	31
1 tuna	1,18	30	1,34	34
1-1/2 tuny	1,34	34	1,54	39
3 tuny	1,65	42	1,90	48,3
6 tun	1,85	47	2,12	53,8

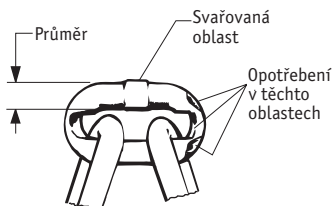

(výkres MHP0102CS)



UPOZORNĚNÍ

- Celkový rozsah opotřebení řetězu nelze určit pouhou prohlídkou. Při výskytu jakýchkoli známek opotřebení řetězu proveďte prohlídku řetězu a kladky v souladu s pokyny v kapitole “Pravidelná údržba”.
 - Opotřeбенý řetěz může způsobit poškození kladky řetězu. Prohlédněte kladku řetězu břemene. Je-li poškozená nebo opotřeбенá, vyměňte ji.
5. PROVLÉKNUTÍ ŘETĚZU BŘEMENE. Ujistěte se, že svary pevných článků řetězu jsou mimo kladku. V případě potřeby řetěz instalujte znovu. Zkontrolujte, zda je poslední článek řetězu břemene bezpečně připojen. Zajistěte, aby řetěz nebyl zkroucený nebo překroucený. V případě potřeby řetěz nastavte.
 6. RUČNÍ PÁKA. Pátrejte po prasklinách, deformacích a ostatních poškozeních. V případě potřeby vyměňte.

Pravidelná prohlídka

Četnost provádění pravidelné prohlídky závisí zejména na četnosti používání:

NORMÁLNÍ

jednou ročně

ČASTĚ

jednou za půl roku

INTENZÍVNÍ

jednou za čtvrtletí

Při ČASTÉM a INTENZÍVNÍM používání může být zapotřebí kladkostroj rozebrat. Udržujte písemné záznamy o pravidelných prohlídkách, jež poskytují základ pro průběžné vyhodnocování stavu zařízení. Proveďte všechny prohlídky uvedené v rámci “běžných prohlídek”. Dále proveďte tyto prohlídky:

1. UPEVNŮVACÍ SOUČÁSTI. Zkontrolujte šrouby, matice, závlačky a ostatní upevňovací součásti na háčích, tělo kladkostroje a nádobu na řetěz (je-li použita). Instalujte chybějící součásti a dotáhněte nebo povolte uvolněné součásti.
2. VŠECHNY SOUČÁSTI. Zkontrolujte míru opotřebení, výskyt poškození, deformací a dále čistotu. Je-li zapotřebí provést doplňkovou kontrolu, předejte kladkostroj nejbližšímu servisu společnosti **Ingersoll-Rand**.
3. HÁKY. Pátrejte po prasklinách. Použijte pro tento účel magnetický prach nebo napouštěcí barvu. Zkontrolujte součásti upevňující hák. V případě potřeby dotáhněte nebo opravte. Další informace o prohlídce háku naleznete v platných technických údajích.
4. ŘETĚZOVÉ KADKY. Zkontrolujte výskyt poškození a nadměrného opotřebení. Je-li patrné poškození nebo opotřebení, poskytněte kladkostroj nejbližšímu servisu společnosti **Ingersoll-Rand**.



(výkres MHP0041CS)

Tabulka 2

Nosnost kladkostroje	Velikost řetězu	Normální délka		Mezní délka	
	mm	palec	mm	palec	mm

LV a L5H

3/4 tuny a 1 tuna	6,3 x 19,2	3,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 a 2 tuny	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 a 6 tun	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 tuny a 1 tuna	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 tuny	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 a 6 tun	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. ŘETĚZ BŘEMENE. Změřte protažení řetězu změřením úseků vždy pěti článků po celé délce řetězu (č. výkresu MHP0041CS). Pokud některá pětice článků v pracovní délce řetězu dosahuje nebo přesahuje mezní délku uvedenou v tabulce 2, vyměňte celý řetěz. Vždy používejte originální náhradní řetěz **Ingersoll-Rand**.
6. BRZDY. Zdvihněte břemeno o hmotnosti shodné se předepsanou nosností kladkostroje několik centimetrů nad podlahu. Ověřte, zda kladkostroj udržuje břemeno v dosažené poloze bez posouvání. Pokud se břemeno posouvá, požádejte nejbližší servis o informaci o opravě.
7. NOSNÁ KONSTRUKCE. Je-li použita pevná konstrukce, kontrolujte její schopnost trvale nést zátěž.
8. ŠTÍTKY A NÁPISY. Ověřte přítomnost a čitelnost. V případě potřeby vyměňte.
9. KONCOVÁ KOTVA. Ujistěte se, že je na kladkostroji instalována nedeformovaná koncová kotva. Poškozenou kotvu opravte. Pokud kotva chybí, instalujte ji.
10. POJISTKA PŘETÍŽENÍ (doplňková funkce k dispozici pouze pro L5H). Tato pojistka zamezuje zdvihání břemen o hmotnosti vyšší než 150 % jmenovité nosnosti kladkostroje u. Informace o nastavení vám poskytne servisní středisko.

Kladkostroj, který nemá pravidelnou údržbu

1. Kladkostroje, jež byly mimo provoz jeden měsíc nebo déle, avšak méně než jeden rok, by měly být před uvedením do provozu podrobeny prohlídce v souladu s požadavky “běžné prohlídky”.
2. Kladkostroje, jež byly mimo provoz déle než jeden rok, by měly být před uvedením do provozu podrobeny prohlídce v souladu s požadavky “pravidelné prohlídky”.
3. Náhradní kladkostroje by měly být prohlíženy nejméně jednou za půl roku v souladu s požadavky “Běžná prohlídka”. Je-li zařízení provozováno za mimořádných podmínek, mělo by být kontrolováno v kratších intervalech.

MAZÁNÍ

Obecné

Pro součásti opatřené závitem doporučujeme použití závitového maziva nebo směsi proti zadrhávání. Není-li uvedeno jinak, odstraňte stávající mazivo, vyčistěte součást rozpouštědlem bez podílu kyselin a před montáží naneste na povrch součásti nové mazivo.

Převody

Vyšroubujte matice na straně kladkostroje naproti ručnímu řetězu a demontujte kryt převodů a opěrnou desku. Odstraňte starý tuk a naneste nový tuk. Pro teploty -29° až 10° C (-20° až 50° F) použijte tuk EP 1 nebo jeho ekvivalent. Pro teploty -1° až 49° C (30° až 120° F) použijte tuk EP 2 nebo jeho ekvivalent.

Řetěz břemene



VAROVÁNÍ

- **Nebudete-li udržovat řetěz v čistotě a dobře promazaný, může dojít k selhání jeho funkce a k následnému poranění, smrtelnému poranění nebo k vysokým věcným škodám.**

1. Každý týden promazte jednotlivé články řetězu břemene. Nové mazivo nanášejte na stávající mazivo.
2. Při intenzivním používání nebo při použití v korozivním prostředí provádějte mazání častěji.
3. Čepy háku a západky háku promazávejte mazivem používaným k mazání řetězu břemene.
4. Odstraňujte rez a abrazivní prach, řetěz čistěte rozpouštědlem bez podílu kyselin. Po vyčištění promazte řetěz.
5. Používejte olej **Ingersoll-Rand** LUBRI-LINK-GREEN nebo SAE 50 až 90 EP.

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Při použití náhradních součástí jiného výrobce než **Ingersoll-Rand** může záruka pozbýt platnosti. V zájmu rychlého získání originálních součástí **Ingersoll-Rand** poskytněte svému prodejci tyto informace:

1. Komplexní číslo modelu uvedené na typovém štítku.
2. Číslo a název součásti uvedené v příručce součástí.
3. Požadované množství.

Vracení zboží

Společnost **Ingersoll-Rand** neakceptuje zboží vrácené za účelem záručního servisu nebo servisu bez předchozí dohody a písemného svolení poskytnutého prodejcem dotyčného zboží.

Kladkostroje vrácené s otevřeními, deformovanými nebo zkroucenými háky nebo bez řetězu a háků nebudou opravovány ani vyměňovány v rámci záruky.

Likvidace

Po uplynutí životnosti kladkostroje doporučujeme zvedák rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit součásti podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

SERVIS A ÚDRŽBA

Oprava a údržba kladkostroje by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku. Další informace vám poskytne nejbližší pobočka společnosti **Ingersoll-Rand**. Původním jazykem této příručky je angličtina.

Informace o součástech a údržbě zdvižů MCH5, SMA a VL2 jsou k dispozici v angličtině. Vyžádejte si tyto publikace: LV Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56027. L5H Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56080. SL Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56109.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για όλο το προσωπικό που συμμετέχει στην ασφαλή εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών των προϊόντων. Ακόμα κι αν κρίνεται ότι είστε εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο ή παρόμοιο εξοπλισμό, πρέπει να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο προτού θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

Κίνδυνος, Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημείωση

Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται βήματα και διαδικασίες, οι οποίες αν δεν τηρηθούν, ενδέχεται να επιφέρουν κίνδυνο. Οι ακόλουθες λέξεις χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του επιπέδου ενδεχόμενου κινδύνου.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώνει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δηλώνει ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώνει ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποτραπεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ή μέτριο τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δηλώνει πληροφορίες ή μια πολιτική της εταιρίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια του προσωπικού ή την προστασία της ιδιοκτησίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η **Ingersoll-Rand** αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες εταιρίες που χρησιμοποιούν βαρούλκα διαθέτουν πρόγραμμα ασφάλειας σε εφαρμογή στα εργοστάσιά τους. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι υφίσταται διαφορά ανάμεσα σε κανονισμό που τίθεται στην παρούσα έκδοση και σε παρόμοιο κανονισμό που καθορίστηκε ήδη από μία επί μέρους εταιρία, υπερισχύει ο αυστηρότερος εκ των δύο.

Οι οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας παρέχονται με σκοπό τη γνωστοποίηση στο χειριστή ενδεχόμενων ενδεικτικών επικινδύνων πρακτικών προς αποφυγή. Για επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας ανατρέξτε σε συγκεκριμένες ενότητες του εγχειριδίου.

1. Ο χειρισμός του βαρούλκου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στην ασφάλεια και το χειρισμό του παρόντος προϊόντος.
2. Ο χειρισμός του βαρούλκου πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον το επιτρέπει η φυσική σας κατάσταση.
3. Όταν στο βαρούλκο υπάρχει η ετικέτα “**DO NOT OPERATE**” (ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία έως ότου αφαιρεθεί η ετικέτα από το καθορισμένο προσωπικό.
4. Πριν από κάθε βάρδια, ο χειριστής πρέπει να επιθεωρεί το βαρούλκο για φθορές ή ζημιές.
5. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βαρούλκο εφόσον μετά από έλεγχο έχουν προκύψει ενδείξεις φθοράς ή ζημιών.
6. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρείτε το βαρούλκο διεξοδικά και αντικαταστήστε εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά ή ζημία.
7. Λιπαίνετε το βαρούλκο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
8. Μη χρησιμοποιείτε το βαρούλκο αν το άγκιστρο ασφάλισης έχει υποστεί ρωγμές ή θραύση.
9. Ελέγξτε την εμπλοκή των αγκίστρων ασφάλισης πριν από τη χρήση.
10. Μην συνδέετε ποτέ την αλυσίδα του βαρούλκου εισάγοντας μπουλόνι ανάμεσα στους κρίκους.
11. Ανασηκώστε φορτία μόνο με μικρότερη ή ίση ονομαστική χωρητικότητα με το βαρούλκο. Ανατρέξτε στην ενότητα “ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”.
12. Όταν χρησιμοποιείτε δύο βαρούλκα για την ανάρτηση ενός φορτίου, επιλέξτε δύο βαρούλκα με ονομαστική χωρητικότητα έκαστου ίση ή μεγαλύτερη από το φορτίο. Αυτό παρέχει επαρκή ασφάλεια σε περίπτωση αιφνίδιας μετατόπισης φορτίου.
13. Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας εντός της επιφάνειας στένωσης του αγκίστρου.
14. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την αλυσίδα φόρτωσης του βαρούλκου ως αρτάνη.
15. Μην θέτετε ποτέ το βαρούλκο σε λειτουργία αν το φορτίο δεν είναι κεντραρισμένο κάτω από το άγκιστρο. Αποφεύγετε την “πλάγια έλξη” ή τη “μεγάλη ποσότητα.”
16. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία το βαρούλκο αν η αλυσίδα φόρτωσης έχει συστραφεί, αναποδογυρίσει ή έχει υποστεί ζημία.

17. Μην τοποθετείτε βίαια την αλυσίδα ή το άγκιστρο στη θέση τους χρησιμοποιώντας σφυρί.
18. Μην εισάγετε ποτέ την άκρη του αγκίστρου σε κρίκο της αλυσίδας.
19. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο εδράζεται κατάλληλα στη ράχη του άγκιστρου και ότι το άγκιστρο ασφάλισης εμπλέκεται.
20. Μην στηρίζετε το φορτίο στην άκρη του αγκίστρου.
21. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία την αλυσίδα φόρτωσης σε επιφάνειες με αιχμηρά άκρα. Χρησιμοποιείτε ράουλο.
22. Προσέχετε διαρκώς το φορτίο όταν θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία.
23. Βεβαιώνεστε πάντα ότι εσείς, καθώς και όλα τα άλλα άτομα, βρίσκεστε μακριά από την τροχιά του φορτίου. Μην ανυψώνετε το φορτίο πάνω από άτομα.
24. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το βαρούλκο για ανύψωση ή χαμήλωμα ατόμων και μην επιτρέπετε σε κανέναν να στέκεται πάνω στο αιωρούμενο φορτίο.
25. Χαλαρώνετε το τόξο της αλυσίδας και την αρτάνη κατά την έναρξη της ανύψωσης. Μην τινάζετε το φορτίο.
26. Μην κινείτε παλινδρομικά το αιωρούμενο φορτίο.
27. Μην διεξάγετε ποτέ συγκόλληση ή κοπή πάνω σε φορτίο που αιωρείται από το βαρούλκο.
28. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την αλυσίδα φόρτωσης ως ηλεκτρικό συγκόλλησης.
29. Μην θέτετε ποτέ το βαρούλκο σε λειτουργία αν προκύψει αναπήδηση της αλυσίδας, υπερβολικός θόρυβος, εμπλοκή, υπερφόρτωση ή ενσφήνωση.
30. Θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία μόνο χειροκίνητα.
31. Απομακρύνετε το φορτίο για την αποφυγή σύγκρουσης με την αλυσίδα φόρτωσης.
32. Μη χρησιμοποιείτε μανέλα ή προέκταση.
33. Μετά τη χρήση, ή όταν το βαρούλκο δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, η αλυσίδα του πρέπει να ασφαρίζεται έναντι μη-εξουσιοδοτημένης και αδικαιολόγητης χρήσης.
34. Μην αφήνετε το φορτίο να αιωρείται όταν το βαρούλκο δεν επιτηρείται ή δεν χρησιμοποιείται.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κάθε βαρούλκο παρέχεται από το εργοστάσιο με ετικέτα προειδοποίησης σε πολλές γλώσσες. Αν στη μονάδα σας δεν προσαρτάται ετικέτα, παραγγέλλετε μία νέα ετικέτα και τοποθετήστε την.



• Μην χρησιμοποιείτε το βαρούλκο για ανύψωση, στήριξη ή μεταφορά ατόμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
EL

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο, τραυματισμό ή υλικές ζημιές:

- Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Μην ανυψώνετε, χαμηλώνετε ή έλκετε φορτίο μεγαλύτερο της ονομαστικής χωρητικότητάς του.
- Μην ανυψώνετε άτομα ή φορτία πάνω από άλλα άτομα.
- Μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία αν η αλυσίδα του έχει συσπαστεί ή έχει υποστεί ζημία ή έχει τριφτεί, ή έχει υποστεί φθορά ή έχει κοπεί το σχοινί ή ο μόνιμος.
- Μην θέτετε σε λειτουργία το μοχλό του βαρούλκου ή τον ερσάλκα χρησιμοποιώντας την προέκταση (μανέλες).
- Μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία αν έχει υποστεί ζημία ή δυσλειτουργία.
- Μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία όταν η αλυσίδα, το σχοινί ή ο μόνιμος δεν ευθυγραμμίζονται και δεν κεντράρονται με το φορτίο.
- Θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία μόνο χειροκίνητα.
- Μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία με ανοκτή ασφαλίση, συστρεμμένο άγκιστρο ή χωρίς ασφαλίση.
- Διατηρείτε πάντα τουλάχιστον 3 περιελίξεις συμπίεσθου ή 2 περιελίξεις μάντα στο τύμπανο.
- Μην αφαιρείτε ή κρύβετε τις προειδοποιητικές ετικέτες.

ΠΡΟΛΟΓΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μοντέλου	Μετρικοί τόνοι* ονομαστική ς χωρητικότη- τας	Ωθήστε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου		Φορτίο Αλυσίδα μέγεθος (mm)	Βάρος Αλυσίδας ανά 1 ft (0,3 m) ανύψωσης		Αριθμός πτώσεων αλυσίδας	Καθαρό Βάρος Βαρούλκου **		
		lb	kg		lb	kg		lb	kg	
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3	
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5	
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7	
L5H200	1*	43	20					16	7,2	
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7	
L5H400	2*	49	23					22	10	
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4	
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28	
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7	
SL200	1	64	29					24	11	
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		44	20	
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67	1	67	30	
SL1200	6	81	37		2,95	1,34	2			

* Ένας μετρικός τόνος αντιστοιχεί σε 2200 lbs

* Ένας μετρικός τόνος των Η.Π.Α αντιστοιχεί σε 2000 lbs

** Καθαρό βάρος βάσει της στάνταρ ανύψωσης 5 ft.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση του βαρούλκου, επιθεωρήστε το προσεκτικά για πιθανή ζημία κατά τη μεταφορά. Λιπαίνετε την αλυσίδα φόρτωσης πριν από την πρώτη λειτουργία του βαρούλκου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η πτώση φορτίου μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή θάνατο. Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις “ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συστήνεται σε κατόχους και χρήστες του βαρούλκου να ελέγχουν τους ειδικούς, τοπικούς ή άλλους κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο είδος χρήσης του παρόντος προϊόντος πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του.

Οι διατάξεις στήριξης και προσάρτησης φορτίου που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το βαρούλκο αυτό, πρέπει να παρέχουν επαρκή στήριξη για το χειρισμό όλων των λειτουργιών του βαρούλκου καθώς και το βάρος του βαρούλκου και του προσαρτούμενου εξοπλισμού. Αυτό αποτελεί ευθύνη του πελάτη. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με πτυχιούχο μηχανικό δομικών έργων.

Τα βαρούλκα που φέρουν αλυσίδες με μοχλό, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε θέση, εφόσον ότι έχουν ρυθμιστεί για έλξη σε ευθεία γραμμή από το άνω έως το κάτω άκρο. Το βαρούλκο πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι, ώστε το σώμα να μην έρχεται σε επαφή με το φορτίο ή τα στοιχεία στήριξης όταν βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και να μην παρεμποδίζεται η κίνηση του χειρομοχλού. Όταν το βαρούλκο λειτουργεί σε περιορισμένους χώρους πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εξαρτήματα ανύψωσης ή αρτάνες για την αποφυγή παρεμπόδισης του σώματος του βαρούλκου και του μοχλού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το άνω άγκιστρο του βαρούλκου είναι εγκατεστημένο σωστά στο στοιχείο στήριξης και ότι το άγκιστρο ασφάλισης εμπλέκεται.

Θέστε το βαρούλκο σε λειτουργία με δοκιμαστικό φορτίο (10% ονομαστικής χωρητικότητας) ανυψώνοντας και χαμηλώνοντας το φορτίο αρκετές φορές. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία των φρένων του φορτίου, χαμηλώνοντας το ίδιο φορτίο για να ελέγξετε ότι το φορτίο δεν ολισθαίνει όταν διακόπτεται το χαμάλωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάθε φορά που ανυψώνετε ένα φορτίο, πρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία των φρένων ανυψώνοντας ελαφρώς το φορτίο και ακινητοποιώντας το για επιβεβαίωση ότι το φρένο συγκρατεί το φορτίο πριν την ανύψωση.

Οι χειριστές και τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του βαρούλκου πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές πριν τη θέση της μονάδας σε λειτουργία. Όλες οι απαιτήσεις αυτών των προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής, πρέπει να πληρούνται πριν την έγκριση του βαρούλκου για λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα τέσσερα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του βαρούλκου είναι:

1. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας όταν θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία.
2. Ο χειρισμός του βαρούλκου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν εκπαιδευτεί για την ασφάλεια και το χειρισμό του παρόντος προϊόντος.
3. Επιθεωρείτε και συντηρείτε κάθε βαρούλκο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
4. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζετε τη χωρητικότητα του βαρούλκου και το βάρος του φορτίου.

Θέτετε σε λειτουργία, επιθεωρείτε και συντηρείτε το βαρούλκο σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και κανόνες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το βαρούλκο δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν είναι κατάλληλο για ανύψωση, χαμάλωμα ή μετακίνηση ατόμων. Μην ανυψώνετε ποτέ φορτία πάνω από άτομα.
- Το φρένο πρέπει να εμπλέκεται κατά το χαμάλωμα ή την ανύψωση του φορτίου.

Ελέγξτε για την ασφαλή εγκατάσταση του αναστολέα της αλυσίδας φόρτωσης ή του αγκίστρου στον τελευταίο κρίκο του ελεύθερου άκρου της αλυσίδας φόρτωσης. Ο αναστολέας της αλυσίδας φόρτωσης ή το άγκιστρο προορίζονται για την αποτροπή απειμπολής της αλυσίδας φόρτωσης από το βαρούλκο και όχι για την υποστήριξη ολόκληρου του φορτίου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Διακόπτετε τη λειτουργία του βαρούλκου όταν ο αναστολέας της αλυσίδας φόρτωσης ή το άγκιστρο έρθουν σε επαφή με το σώμα του βαρούλκου καθώς ενδέχεται να προκύψει ζημία στο βαρούλκο με αποτέλεσμα την πτώση του φορτίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή υλικές ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο ήχος κλικ που ακούγεται από την καστάνια στο μηχανισμό μετάδοσης του αναστολέα κατά την ανύψωση του φορτίου είναι φυσιολογικός.

Λειτουργία Βαρούλκου LV

(Ανατρέξτε στο Σχ. MHP0561EL)

Τοποθέτηση αγκίστρου χωρίς φορτίο (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ)

Μικρές Αποστάσεις


1. Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα στη νεκρή θέση (κεντρική θέση).
2. Πιάστε τον ελεύθερο διακόπτη και στρέψτε τον δεξιόστροφα.

Μακρινές Αποστάσεις

1. Τοποθετήστε το μοχλό του επιλογέα στη νεκρή θέση (κεντρική θέση).

2. Πιέζοντας προς τα κάτω την καστάνια (μηχανισμός συγκράτησης), τραβήξτε τον ελεύθερο διακόπτη προς τα έξω. Το κάλυμμα του χειρομοχλού και του φρένου απομακρύνεται από το σώμα του βαρούλκου. Απελευθερώστε την καστάνια.
3. Τραβήξτε προς τα κάτω την αλυσίδα φόρτωσης για να μετακινήσετε το άγκιστρο στη θέση που επιθυμείτε.

4. Διακόψτε την ελεύθερη κίνηση της αλυσίδας μετακινώντας το μοχλό επιλογέα στην κάτω θέση. Πιέστε και κρατήστε την καστάνια προς τα κάτω. Ωθήστε τον ελεύθερο διακόπτη προς τα μέσα. Περιστρέψτε ελαφρώς τον ελεύθερο διακόπτη δεξιόστροφα, αν απαιτείται. Το κάλυμμα του χειρομοχλού και του φρένου μετακινούνται στο σώμα του βαρούλκου. Απελευθερώστε την καστάνια.
5. Αφαιρέστε το υπόλοιπο τόξο της αλυσίδας περιστρέφοντας τον ελεύθερο διακόπτη δεξιόστροφα. Αυτό επαναρυθμίζει το φρένο και επιτρέπει κανονική επανεκκίνηση.

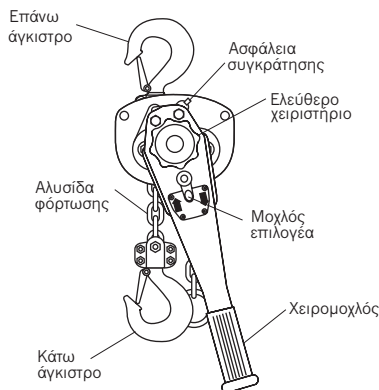

(Σχ. MHP0561EL)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για την εμπλοκή του ελεύθερου διακόπτη διότι ενδέχεται να προκύψει ζημία στους μηχανισμούς μετάδοσης.

Ανύψωση ή Χαμήλωμα Φορτίου

Επιλέξτε την κατεύθυνση της κίνησης και μετακινήστε το χειρομοχλό εμπρός και πίσω, βλέπε παρακάτω:

Αλυσίδα Κίνηση:	Επιλογέας Μοχλός:	Χειρομοχλός Περιστροφή:
Ανύψωση (μετακίνηση προς τα μέσα)	ΕΠΑΝΩ	Δεξιόστροφα
Χαμήλωμα (μετακίνηση προς τα έξω)	ΚΑΤΩ	Αριστερόστροφα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το φορτίο δεν ανυψώνεται με την κίνηση του χειρομοχλού, ωθήστε προς τα κάτω την αλυσίδα φόρτωσης ενώ την μετακινείτε έως ότου απομακρυνθεί το τόξο και το βαρούλκο αρχίσει να ανυψώνει το φορτίο.

Λειτουργία Βαρούλκου LSH

Θέσεις Μοχλού Επιλογέα

Μοχλός Επιλογέα Θέση	Χειρομοχλός Περιστροφή	Αλυσίδα Κίνηση
ΕΠΑΝΩ	Δεξιόστροφα	Ανύψωση (μετακίνηση προς τα μέσα)
ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ	Καμία*	Και οι δύο*
ΚΑΤΩ	Αριστερόστροφα	Χαμήλωμα (μετακίνηση προς τα έξω)

* Όταν ο χειρομοχλός βρίσκεται στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ) οι μηχανισμοί μετάδοσης του αναστολέα δεν εμπλέκονται. Ο χειρομοχλός κινείται ελεύθερα έως ότου ο μοχλός επιλογέα μετατοπιστεί στην θέση UP (επάνω) ή DOWN (κάτω). Στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ), μπορείτε να ανυψώσετε την αλυσίδα (μετακίνηση προς τα μέσα) πιάνοντας και έλκοντας την πλευρά του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης ή περιστρέφοντας τον ελεύθερο διακόπτη δεξιόστροφα. Στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ), μπορείτε να χαμηλώσετε την αλυσίδα (μετακίνηση προς τα έξω) πιάνοντας και έλκοντας την πλευρά του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης ή περιστρέφοντας τον ελεύθερο διακόπτη αριστερόστροφα.

Τοποθέτηση αγκίστρου χωρίς φορτίο (Θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ))

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών, αφαιρείτε πάντα το φορτίο από το βαρούλκο πριν μετατοπίσετε το μοχλό επιλογής στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ) και/ ή πριν περιστρέψετε τον ελεύθερο διακόπτη στη θέση RED (κόκκινο).
1. Ρυθμίστε το μοχλό επιλογής στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ) (κέντρο).
 2. Πιάστε την πλευρά του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης. Περιστρέψτε τον ελεύθερο διακόπτη αριστερόστροφα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη RED (κόκκινο) στην οθόνη ένδειξης της πλάκας ένδειξης.
 3. Τραβήξτε την πλευρά αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης για να χαμηλώσετε το άγκιστρο στη θέση που επιθυμείτε. Συνδέστε το άγκιστρο στο φορτίο. Τραβήξτε την πλευρά αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της αλυσίδας.

Ανύψωση Φορτίου (Θέση UP (επάνω) – μετακίνηση προς τα μέσα)

Η ακόλουθη διαδικασία προϋποθέτει ότι το βαρούλκο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ) και με όλες τις ενδείξεις RED (κόκκινο) να εμφανίζονται στην οθόνη ένδειξης. Το άγκιστρο προσαρμόζεται στο φορτίο, αλλά το βαρούλκο δεν υποστηρίζει το φορτίο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι, κάθε φορά που μετακινείτε το μοχλό επιλογής στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ) για την αποτροπή πτώσης του φορτίου, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη GREEN (πράσινο) στην οθόνη ένδειξης της πλάκας ένδειξης. Αυτό συμπεριλαμβάνει μετακίνηση από τις θέσεις UP (επάνω) έως DOWN (κάτω) ή από τις θέσεις DOWN (κάτω) έως UP (επάνω) καθώς ο μοχλός επιλογής πρέπει να περάσει διαμέσου της θέσης FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ).
1. Τοποθετήστε το μοχλό επιλογής στη θέση UP (επάνω). Πιάστε την πλευρά του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης.
 2. Περιστρέψτε τον ελεύθερο διακόπτη δεξιόστροφα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη all GREEN (όλα Πράσινα) στην οθόνη ένδειξης της πλάκας ένδειξης.
 3. Τραβήξτε το άκρο του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της αλυσίδας.
 4. Περιστρέψτε (μετακινήστε) το χειρομοχλό δεξιόστροφα για να ανυψώσετε (μετακίνηση προς τα μέσα) το φορτίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο αναστολέας μπορεί να μην εμπλέξει και ανυψώσει (μετακίνηση προς τα μέσα) το φορτίο έως ότου αφαιρεθεί ολόκληρο το τόξο της αλυσίδας και το βάρος του φορτίου υποστηρίζεται από το βαρούλκο. Αν το φορτίο δεν ανυψώνεται με την κίνηση του χειρομοχλού, τανύστε την πλευρά του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης ενώ την μετακινείτε έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της και το βαρούλκο αρχίσει να ανυψώνει το φορτίο.

Χαμήλωμα Φορτίου (Θέση DOWN (κάτω) – μετακίνηση προς τα έξω)

Η ακόλουθη διαδικασία προϋποθέτει ότι το βαρούλκο βρίσκεται στη θέση UP (επάνω) και η ένδειξη GREEN (πράσινο) εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης. Το βαρούλκο συγκρατεί το φορτίο και ο χειριστής επιθυμεί να χαμηλώσει (μετακίνηση προς τα έξω) το φορτίο:

1. Τοποθετήστε το μοχλό επιλογής στη θέση DOWN (κάτω).
2. Περιστρέψτε (μετακινήστε) το χειρομοχλό αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε (μετακίνηση προς τα έξω) το φορτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών, χαμηλώνετε πάντα το φορτίο έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της αλυσίδας φόρτωσης προτού μετακινήσετε το μοχλό επιλογής στη θέση FREE CHAIN (ΧΩΡΙΣ ΑΛΥΣΙΔΑ) και/ ή πριν περιστρέψετε τον ελεύθερο διακόπτη στη θέση RED (κόκκινο).

Λειτουργία Βαρούλκου SL

Τοποθέτηση αγκίστρου χωρίς φορτίο (Νεκρή Θέση)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην στηρίζετε ή αναρτάτε φορτία σε αλυσίδα φόρτωσης με ελεύθερο άκρο. Το φρένο ενδέχεται να μην συγκρατήσει το φορτίο ή να μην λειτουργήσει σωστά.

Ο χειρομοχλός που βρίσκεται στη θέση NEKPO, δεν εμπλέκει το μηχανισμό μετάδοσης του αναστολέα. Ο χειρομοχλός κινείται ελεύθερα έως ότου ο μοχλός επιλογής μετατοπιστεί στην θέση UP (επάνω) ή DOWN (κάτω).

1. Ρυθμίστε το μοχλό επιλογής στη θέση NEUTRAL (NEKPO) (κέντρο).

2. Περιστρέψτε το διακόπτη που βρίσκεται στη θέση χωρίς αλυσίδα **αριστερόστροφα**.
3. Πιάστε και τραβήξτε τη μία πλευρά της αλυσίδας φόρτωσης ή περιστρέψτε τον ελεύθερο διακόπτη έως ότου επιτύχετε τη θέση αγκίστρου που επιθυμείτε.
4. Συνδέστε το αγκίστρο στο φορτίο. Τραβήξτε την πλευρά αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης ή περιστρέψτε τον ελεύθερο διακόπτη έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της αλυσίδας.

Ανύψωση Φορτίου (Θέση UP (επάνω) – μετακίνηση προς τα μέσα)

Η ακόλουθη διαδικασία προϋποθέτει ότι το βαρούλκο βρίσκεται στη θέση NEUTRAL (NEKPO) (κέντρο) και ότι το αγκίστρο προσαρτάται στο φορτίο, αλλά το βαρούλκο δεν υποστηρίζει το φορτίο.

1. Τοποθετήστε το μοχλό επιλογής στη θέση UP (επάνω).
2. Περιστρέψτε τον ελεύθερο διακόπτη **δεξιόστροφα**.
3. Τραβήξτε το άκρο του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της αλυσίδας.
4. Περιστρέψτε (μετακινήστε) το χειρομοχλό **δεξιόστροφα** για να ανυψώσετε (μετακίνηση προς τα μέσα) το φορτίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο αναστολέας μπορεί να μην εμπλέξει και ανυψώσει (μετακίνηση προς τα μέσα) το φορτίο έως ότου αφαιρεθεί ολόκληρο το τόξο της αλυσίδας και το βάρος του φορτίου υποστηρίζεται από το βαρούλκο. Αν το φορτίο δεν ανυψώνεται με την κίνηση του χειρομοχλού, τανύστε την πλευρά του αγκίστρου της αλυσίδας φόρτωσης ενώ την μετακινείτε έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της και το βαρούλκο αρχίσει να ανυψώνει το φορτίο.

Χαμψόμα Φορτίου (Θέση DOWN (κάτω) – μετακίνηση προς τα έξω)

Η ακόλουθη διαδικασία προϋποθέτει ότι ο μοχλός επιλογής του βαρούλκου βρίσκεται στη θέση UP (επάνω), το βαρούλκο συγκρατεί το φορτίο και ο χειριστής επιθυμεί να χαμηλώσει (μετακίνηση προς τα έξω) το φορτίο:

1. Τοποθετήστε το μοχλό επιλογής στη θέση DOWN (κάτω).
2. Περιστρέψτε (μετακινήστε) το χειρομοχλό **αριστερόστροφα** για να χαμηλώσετε (μετακίνηση προς τα έξω) το φορτίο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών χαμηλώνετε πάντα τα φορτία έως ότου αφαιρεθεί το τόξο της αλυσίδας φόρτωσης προτού μετακινήσετε το μοχλό επιλογής στη θέση NEUTRAL (νεκρό).

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Πρέπει να διενεργείτε συχνές και περιοδικές επιθεωρήσεις στον εξοπλισμό που λειτουργεί σε κανονικά χρονικά διαστήματα. Οι συχνές επιθεωρήσεις είναι οπτικοί έλεγχοι που διεξάγονται από χειριστές ή το προσωπικό συντήρησης κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας του βαρούλκου. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις αποτελούν σχολαστικές επιθεωρήσεις που διεξάγονται από το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στην επιθεώρηση και τη συντήρηση του βαρούλκου. Η προσεκτική επιθεώρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποκαλύπτει πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις σε αρχικό στάδιο, επιτρέποντας την ανάλυση διορθωτικής ενέργειας προτού γίνουν επικίνδυνες.

Τα προβλήματα που αποκαλύπτονται από την επιθεώρηση, ή παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να αναφέρονται σε εξουσιοδοτημένο άτομο. Πρέπει να προσδιοριστεί αν το ελάττωμα συνιστά κίνδυνο ασφαλείας πριν επανηθείτε το βαρούλκο σε λειτουργία.

Αρχεία και Αναφορές

Για κάθε βαρούλκο, πρέπει να διατηρείται κάποιο είδος αρχείου επιθεώρησης που να αναφέρει όλα τα σημεία που απαιτούν περιοδική επιθεώρηση. Κάθε μήνα πρέπει να διεξάγεται έγγραφη αναφορά σχετικά με την κατάσταση των σημαντικών εξαρτημάτων κάθε βαρούλκου. Αυτές οι αναφορές πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή από το άτομο που διεξήγαγε την επιθεώρηση και να διατηρούνται σε αρχείο, προσβάσιμο για αναθεώρηση.


Συχνή Επιθεώρηση

Σε βαρούλκο που βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, πρέπει να διενεργείται τακτική επιθεώρηση στην αρχή κάθε βάρδιας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, πρέπει να διενεργούνται οπτικές επιθεωρήσεις για ζημιές ή ενδείξεις δυσλειτουργίας.


1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ελέγξτε για οπτικούς ή μη-φυσιολογικούς θορύβους που ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη πιθανού προβλήματος. Μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία αν η αλυσίδα φόρτωσης δεν τροφοδοτείται ομαλά μέσω του βαρούλκου και του μολκ αγκίστρου. Προσπαθήστε να εντοπίσετε ήχο “κλικ”,

ενσφώνηση ή δυσλειτουργία. Ο ήχος κλικ που ακούγεται από την κασάνια στο μηχανισμό μετάδοσης του αναστολέα κατά την ανύψωση του φορτίου είναι φυσιολογικός. Αν η αλυσίδα σφηνώσει, αναπηδήσει ή είναι υπερβολικά θορυβώδης, καθαρίστε και λιπάνετε την αλυσίδα. Αν το πρόβλημα επιμένει, επιστρέψτε το βαρούλκο στο πλησιέστερο **Ingersoll-Rand** κέντρο επισκευής. Μην θέτετε το βαρούλκο σε λειτουργία έως ότου επιλυθούν όλα τα προβλήματα.

2. ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελέγξτε τη λειτουργία του αγκίστρου ασφάλισης. Αντικαταστήστε το αν έχει υποστεί θραύση ή λείπει.
3. ΑΓΚΙΣΤΡΑ. Ελέγξτε για φθορά ή ζημιά, αυξημένο πλάτος λαϊμού, στρεβλωμένο στέλεχος ή συστροφή του αγκίστρου. Αντικαταστήστε τα αγκίστρα που υπερβαίνουν το πλάτος του ανοίγματος απόρριψης του λαϊμού (15%) που απεικονίζονται στον Πίνακα 1 (αναφ. Σχ. MHP0040EL) ή υπερβαίνουν τη συστροφή 10° (αναφ. Σχ. MHP0111EL). Αν η ασφάλιση του αγκίστρου σπάσει καθώς διέρχεται από την άκρη του αγκίστρου, το αγκίστρο είναι ακατάλληλο και πρέπει να αντικατασταθεί. Ελέγξτε για την εύκολη και ομαλή περιστροφή των αγκίστρων. Επισκευάζετε ή λιπαίνετε όπως απαιτείται.

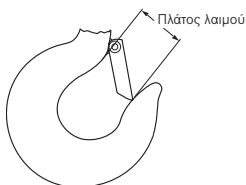

(Σχ. MHP0040EL)

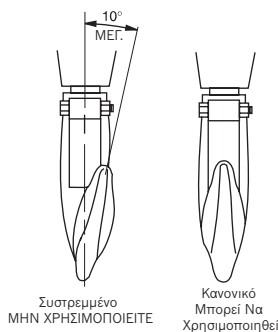

(Σχ. MHP0111EL)

4. ΑΛΥΣΙΔΑ (αναφ. Σχ. MHP0102EL). Εξετάστε κάθε κρίκο για κάμψη, ελέγξτε για ρωγμές στις περιοχές συγκόλλησης ή στις πατούρες, εγκάρσιες χαρακίες και κοπές, ελάσματα μετάλλου από τη συγκόλληση, σημάδια διάβρωσης, ραβδώσεις (παράλληλες γραμμές) και φθορά της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών των εδράνων ανάμεσα στους κρίκους της αλυσίδας. Αντικαταστήστε τις αλυσίδες που καθίστανται ακατάλληλες σύμφωνα με οποιαδήποτε επιθεώρηση. Ελέγξτε το λιπαντικό και λιπαίνετε αν απαιτείται. Ανατρέξτε στην παράγραφο 'Αλυσίδα Φόρτωσης' στην ενότητα "ΛΙΠΑΝΣΗ."

Πίνακας 1


Χωρητικότητα α Βαρούλκου	Πλάτος Λαϊμού		Πλάτος Απόρριψης	
	ίντσα	mm	ίντσα	mm

LV και L5H

3/4 και 1 τόνος	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 και 2 τόννοι	1,50	38	1,72	43,7
3 τόννοι	1,85	47	2,12	53,8
6 τόννοι	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 τόνος	1,06	27	1,22	31
1 τόνος	1,18	30	1,34	34
1-1/2 τόννοι	1,34	34	1,54	39
3 τόννοι	1,65	42	1,90	48,3
6 τόννοι	1,85	47	2,12	53,8

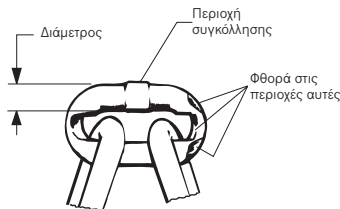

(Σχ. MHP0102EL)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συνολική έκταση φθοράς της αλυσίδας δεν προσδιορίζεται με οπτική επιθεώρηση. Αν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς της αλυσίδας επιθεωρήστε την αλυσίδα και το ράουλο φόρτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας "Περιοδική Επιθεώρηση".
 - Μία αλυσίδα φόρτωσης που έχει υποστεί φθορά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ράουλο φόρτωσης. Επιθεωρήστε το ράουλο φόρτωσης και αντικαταστήστε το αν έχει υποστεί ζημιά ή φθορά.
5. ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ. Βεβαιωθείτε ότι οι ραφές συγκόλλησης στους σταθερούς κρίκους είναι μακριά από το ράουλο φόρτωσης. Εγκαταστήστε εκ νέου την αλυσίδα αν απαιτείται. Ελέγξτε για την ασφαλή στερέωση του τελευταίου κρίκου της αλυσίδας φόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα δεν έχει αναποδογυρίσει, συστραφεί ή στρεβλωθεί. Προσαρμόστε όπως απαιτείται.
 6. ΧΕΙΡΟΜΟΧΛΟΣ. Ελέγξτε για ρωγμές, κύρτωση και άλλες ζημιές. Αντικαταστήστε αν απαιτείται.

Περιοδική Επιθεώρηση

Η συχνότητα της περιοδικής επιθεώρησης εξαρτάται πρωτίστως από τη χρήση.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ετήσια

ΒΑΡΙΑ

δύο φορές το χρόνο

ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ

ανά τρίμηνο

Για ΒΑΡΙΑ ή ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ χρήση ενδέχεται να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Τηρείτε τα έγγραφα αρχεία των περιοδικών επιθεωρήσεων ως βάση συνεχούς αξιολόγησης. Επιθεωρήστε όλα τα στοιχεία στην ενότητα “Συχνή Επιθεώρηση”. Επίσης, επιθεωρήστε τα εξής:

1. ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ. Ελέγξτε πριτσίνια, βίδες πομάτων, περικόχλια, περόνες και άλλους σφικτήρες που υπάρχουν στα άγκιστρα, στο σώμα του βαρουύλκου και στην αλυσίδα του κάδου, αν χρησιμοποιείται. Αντικαταστήστε τυχόν στοιχεία που λείπουν και συσφίξτε τα αν έχουν υποστεί χαλάρωση.
2. ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. Επιθεωρήστε για φθορά, ζημία, στρέβλωση, παραμόρφωση και καθαριότητα. Αν εξωτερικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι απαιτείται επιπλέον επιθεώρηση, επιστρέψτε το βαρουύλκο στο πλησιέστερο, στην περιοχή σας, κέντρο συντήρησης **Ingersoll-Rand** για επισκευή.
3. ΑΓΚΙΣΤΡΑ. Επιθεωρήστε τα άγκιστρα για ρωγμές. Χρησιμοποιήστε μαγνητικά σωματίδια ή φωσφορίζοντα διεισδυτικά υγρά για έλεγχο ρωγμών. Επιθεωρήστε τα εξαρτήματα συγκράτησης του βαρουύλκου. Συσφίξτε ή αντικαταστήστε, αν απαιτείται. Ανατρέξτε στις ισχύουσες προδιαγραφές για επιπλέον πληροφορίες επιθεώρησης του βαρουύλκου.
4. ΡΑΟΥΛΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Ελέγξτε για ζημία ή υπερβολική φθορά. Αν διαπιστωθεί ζημία ή φθορά, επιστρέψτε το βαρουύλκο στο πλησιέστερο κέντρο συντήρησης **Ingersoll-Rand** για επισκευή.



(Σχ. MHP0041EL)

Πίνακας 2

Χωρητικότητα α Βαρουύλκου	Αλυσίδα Μέγεθος	Φυσιολογικός μήκος		Μήκος Απόρριψης	
	mm	ίντσ α	mm	ίντσ α	mm

LV και L5H

3/4 και 1 τόνος	6,3 x 19,2	3,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 και 2 τόνοι	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 και 6 τόνοι	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139

SL

3/4 και 1 τόνος	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 τόνοι	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 και 6 τόνοι	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

9. ΤΕΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ. Βεβαιωθείτε ότι η τελική αρπάγη στο βαρουύλκο είναι τοποθετημένη και δεν λυγίζει. Επισκευάστε την αν έχει υποστεί ζημία και αντικαταστήστε την αν λείπει.
10. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΙΟΥ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ (προαιρετική λειτουργία μόνο στα βαρουύλκα L5H). Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αποτρέπει την ανύψωση φορτίων από το βαρουύλκο, τα οποία υπερβαίνουν το 150% της ονομαστικής χωρητικότητας του βαρουύλκου. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευής για τις διαδικασίες ρύθμισης.

Αδρανή Βαρουύλκα

1. Τα βαρουύλκα που παραμένουν αδρανή για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μηνός, αλλά μικρότερο του ενός έτους, πρέπει να υπόκεινται σε επιθεώρηση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις “Συχνής Επιθεώρησης” προτού τεθούν σε λειτουργία.
2. Τα βαρουύλκα που παραμένουν αδρανή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους πρέπει να υπόκεινται σε πλήρη επιθεώρηση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις “Περιοδικής Επιθεώρησης” προτού τεθούν σε λειτουργία.
3. Τα βαρουύλκα που είναι σε αναμονή πρέπει να υπόκεινται σε επιθεώρηση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της “Συχνής Επιθεώρησης”. Σε περιπτώσεις μη φυσιολογικής λειτουργίας, ο εξοπλισμός πρέπει να υπόκειται σε επιθεώρηση σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.

5. ΑΛΥΣΙΔΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ. Μετρήστε την έκταση της αλυσίδας διεξάγοντας μέτρηση ανά πέντε τμήματα κρίκων σε όλο το μήκος της αλυσίδας (αναφ. Σχ. MHP0041EL). Όταν οποιοδήποτε πέντε κρίκοι στο ωφέλιμο μήκος φθάσουν ή υπερβούν το μήκος απόρριψης που απεικονίζεται στον Πίνακα 2, αντικαταστήστε ολόκληρη την αλυσίδα. Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια αλυσίδα αντικατάστασης **Ingersoll-Rand**.
6. ΦΡΕΝΑ. Ανοψώνετε φορτίο ίσο με την ονομαστική χωρητικότητα του βαρουύλκου μερικά εκατοστά (ίντσες) από το έδαφος. Επιβεβαιώστε ότι το βαρουύλκο συγκρατεί το φορτίο χωρίς εκτροπή. Αν προκύψει εκτροπή, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο συντήρησης για πληροφορίες επισκευής.
7. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Αν χρησιμοποιείται μόνιμη διάταξη, επιθεωρήστε την για συνεχή ικανότητα στήριξης φορτίου.
8. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ. Ελέγξτε αν υπάρχουν και αν είναι ευανάγνωστα. Αντικαταστήστε αν απαιτείται.

Γενικά

Για τα εξαρτήματα με σπειρώματα, συνιστάται η χρήση λιπαντικού σπειρωμάτων ή προστατευτικού από κόλλημα. Αφαιρέστε το παλιό λιπαντικό, καθαρίστε το εξάρτημα με διάλυμα που δεν περιέχει οξύ και απλώστε μία νέα στρώση λιπαντικού στο εξάρτημα πριν από τη συναρμολόγηση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

Μηχανισμοί μετάδοσης

Ξεβιδώστε τα περικόχλια στην αντίθετη πλευρά του βαρούλκου από το χειρομοχλό και αφαιρέστε το κάλυμμα του μηχανισμού μετάδοσης. Αφαιρέστε το παλιό γράσο και αντικαταστήστε με νέο. Για θερμοκρασίες -29° έως 10° C (-20° έως 50° F) χρησιμοποιήστε γράσο EP 1 ή αντίστοιχο. Για θερμοκρασίες -1° έως 49° C (30° έως 120° F) χρησιμοποιήστε γράσο EP 2 ή αντίστοιχο.

Αλυσίδα φόρτωσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Αν η αλυσίδα φόρτωσης δεν διατηρείται καθαρή και καλά λιπασμένη, ενδέχεται να προκληθεί ζημία στην αλυσίδα με αποτέλεσμα τραυματισμό, θάνατο ή σημαντικές υλικές ζημιές.**
- 1. Λιπαίνετε κάθε κρίκο της αλυσίδας φόρτωσης σε εβδομαδιαία βάση. Χρησιμοποιήστε νέα στρώση λιπαντικού πάνω στην επιφάνεια του παλιού.
- 2. Σε βαριές εφαρμογές ή διαβρωτικά περιβάλλοντα, λιπαίνετε συχνότερα από ότι συνήθως.
- 3. Λιπαίνετε το άγκιστρο και τα σημεία του άξονα του αγκίστρου ασφάλισης με το ίδιο λιπαντικό που χρησιμοποιείτε στην αλυσίδα φόρτωσης.
- 4. Για αφαίρεση σκουριάς ή συσσώρευσης σκόνης, καθαρίστε την αλυσίδα με διάλυμα που δεν περιέχει οξύ. Μετά τον καθαρισμό, λιπαίνετε την αλυσίδα.
- 5. Χρησιμοποιήστε λιπαντικό **Ingersoll-Rand LUBRI-LINK-GREEN** ή λάδι SAE 50 έως 90 EP.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι της **Ingersoll-Rand** ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση της Εταιρίας. Για έγκαιρο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά **Ingersoll-Rand** παρέχετε στο Διανομέα της περιοχής σας τα εξής:

1. Τον πλήρη αριθμό του μοντέλου όπως αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.
2. Τον αριθμό και το όνομα του εξαρτήματος όπως παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο εξαρτημάτων.
3. Την απαιτούμενη ποσότητα.

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Η **Ingersoll-Rand** δεν αποδέχεται την επιστροφή προϊόντων για εργασίες που προβλέπει η εγγύηση ή για εργασίες συντήρησης χωρίς προηγούμενη συμφωνία και έγγραφη άδεια από τον προμηθευτή.

Τα βαρούλκα που επιστρέφονται με ανοικτά, στρεβλωμένα ή συστρεμμένα άγκιστρα ή χωρίς αλυσίδα και άγκιστρα, δεν θα επισκευάζονται και δεν θα αντικαθίστανται σύμφωνα με την εγγύηση.

Απόρριψη

Όταν λήξει η διάρκεια ζωής του βαρούλκου, συνιστάται η αποσυναρμολόγηση, η απολίπανση και ο διαχωρισμός των εξαρτημάτων του ανά υλικό, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανακύκλωση.

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η επισκευή και η συντήρηση του βαρούλκου πρέπει να διενεργούνται μόνο από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο στην περιοχή σας γραφείο της **Ingersoll-Rand** για λεπτομέρειες. Το εγχειρίδιο αυτό συντάχτηκε στην αγγλική γλώσσα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα LV, L5H and SL του βαρούλκου και τη συντήρησή τους διατίθενται στην αγγλική γλώσσα από τις ακόλουθες εκδόσεις:

LV Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56027.

L5H Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56080.

SL Parts, Operation and Maintenance Manual Form Number MHD56109.



PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.

Instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, instalacji i obsługi urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa wszystkich pracowników biorących udział w instalacji i obsłudze opisanych produktów. Instrukcję należy przeczytać nawet wtedy, jeśli użytkownik zna obsługę takich lub podobnych urządzeń.

Niebezpieczeństwo, ostrzeżenie, uwaga i informacja

W instrukcji opisano wiele procedur i etapów postępowania, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do zagrożenia. Poziom potencjalnego zagrożenia oznaczono następującymi zwrotami.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO Sygnalizuje bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która przy braku reakcji doprowadzi do śmierci bądź poważnego okaleczenia.

! OSTRZEŻENIE Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która przy braku reakcji mogłaby prowadzić do śmierci bądź poważnego okaleczenia.

! UWAGA Sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która przy braku reakcji może prowadzić okaleczenia bądź strat materialnych.

INFORMACJA Oznacza informację lub zalecenie producenta odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do bezpieczeństwa personelu lub ochrony dóbr materialnych.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI

Firma **Ingersoll-Rand** uznaje wewnętrzne programy bezpieczeństwa istniejące w fabrykach wielu firm wykorzystujących wciągarki. W przypadku gdy między regułą podaną w niniejszej instrukcji a podobną regułą wewnętrznego programu bezpieczeństwa w firmie wystąpi niezgodność, należy stosować się do zasady bardziej rygorystycznej.

Instrukcje bezpieczeństwa obsługi służą do uświadomienia operatorowi, jakich działań zagrażających bezpieczeństwu powinien unikać, i poniższa lista może nie zawierać wszystkich takich działań. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

1. Do obsługi wciągarki można dopuścić jedynie osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa obsługi tego urządzenia.
2. Wciągarkę może być obsługiwana jedynie przez osoby fizycznie do tego zdolne.
3. Jeśli wciągarka jest oznaczony jako **“NIESPRAWNY”**, nie należy go używać do chwili, gdy uprawniona osoba dopuści go do użytku.
4. Przed każdą zmianą operator powinien sprawdzić, czy wciągarka nie jest zużyty lub uszkodzony.
5. Nigdy nie używać wciągarki, który w wyniku kontroli zostanie uznany za niesprawny.
6. Okresowo należy wykonywać kompleksowe przeglądy wciągarki i wymieniać zużyte lub uszkodzone podzespoły.
7. Wciągarkę należy smarować regularnie.
8. Jeżeli zatrzask haka został rozgięty lub uszkodzony, nie należy używać wciągarki.
9. Przed użyciem wciągarki należy sprawdzić, czy zatrzaski haków zostały zamknięte.
10. Niedopuszczalne jest łączenie łańcucha wciągarki śrubami przekładanymi przez ogniwa.
11. Wciągarkę można podnosić tylko ładunki o ciężarze mniejszym lub równym obciążeniu dopuszczalnemu wciągarki. Więcej informacji zawiera rozdział **“DANE TECHNICZNE”**.
12. Gdy do podniesienia jednego ładunku używane są dwa wciągarki, należy użyć wciągarek o dopuszczalnym obciążeniu każdego z nich równym lub większym niż podnoszony ładunek. Zapewnia to zachowanie odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek gwałtownego przesunięcia ładunku.
13. Nigdy nie wkładać ręki do wnętrza haka.
14. Nigdy nie wykorzystywać łańcucha ładunkowego jako zawiesia.
15. Nigdy nie używać wciągarki, jeśli ładunek nie został umieszczony centralnie pod hakiem. Nie ciągnąć w bok ani na ukos.
16. Niedopuszczalne jest używanie wciągarki ze skróconym, zakleszczonym, zapętłonym lub uszkodzonym łańcuchem.
17. Niedopuszczalne jest umieszczanie łańcucha lub haka w prawidłowym położeniu poprzez uderzanie.

18. Haka nie należy przekładać ani zaczepiać za ogniwa łańcucha.
19. Należy upewnić się, że ładunek został prawidłowo zawieszony na haku i blokada haka znalazła się na swoim miejscu.
20. Nie wolno zawieszать ciężarów na czubku haka.
21. Łańcucha nośnego nie wolno przeciągać przez ostre krawędzie. Należy używać bloczka.
22. W trakcie obsługi wciągnika należy cały czas zwracać uwagę na ładunek.
23. Należy upewnić się, czy na torze ruchu ładunku nie znajdują się ludzie. Nie wolno przenosić ładunków nad ludźmi.
24. Wciągnika nie wolno używać do podnoszenia lub opuszczania osób ani ładunków nad ludźmi.
25. Napiąć łańcuch i zawiesie przed rozpoczęciem podnoszenia. Nie wolno szarpać ładunku.
26. Nie wolno kołysać zawieszonym ładunkiem.
27. Ładunku zawieszonego na wciągniku nie wolno spawać ani ciąć.
28. Łańcucha wciągnika nie wolno używać jako elektrody spawalniczej.
29. Nie używać wciągnika, jeśli występuje przekakiwanie łańcucha, nadmierny hałas, zacinanie, zakleszczanie lub przeciążenie.
30. Dopuszczalna jest tylko ręczna obsługa wciągnika (niedopuszczalny jest napęd mechaniczny).
31. Należy chronić łańcuch przed uderzeniami o ładunek.
32. Nie należy używać przedłużacza dźwigni ani rurki zwiększającej moment siły.
33. Po użyciu lub w czasie przerw w użyciu wciągnik należy zabezpieczyć przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
34. Wciągnika z zawieszonym ładunkiem nigdy nie wolno pozostawiać bez dozoru.

TABLICZKA OSTRZEGAWCZA

Każdy wciągnik wyposażony fabrycznie w tabliczkę z ostrzeżeniami w wielu językach. Brakujące lub zniszczone tabliczki należy zamówić i wymienić na nowe.



• Wciągnika nie należy używać do podnoszenia ani transportu osób.

⚠ OSTRZEŻENIE
PL

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może doprowadzić do śmierci, poważnych uszkodzeń ciała lub strat materialnych:

- Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się z tą instrukcją.
- Nie podnosić, opuszczać ani ciągnąć ładunku przekraczającego udźwign.
- Nie podnosić ludzi ani ładunków ponad ludźmi.
- Nie używać w przypadku skróconego lub uszkodzonego łańcucha, liny lub pasa.
- Nie obsługiwać wciągników i wciągarek z przedłużoną dźwignią.
- Nie używać uszkodzonego lub nieprawidłowo funkcjonującego urządzenia.
- Nie używać, gdy łańcuch, lina lub pas nie tworzy prostej linii w kierunku ładunku.
- Nie obsługiwać urządzenia inaczej niż ręcznie.
- Nie obsługiwać urządzenia, jeśli zatrzask jest otwarty, bez zatrzasku lub ze skróconym hakiem.
- Na bębnie muszą zawsze pozostać co najmniej 3 zwoje liny lub 2 zwoje pasa.
- Nie usuwać lub zasłaniać tabliczek ostrzegawczych.

DANE TECHNICZNE

Model	Udźwig nominalny w tonach metrycznych*	Siła do uniesienia ładunku nominalnego		Rozmiar łańcucha ładunkowego (mm)	Waga łańcucha na 1 stopę (0,3 m) wys. podnoszenia		Krotność łańcucha	Waga netto wciągnika Waga **	
		lb	kg		lb	kg		lb	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33		1	44
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67	2	67	30
SL1200	6	81	37		2,95	1,34			

* Jedna tona metryczna odpowiada 2200 funtom

* Jedna tona amerykańska odpowiada 2000 funtów

** Waga netto dla standardowej wysokości podnoszenia 5 stóp (1,5 metra).

INSTALACJA

Przed zainstalowaniem wciągnika należy uważnie sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy nasmarować łańcuch nośny.



OSTRZEŻENIE

- Upadek ładunku grozi obrażeniami lub śmiercią. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział "INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI"



UWAGA

- Przed instalacją i użyciem wciągnika właściciele i użytkownicy powinni sprawdzić zgodność jego zastosowania do wybranych celów z lokalnymi wymogami i regulacjami.

Struktury nośne i akcesoria do podwieszania ładunków używane w wciągniku muszą spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe do obsługi wszystkich operacji wciągnika wraz z ciężarem samego wciągnika i przyłączonego wyposażenia. Spełnienie tego warunku leży w gestii klienta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym inspektorem technicznym.

Wciągniki łańcuchowe dźwigniowe mogą być używane w każdej pozycji pod warunkiem, że zapewniony będzie naciąg łańcucha w linii prostej od haka górnego do dolnego. Wciągnik należy umieścić tak, aby w trakcie pracy obudowa nie wchodziła w kontakt z ładunkiem ani elementami konstrukcji wsporczej, a ruch dźwigni nie był ograniczony. W trakcie pracy w ograniczonych przestrzeniach należy używać odpowiednich akcesoriów lub zawiesi, aby zapobiec blokowaniu się dźwigni lub korpusu wciągnika.

Kontrola przed pierwszym uruchomieniem urządzenia

UWAGA

- Należy sprawdzić, czy górny hak wciągnika został prawidłowo zamocowany na konstrukcji wsporczej, a zatrzask haka został zamknięty.

Kilkakrotnie podnieść i opuścić ładunek próbny (10% dopuszczalnego obciążenia). Należy sprawdzić działanie hamulca przez opuszczenie ładunku próbnego i sprawdzenie, czy ładunek nie przesuwa się po przerwaniu opuszczania.

INFORMACJA

- Za każdym razem, gdy ładunek jest podnoszony, należy najpierw sprawdzić działanie hamulca przez nieznaczne podniesienie ładunku i zatrzymanie go w celu upewnienia się, czy hamulec utrzyma dane obciążenie.

Operatorzy i osoby odpowiedzialne za montaż i obsługę wciągnika muszą zapoznać się ze wszystkimi stosownymi instrukcjami, zanim rozpoczną obsługę urządzenia. Przed zatwierdzeniem obsługi wciągnika konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań niniejszej instrukcji, z testowaniem włącznie.

OBSŁUGA

Cztery najważniejsze warunki bezpiecznej obsługi wciągnika to:

1. Postępowanie w trakcie obsługi wciągnika zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.
2. Dopuszczenie do obsługi wciągnika jedynie osób odpowiednio przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa obsługi tego urządzenia.
3. Regularne sprawdzanie stanu technicznego i wykonywanie procedur obsługi technicznej.
4. Ciągła kontrola przestrzegania dopuszczalnego obciążenia wciągnika.

Wciągnik należy zawsze obsługiwać, kontrolować jego stan i wykonywać działania techniczne zgodnie z odpowiednimi warunkami i wymogami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

- Wciągnik nie jest urządzeniem przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania lub transportu osób. Nie wolno przenosić ładunków nad ludźmi.
- Hamulec pozostaje stale włączony: zarówno przy opuszczaniu, jak i podnoszeniu ładunku.

Należy sprawdzić, czy ogranicznik łańcucha nośnego lub kotwa podtrzymująca są odpowiednio zamocowane do ostatniego ogniwa swobodnego końca łańcucha nośnego. Zadaniem ogranicznika łańcucha nośnego jest zatrzymanie łańcucha przed wysunięciem z wciągnika i nie jest on przeznaczony do przenoszenia pełnego ciężaru ładunku.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy kontynuować działania wciągnika w sytuacji, gdy ogranicznik łańcucha lub kotwa weszły w kontakt z korpusem wciągnika, ponieważ mogły spowodować uszkodzenie wciągnika grożące upadkiem ładunku, a przez to obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniem mienia.

INFORMACJA

- Dźwięk klikającej zapadki w przekładni zapadkowej jest normalnym dźwiękiem w trakcie podnoszenia ładunku.


**Obsługa wciągnika LV
(Patrz rys. MHP0561PL)
Umieszczanie nieobciążonego haka w żądanej pozycji
(ŁAŃCUCH SWOBODNY)**

- Małe odległości**
1. Dźwignię przełącznika należy umieścić w pozycji neutralnej (centralnej).
 2. Pokrętkę swobodnego przesuwu przekręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Duże odległości**
1. Dźwignię przełącznika należy umieścić w pozycji neutralnej (centralnej).
pokrywa hamulca przesunąć się w kierunku korpusu

2. Wcisnąć zapadkę, wyciągnąć pokrętkę swobodnego przesuwu. Dźwignia ręczna i pokrywa hamulca zostaną odsunięte od korpusu wciągnika. Zwolnić zapadkę.
3. Pociągnąć w dół łańcuch nośny, aby przesunąć hak do wymaganej pozycji.
4. Zablokować swobodne przeciąganie łańcucha przesuwając dźwignię przełącznika w położenie "w dół". Przycisnąć i przytrzymać zapadkę. Wcisnąć pokrętkę swobodnego przesuwu. Jeśli trzeba, obrócić je delikatnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dźwignia ręczna i wciągnika. Zwolnić zapadkę.

5. Zredukować zwis łańcucha, obracając pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Spowoduje to włączenie hamulca i umożliwi normalne działanie przekładni zapadkowej.

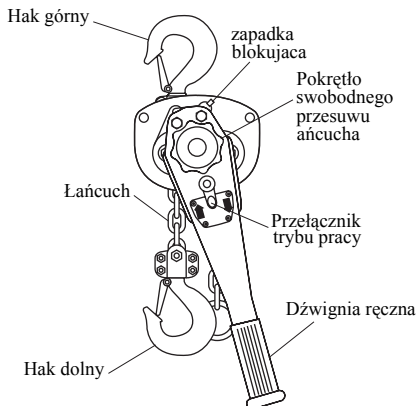

(Rys. MHP0561PL)

INFORMACJA

- Do obsługi pokrętki nie należy używać dużej siły, ponieważ można uszkodzić przekładnię.

Podnoszenie lub opuszczanie ładunku

Należy wybrać kierunek ruchu ładunku i przesunąć dźwignię do i od siebie, patrz niżej:

Kierunek ruchu łańcucha:	Dźwignia przełącznika:	Obrót dźwigni ręcznej:
W górę (przyciąganie ładunku)	GÓRA	Zgodnie z ruchem zegara
W dół (luzowanie)	DÓŁ	Przeciwnie do ruchu zegara

INFORMACJA

- Jeśli ruch dźwigni ręcznej nie powoduje podnoszenia ładunku, należy pociągnąć łańcuch nośny w dół, jednocześnie przesuwając dźwignię ręczną w przód i w tył, aż zwis łańcucha zostanie zredukowany, a ładunek zacznie się podnosić.

Obsługa wciągnika LSH

Pozycje dźwigni przełącznika

Dźwignia przełącznika Pozycja:	Obrót dźwigni ręcznej:	Kierunek ruchu łańcucha:
GÓRA	Zgodnie z ruchem zegara	W górę (przyciąganie ładunku)
ŁAŃCUCH SWOBODNY	Brak*	Oba*
DÓŁ	Przeciwnie do ruchu zegara	W dół (luzowanie)

* W pozycji ŁAŃCUCH SWOBODNY dźwignia przełącznika nie powoduje włączenia przekładni zapadkowej. Dźwignia ręczna nie działa do momentu ustawienia dźwigni przełącznika w pozycji GÓRA lub DÓŁ. W pozycji ŁAŃCUCH SWOBODNY łańcuch można wciągnąć, chwytając za zakotwioną część łańcucha nośnego i ciągnąc ją lub przekręcając pokrętko swobodnego przesuwu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W pozycji ŁAŃCUCH SWOBODNY łańcuch można opuścić, chwytając za część łańcucha nośnego z hakiem i ciągnąc ją lub przekręcając pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustawianie nieobciążonego haka (pozycja ŁAŃCUCH SWOBODNY)

UWAGA

- Aby uniknąć obrażeń lub zniszczenia mienia, zawsze należy usuwać ładunek z wciągnika przed ustawieniem dźwigni przełącznika w pozycji ŁAŃCUCH SWOBODNY i/lub obróceniem pokrętła do pozycji czerwonej.
1. Dźwignię przełącznika należy umieścić w pozycji ŁAŃCUCH SWOBODNY (centralnej).
 2. Chwycić łańcuch nośny po stronie przeciwnej do haka. Obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do chwili pokazania się CZERWONEGO znaku w okienku kontrolnym.
 3. Pociągnąć w dół łańcuch nośny po stronie haka, aby przesunąć hak do wymaganej pozycji. Zaczepić ładunek na haku. Pociągnąć drugą stronę łańcucha w celu zredukowania zwisu łańcucha.

Podnoszenie ładunku (przełącznik w położeniu GÓRA – podciąganie)

Poniższe uwagi dotyczą sytuacji, gdy ustawienia na wciągniku pozwalają na swobodne przewijanie łańcucha – w okienku kontrolnym widoczny jest CZERWONY znak. Hak jest zamocowany do ładunku, ale ciężar ładunku nie jest utrzymywany przez wciągnik.

OSTRZEŻENIE

- **ZAWSZE przed przesunięciem przełącznika w położenie ŁAŃCUCH SWOBODNY należy upewnić się, że w okienku kontrolnym widoczny jest ZIELONY znak. Dotyczy to także zmiany położenia dźwigni przełącznika z pozycji GÓRA do pozycji DÓŁ lub przeciwnie, ponieważ dźwignia musi wówczas przejść przez pozycję ŁAŃCUCH SWOBODNY.**
1. Dźwignię przełącznika należy umieścić w pozycji GÓRA. Chwycić łańcuch nośny po stronie haka.
 2. Obracać pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara do chwili pokazania się ZIELONEGO znaku w okienku kontrolnym.
 3. Pociągnąć za łańcuch po stronie przeciwnej do haka w celu zredukowania zwisu łańcucha.
 4. Obracać (przesuwać ruchem wahadłowym) dźwignię ręczną **zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara** w celu podniesienia (wciągnięcia) ładunku do góry.

INFORMACJA

- Zapadka może nie zadziałać i nie pozwalać na podniesienie ładunku, jeśli łańcuch nie zostanie napięty między wciągnikiem i ładunkiem. Jeśli ruch dźwigni ręcznej nie powoduje podnoszenia ładunku, należy pociągnąć za łańcuch nośny po stronie przeciwnej do haka, jednocześnie przesuwając dźwignię ręczną w przód i w tył, aż zwis łańcucha zostanie zredukowany, a ładunek zacznie się podnosić.

Opuszczanie ładunku (przełącznik w położeniu DÓŁ – opuszczanie)

Poniższe uwagi dotyczą sytuacji, gdy przełącznik na wciągniku znajduje się w położeniu GÓRA. Ładunek zawieszony jest na haku, a operator zamierza opuścić ładunek:

1. Dźwignię przełącznika należy umieścić w pozycji DÓŁ.
2. Obracać (przesuwać ruchem wahadłowym) dźwignię ręczną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu opuszczenia ładunku na dół.

UWAGA

- Aby uniknąć obrażeń lub zniszczenia mienia, zawsze przed ustawieniem dźwigni nastawczej w pozycji ŁAŃCUCH SWOBODNY i/lub obróceniem pokrętła do pozycji z CZERWONYM znakiem, należy opuścić ładunek do momentu złuzowania napięcia łańcucha nośnego.

Obsługa wciągnika SL

Ustawianie nieobciążonego haka (pozycja neutralna)

OSTRZEŻENIE

- Ładunku nie wolno zawieszać ani podwieszać po swobodnej stronie łańcucha nośnego. Hamulec może nie zadziałać lub nie utrzymać tak podwieszonego ładunku.

W NEUTRALNYM położeniu przełącznika dźwignia ręczna jest odłączona od mechanizmu zapadkowego. Dźwignia ręczna nie działa do momentu ustawienia przełącznika w pozycji GÓRA lub DÓŁ.

1. Przełącznik należy umieścić w pozycji NEUTRALNA (centralnej).
2. Przekręcać pokrętło swobodnego przewijania łańcucha **zgodnie z ruchem wskazówek zegara**.
3. Chwycić i pociągnąć jedną stronę łańcucha nośnego lub obracać pokrętłem do ustawienia łańcucha w żądanej pozycji.

4. Zaczepić ładunek na haku. Pociągnąć stronę łańcucha przeciwną do haka lub obracać pokrętle w celu zredukowania zwiśu łańcucha.

Podnoszenie ładunku (pozycja GÓRA – wciąganie)

Poniższe uwagi dotyczą sytuacji, gdy ustawienia na wciągniku pozwalają na swobodne przewijanie łańcucha, ładunek jest zaczepiony na haku, ale wciągnik nie podtrzymuje jego ciężaru.

1. Przelącznik należy umieścić w pozycji GÓRA.
2. Pokrętko przewijania łańcucha obracać **zgodnie z ruchem wskazówek zegara**.
3. Pociągnąć stronę łańcucha przeciwną do haka w celu zredukowania zwiśu łańcucha.
4. Obracać (przesuwać ruchem wahadłowym) dźwignię ręczną **zgodnie z ruchem wskazówek zegara** w celu podniesienia (wciągnięcia) ładunku do góry.

INFORMACJA

- **Zapadka może nie zadziałać i nie pozwalać na podniesienie ładunku, jeśli łańcuch nie zostanie napięty między wciągnikiem i ładunkiem. Jeśli ruch dźwigni ręcznej nie powoduje podnoszenia ładunku, należy pociągnąć za łańcuch nośny po stronie przeciwniej do haka, jednocześnie przesuwając dźwignię ręczną w przód i w tył, aż zwis łańcucha zostanie zredukowany, a ładunek zacznie się podnosić.**

Opuszczanie ładunku (pozycja DÓŁ – opuszczanie)

Poniższe uwagi dotyczą sytuacji, gdy dźwignia przelącznika jest w pozycji GÓRA, ładunek zawieszony jest na haku, a operator zamierza opuścić ładunek:

1. Dźwignię przelącznika należy umieścić w pozycji DÓŁ.
2. Obracać (przesuwać ruchem wahadłowym) dźwignię ręczną w **kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara** w celu opuszczenia ładunku na dół.

UWAGA

- **Aby uniknąć obrażeń lub zniszczenia mienia, zawsze przed ustawieniem dźwigni nastawczej w pozycji NEUTRALNA należy opuszczać ładunek do momentu wyluzowania łańcucha.**

KONTROLA

Sprzęt będący w ciągłym użytkowaniu powinien podlegać częstej kontroli oraz regularnym przeglądom.

Częste kontrole dotyczą wzrokowego sprawdzenia stanu urządzenia wykonywanego przez operatorów lub personel obsługi technicznej w trakcie rutynowych działań wciągnięcia. Okresowe przeglądy to kompleksowe kontrole wykonywane przez personel przeszkolony w zakresie obsługi technicznej wciągników. Regularne, dokładne przeglądy umożliwiają wykrycie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji w momencie, gdy są jeszcze na wczesnym etapie, co umożliwia podjęcie czynności naprawczych, zanim niebezpieczeństwo będzie stanowiło realne zagrożenie.

Braki wykryte podczas przeglądu lub zauważone podczas eksploatacji należy zgłaszać wyznaczonej osobie. Zanim wciągnik zostanie użyty, należy określić, czy jego stan może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy.

Dokumentacja i raporty

Dla każdego wciągnika należy prowadzić książkę kontroli, zawierającą szczegółowe wpisy dla każdego punktu wymagającego kontroli okresowej. Co miesiąc należy wprowadzać pisemny raport stanu technicznego kluczowych podzespołów każdego wciągnika. Raporty te powinny być opatrzone datą i podpisem osoby, która wykonała przegląd, oraz przechowywane w archiwum, gdzie będą łatwo dostępne do przejrzania.


Częste kontrole

Dla wciągnika będącego w ciągłym użyciu należy przeprowadzać kontrole przed każdą zmianą. Ponadto, w trakcie regularnej obsługi należy wykonywać kontrole wzrokowe stanu całego urządzenia pod kątem uszkodzeń lub objawów niesprawności.

1. **OBSŁUGA.** Wyraźne lub nietypowe dźwięki w trakcie pracy urządzenia mogą wskazywać potencjalne problemy techniczne. Jeśli łańcuch nośny nie przechodzi gładko przez wciągnik i blok haka, nie należy go używać. Należy zwracać uwagę na odgłosy “klikania”, blokowania się łańcucha lub inne odgłosy niesprawnej pracy. Dźwięk klikającej zapadki w przekładni zapadkowej jest normalnym dźwiękiem w trakcie podnoszenia ładunku. Gdy łańcuch blokuje się, przesuwając skokowo lub jest nadmiernie hałaśliwy, należy go wyczyścić i naoliwić. Jeśli problem nie ustąpi, należy zwrócić wciągnik do najbliższego centrum serwisowego **Ingersoll-Rand**. Nie należy używać wciągnika, jeśli wszystkie wady nie zostały usunięte.
2. **ZATRZASK HAKA.** Należy sprawdzić działanie zatrzasku haka. Jeśli zatrzasku brak lub jest on uszkodzony, należy go wymienić.
3. **HAKI.** Należy sprawdzać stopień zużycia, uszkodzenia, powiększenie rozwarcia haka, wygięcie trzonu lub skrzywienie haka. Hak, którego rozwarcie znacznie się powiększy (15%), jak pokazano w Tabeli 1 (wg rys. MHP0040PL), lub który wykrzywi się ponad 10° (rys. MHP0111PL), należy wymienić. Jeśli zatrzask haka mija czubek haka, hak został rozgięty i należy go wymienić. Należy sprawdzić, czy hak płynnie się obraca. Jeśli to konieczne, należy go naprawić lub nasmarować.



(Rys. MHP0040PL)

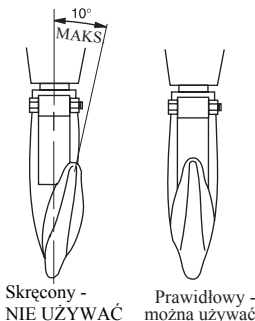

(Rys. MHP0111PL)

4. **ŁAŃCUCH** (rys. MHP0102PL). Należy sprawdzić stan każdego ogniwa łańcucha: skrzywienia, pęknięcia łączeń spawanych, ramion lub elementów nośnych, poprzeczne wyszczerbienia i wyłobienia, odpryski łącz spawanych, ubytki korozyjne, prążki (gęste równoległe linie) zużycie łańcucha obejmujące zwłaszcza powierzchnie styku ogniw. Wymienić łańcuch, który nie spełnia wymogów kontroli. Należy sprawdzić stopień nasmarowania i, jeśli to konieczne, przeprowadzić ponowne smarowanie. Więcej informacji zawiera punkt "Łańcuch nośny" w rozdziale "SMAROWANIE".

Tabela 1

Ładowność wciągnika.	Rozwarcie haka		Nadmierne rozwarcie	
	cal	mm	cal	mm
LV i L5H				
3/4 i 1 tona	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 i 2 tony	1,50	38	1,72	43,7
3 tony	1,85	47	2,12	53,8
6 ton	2,01	51	2,31	58,6
SL				
3/4 tony	1,06	27	1,22	31
1 tona	1,18	30	1,34	34
1-1/2 tony	1,34	34	1,54	39
3 tony	1,65	42	1,90	48,3
6 ton	1,85	47	2,12	53,8



(Rys. MHP0102PL)

UWAGA

- Stopnia zużycia łańcucha nie można określić, przeprowadzając kontrolę wzrokową. Po każdym sygnale zużycia łańcucha należy przeprowadzić kontrolę łańcucha i bloczka nośnego według instrukcji w rozdziale "Przeglądy okresowe".
- Zużyty łańcuch nośny grozi uszkodzeniem bloczka nośnego. Należy sprawdzić bloczek i wymienić go, jeśli wykazuje ślady uszkodzenia lub zużycia.

5. **PRZEWIJANIE ŁAŃCUCHA PRZEZ BLOCZEK**. Należy sprawdzić, czy spawy na ogniwach łańcucha zwrócone są na zewnątrz na kole łańcuchowym. Jeśli to konieczne, należy przeinstalować łańcuch. Należy sprawdzić, czy ostatnie ogniwo łańcucha jest odpowiednio zamocowane. Należy sprawdzić, czy łańcuch nie jest odwrócony, skręcony lub zawężony. Jeśli to konieczne, poprawić.
6. **DWIGNIA RĘCZNA**. Należy sprawdzić, czy nie ma pęknięć, skrzywień i innych uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić.

Przeglądy okresowe

Częstotliwość przeglądów okresowych zależy przede wszystkim od intensywności eksploatacji:

NORMALNA	INTENSYWNA	BARDZO INTENSYWNA
raz do roku	co pół roku	co kwartał

W przypadku eksploatacji INTENSYWNEJ i BARDZO INTENSYWNEJ konieczny może być demontaż. Należy prowadzić zbiorczą pisemną dokumentację przeglądów okresowych, która będzie podstawą do dalszej oceny sprawności. Sprawdzić wszystkie pozycje z listy "Częste kontrole". Należy także skontrolować:

- ZAMOCOWANIA**. Sprawdzić nity, śruby, trzpienie, zawlecзки i inne blokady haków, obudowy wciągnika i pojemnika na łańcuch, jeśli jest używany. Wymienić brakujące elementy i dokręcić lub zabezpieczyć, jeśli są poluzowane.
- WSZYSTKIE CZĘŚCI**. Należy sprawdzić zużycie, uszkodzenia, deformacje, zniekształcenia i zanieczyszczenia. Jeśli objawy wskazują konieczność ponownej kontroli, należy zwrócić wciągnik do najbliższego centrum napraw serwisowych **Ingersoll-Rand**.
- HAKI**. Należy sprawdzić ewentualne pęknięcia haków. Do kontroli pęknięć należy użyć opilków magnetycznych lub barwnika penetrującego. Sprawdzić elementy mocowania haka. Dokręcić, zamocować lub naprawić, jeśli to konieczne. Dodatkowe informacje dotyczące kontroli stanu technicznego haka zawierają odpowiednie specyfikacje.

4. **BŁOCZKI ŁAŃCUCHA.** Należy sprawdzić ewentualne uszkodzenia lub znaczne zużycie. W przypadku wykrycia uszkodzenia lub zużycia zwrócić wciągnik do najbliższego centrum napraw serwisowych **Ingersoll-Rand**.



(Rys. MHP0041PL)

Tabela 2

Udźwig wciągnika.	Wielkość łańcucha	Normalna długość		Nadmierna długość	
	mm	cal	mm	cal	mm
LV i LSH					
3/4 i 1 tona	6,3 x 19,2	3,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 i 2 tony	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 i 6 ton	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139
SL					
3/4 i 1 tona	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 tony	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 i 6 ton	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

5. **ŁAŃCUCH NOŚNY.** Należy zmierzyć łańcuch każdorazowo na długości pięciu ogni, na całej długości łańcucha (rys. MHP0041PL). Gdy dowolne pięć ogni na całej roboczej długości łańcucha przekracza długość zużycia podaną w tabeli 2, należy wymienić cały łańcuch. Zawsze należy używać oryginalnych łańcuchów **Ingersoll-Rand**.

6. **HAMULCE.** Należy podnieść ładunek równy dopuszczalnemu obciążeniu wciągnika na wysokość kilku centymetrów nad podłogą. Sprawdzić, czy wciągnik utrzymuje ładunek w miejscu. Jeśli wciągnik nie utrzyma ładunku na stałej wysokości, należy skontaktować się z najbliższym centrum naprawy serwisowej w celu uzyskania informacji o możliwej naprawie.
7. **KONSTRUKCJA NOŚNA.** Jeśli wykorzystywana jest struktura stała, należy skontrolować zdolność konstrukcji do przeniesienia obciążenia ładunku.
8. **ETYKIETY I OZNACZENIA.** Należy sprawdzić stan i czytelność etykiet. W razie potrzeby wymienić.
9. **KOTWA WCIAGNIKA.** Należy sprawdzić, czy kotwa wciągnika jest założona i niezgięta. Naprawić, jeśli jest uszkodzona, zainstalować nową, jeśli jej brak.
10. **SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE** (wyposażenie opcjonalne tylko LSH). Należy sprawdzić, czy sprzęgło zabezpiecza wciągnik przed uniesieniem ładunku większego niż 150% nominalnej ładowności wciągnika. Procedury regulujące wykonuje centrum napraw serwisowych.

Wciągniki nie używane regularnie

- Wciągniki, które nie były używane przez okres jednego miesiąca lub dłużej, lecz krócej niż jeden rok, należy poddać przeglądowi, zanim zostaną dopuszczone do pracy, w celu potwierdzenia, czy spełniają wymagania "Częste kontrole".
- Wciągniki, które nie były używane przez okres dłuższy niż jeden rok, należy poddać przeglądowi, zanim zostaną dopuszczone do pracy, w celu potwierdzenia, czy spełniają wymagania "Przeglądy okresowe".
- Wciągniki nie będące w użyciu należy kontrolować przynajmniej co pół roku według wymagań "Częste kontrole". W nietypowym środowisku pracy sprzęt należy kontrolować częściej.

SMAROWANIE

Ogólne

Dla komponentów gwintowanych zalecane jest używanie smarów do gwintu lub smarów przeciwdziałających zacieraniu. Jeśli instrukcje nie wskazują inaczej, należy usunąć resztki starego smaru, wyczyścić element bezkwasowym rozpuszczalnikiem i nanieść nową warstwę smaru na element przed ponownym umieszczeniem go w zespole.

Przeładnie:

Należy odkręcić nakrętki po stronie wciągnika przeciwnej do dźwigni ręcznej i zdjąć pokrywę przekładni. Usunąć stary smar i nanieść nowy. Dla temperatur z zakresu od -29° do 10° C (-20° do 50° F) należy użyć smaru EP 1 lub odpowiednika. Dla temperatur z zakresu od -1° do 49° C (30° do 120° F) należy użyć smaru EP 2 lub odpowiednika.

Łańcuch nośny

OSTRZEŻENIE

- Zabrudzenia i braki w smarowaniu łańcucha nośnego mogą spowodować zerwanie łańcucha grożące obrażeniami, śmiercią lub znacznym uszkodzeniem mienia.**
- Każde ogniwo łańcucha nośnego należy smarować co tydzień. Nowy smar należy nakładać na istniejącą warstwę smaru.
 - W trudnych warunkach lub środowisku sprzyjającym korozji łańcuch należy smarować częściej.
 - Hak i zawiasy zatrzasków haka należy smarować tym samym smarem, co łańcuch nośny.
 - Aby usunąć rdzę lub zebrane zabrudzenia należy wyczyścić łańcuch rozpuszczalnikiem bezkwasowym. Po wyczyszczeniu łańcuch należy nasmarować.
 - Do tego celu należy użyć oleju **Ingersoll-Rand LUBRI-LINK-GREEN** lub SAE 50 do 90 EP.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Użycie części zamiennych innych niż **Ingersoll-Rand** może naruszyć warunki gwarancji. Aby uzyskać szybką obsługę serwisową i oryginalne części **Ingersoll-Rand**, należy udzielić Dystrybutorowi następujących informacji:

1. Należy wpisać numer modelu widoczny na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Numer i nazwę części podane w katalogu.
3. Wymagana ilość.

Zasady zwrotu towarów

Ingersoll-Rand nie przyjmuje zwrotów towarów w ramach gwarancji lub prac serwisowych, o ile nie poczyniono wcześniejszych ustaleń i nie dostarczono pisemnej autoryzacji z miejsca zakupu towarów.

Wciągniki zwrócone z otwartymi, skrzywionymi lub zniekształconymi hakami, lub bez łańcuchów i haków nie będą naprawiane ani wymieniane w ramach umowy gwarancyjnej.

Utylizacja

Po upływie okresu eksploatacji przewidzianego dla urządzenia zaleca się rozmontowanie, odtłuszczenie i podział na podzespoły wciągnika według typów materiałów, w celu przygotowania urządzenia do utylizacji.

SERWIS I OBSŁUGA

Naprawy i obsługa wciągnika powinny być przeprowadzane przez Autoryzowane Centra Napraw Serwisowych. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy skontaktować się z najbliższym biurem firmy **Ingersoll-Rand**. Niniejsza instrukcja została przetłumaczona z języka angielskiego.

Informacje o częściach zamiennych wciągników LV, L5H i SL dostępne są w języku angielskim po zamówieniu następujących publikacji:

LV Parts, Operation and Maintenance Manual, numer instrukcji MHD56027.

L5H Parts, Operation and Maintenance Manual, numer instrukcji MHD56080.

SL Parts, Operation and Maintenance Manual, numer instrukcji MHD56109.



LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

Este manual contém informações importantes de segurança e sobre a instalação e a operação.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual presta informações importantes para todo o pessoal envolvido na instalação e na operação deste equipamento. Mesmo que ache que já está familiarizado com este equipamento ou com equipamento semelhante, deverá ler este manual antes de operar este equipamento.

Perigo, Aviso, Atenção e Nota

Ao longo deste manual são descritas operações e procedimentos que, se não forem seguidos, poderão dar azo a situações de perigo. As palavras de sinalização que se seguem são utilizadas para identificar o nível de perigo potencial.



PERIGO

Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, pode dar azo a morte ou lesões graves.



AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode dar azo a morte ou lesões graves.



ATENÇÃO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode dar azo a lesões ligeiras a moderadas ou a danos em bens e propriedades.

NOTA

Indica informações ou uma política da companhia que diz directa ou indirectamente respeito à segurança do pessoal ou à protecção da propriedade.

INSTRUÇÕES PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA

Ingersoll-Rand parte do pressuposto de que a maior parte das empresas que utiliza talhas têm um programa de segurança implementado nas suas instalações. Na eventualidade de detectar algum conflito entre uma norma estipulada neste manual e uma norma já estipulada por uma empresa individual, deverá dar prioridade à norma que for mais exigente.

As instruções para uma operação segura são fornecidas para tornar um operador consciente de práticas inseguras a serem evitadas e não se limitam necessariamente às enumeradas na lista que se segue. Para obter informações adicionais de segurança, consulte os capítulos específicos deste manual.

1. Só deve permitir que a talha seja operada por pessoas treinadas em segurança e na operação deste equipamento.
2. A talha só deve ser operada por pessoas fisicamente aptas a operá-la.
3. Sempre que na talha tiver sido afixado um aviso “**NÃO OPERAR**” nunca opere a talha até esse aviso ter sido removido pelo pessoal encarregue dessa operação.
4. Antes de cada turno, o operador deverá inspecionar a talha, para determinar se regista desgaste ou apresenta algum dano.
5. Nunca utilize uma talha cuja inspecção tenha detectado que registre desgaste ou apresente danos.
6. A talha deverá ser inspecionada periodicamente e os respectivos componentes que apresentem desgaste ou danos deverão ser substituídos.
7. Lubrifique regularmente a talha.
8. Nunca utilize a talha se o trinco do gancho estiver torcido ou partido.
9. Antes de a utilizar, certifique-se sempre de que os trincos do gancho estão devidamente engatados.
10. Nunca una as extremidades da corrente de uma talha introduzindo um parafuso entre os elos da corrente.
11. A talha só pode ser utilizada para levantar cargas cujo peso seja inferior ou igual à sua capacidade nominal. Consulte o capítulo “**ESPECIFICAÇÕES**”.
12. Sempre que utilizar duas talhas para suspender uma carga, seleccione duas talhas cuja capacidade nominal individual seja sempre igual ou superior à da carga a suspender. A adopção desta medida garante uma segurança adequada na eventualidade de a carga se deslocar subitamente.
13. Nunca coloque a sua mão dentro da zona da garganta do gancho.
14. Nunca utilize a corrente de suspensão de carga da talha como uma linga.
15. Nunca opere uma talha se a carga não estiver centrada por baixo do gancho. Nunca “puxe lateralmente” pela carga.
16. Nunca opere a talha com uma corrente torcida, em ângulo, “invertida” ou danificada.
17. Nunca force a entrada de uma corrente ou de um gancho batendo-lhes com um martelo.
18. Nunca introduza a ponta do gancho num elo da corrente.
19. Certifique-se sempre de que a carga está correctamente posicionada na sela do gancho e de que o trinco do gancho está correctamente engatado.

- 20. Nunca suporte a carga na ponta do gancho.
- 21. Nunca faça a corrente de carga deslizar sobre uma aresta afiada. Utilize uma roldana.
- 22. Sempre que operar a talha vigie constantemente a carga.
- 23. Certifique-se sempre de que ninguém se encontra no percurso a ser percorrido pela carga. Nunca eleve cargas por cima de pessoas.
- 24. Nunca utilize a talha para levantar ou baixar pessoas nem permita que alguém se apoie em cargas suspensas.
- 25. Ao começar a erguer uma carga, estique lentamente a corrente e a linga. Nunca sacuda a carga.
- 26. Nunca faça balançar uma carga suspensa.
- 27. Nunca solde ou corte cargas suspensas do guincho.
- 28. Nunca utilize a corrente da talha como eléctrodo de soldadura.
- 29. Nunca opere a talha se a corrente estiver a saltar, se notar um ruído excessivo, se a corrente ficar entalada, em caso de sobrecarga ou se a corrente ficar presa.
- 30. Esta talha só pode ser operada manualmente.
- 31. Evite sempre que a carga bata na corrente de carga.
- 32. Não utilize uma barra de prolongamento nem qualquer extensor da pega.
- 33. Depois da utilização, ou sempre que não estiver pronta para ser utilizada, a talha deve ser protegida contra uma utilização não autorizada.
- 34. Nunca deixe uma carga suspensa quando a talha não estiver a ser vigiada ou não estiver a ser utilizada.

ETIQUETA DE AVISO

Cada talha é fornecida de fábrica com uma etiqueta de aviso em vários idiomas. Se a sua unidade não tiver esta etiqueta, encomende uma etiqueta nova e coloque-a na sua unidade.



• Nunca utilize a talha para levantar, suportar ou transportar pessoas.

 **AVISO** PT

O não cumprimento dos avisos que se seguem poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos causados à propriedade:

- Ler o manual antes de utilizar est produto.
- Nunca levantar, baixar ou puxar cargas superiores às indicadas.
- Não levantar pessoas ou cargas sobre pessoas.
- Não operar com uma corrente de carga que esteja torcida ou danificada, nem com um cabo ou correia torcidos, fissurado ou rasgado.
- Não operar o guindaste de alavanca ou guincho com extensão do manipulo.
- Não operar em caso de dano ou avaria.
- Nunca opere o equipamento quando não for possível à corrente, à corda ou à correia formar uma linha recta e não estiver centrada com a carga.
- Não operar sem ser com força manual.
- Não operar se o fecho estiver aberto, o gancho estiver torcido ou se não houver fecho.
- Manter sempre no mínimo três voltas de cabo ou duas voltas de correia no carreto.
- Não remover ou tapar as etiquetas de aviso.



ESPECIFICAÇÕES

N.º do modelo	Capacidade nominal em toneladas métricas*	Força necessária para levantar a carga nominal		Tamanho da corrente de carga (mm)	Peso da corrente para levantar a carga 1 pé (0,3 m)		N.º de cabos da corrente da talha	Peso líquido da talha **	
		libras	kg		libras	kg		libras	kg
LV150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
LV300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
LV600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54		36	16,3
LV1200	6	77	35		2,38	1,08	2	54	24,5

N.º do modelo	Capacidade nominal em toneladas métricas*	Força necessária para levantar a carga nominal		Tamanho da corrente de carga (mm)	Peso da corrente para levantar a carga 1 pé (0,3 m)		N.º de cabos da corrente da talha	Peso líquido da talha **	
		libras	kg		libras	kg		libras	kg
L5H150	3/4	35	16	6,3 x 19,2	0,57	0,26	1	15	7
L5H200	1*	43	20					16	7,2
L5H300	1-1/2	40	18	7,1 x 21,2	0,74	0,34		21	9,7
L5H400	2*	49	23					22	10
L5H600	3	73	33	9 x 27,2	1,19	0,54	2	34	15,4
L5H1200	6	77	35		2,38	1,08		62	28
SL150	3/4	68	31	6 x 18	0,53	0,24	1	15	7
SL200	1	64	29					24	11
SL300	1-1/2	73	33	7,1 x 21,2	0,73	0,33	1	44	20
SL600	3	75	34	10 x 30	1,48	0,67		67	30
SL1200	6	81	37		2,95	1,34	2		

* Uma tonelada métrica equivale a 2200 libras

* Uma tonelada norte-americana equivale a 2000 libras

** Peso líquido baseado numa elevação padrão de 5 pés.

INSTALAÇÃO

Antes de instalar a talha, verifique-a cuidadosamente para se certificar de que não apresenta quaisquer danos de transporte. Lubrifique a corrente de carga antes de utilizar a talha pela primeira vez.



AVISO

- A queda de uma carga pode provocar lesões graves ou a morte. Antes de proceder à instalação, leia o capítulo “INSTRUÇÕES PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA”.



ATENÇÃO

- Antes de instalar a talha ou de a utilizar, os respectivos proprietários e utilizadores deverão analisar a legislação e os regulamentos específicos, locais ou outros eventualmente aplicáveis a um tipo de utilização particular deste equipamento.

As estruturas de suporte e os dispositivo de fixação da carga utilizados em conjunto com esta talha têm de assegurar um suporte suficiente para todas as operações da talha e para o peso da talha e de todos os equipamentos associados à mesma. Isto é da inteira responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida consulte um engenheiro mecânico ou civil devidamente credenciado.

As talhas de alavanca podem ser utilizadas em qualquer posição conquanto estejam instaladas de forma a exercerem o esforço de tracção em linha recta desde a parte de cima do gancho até à parte inferior do mesmo. A talha tem de ser posicionada de modo a que, quando estiver a ser utilizada, a respectiva armação não entre em contacto com a carga ou com quaisquer elementos de suporte e de modo a que o movimento da alavanca manual não fique sujeito a quaisquer restrições. Sempre que a talha for operada em áreas limitadas, deverão ser utilizados dispositivos de elevação ou lingas para evitar que o corpo da talha e a alavanca manual sofram qualquer obstrução.

Verificações a serem levadas a cabo aquando da primeira operação



ATENÇÃO

- Certifique-se de que o gancho superior da talha está devidamente instalado no elemento de suporte e de que o trinco do gancho está devidamente engatado.

Opere a talha com uma carga de teste (10% da capacidade nominal) elevando e baixando esta carga várias vezes.

Comprove o bom funcionamento do travão da carga, baixando a dita carga para se certificar de que a carga não escorrega quando o movimento descendente é suspenso.

NOTA

- De cada vez que for elevada uma carga, o travão da carga deverá ser verificado, para o que deverá elevar ligeiramente a carga e, em seguida, suspender a elevação para se certificar de que o travão irá manter a carga a essa altura antes de a continuar a elevar.

Antes de colocar a unidade em funcionamento deverá familiarizar os operadores e todas as pessoas responsáveis pela instalação, pela manutenção e pela reparação da talha com todas as especificações aplicáveis. Para que a operação da talha possa ser aprovada é necessário todos os requisitos destas especificações, incluindo os testes, terem sido satisfeitos.

OPERAÇÃO

Os quatro aspectos mais importantes da operação da talha são:

1. Siga todas as instruções de segurança sempre que estiver a operar a talha.
2. Só deve permitir que a talha seja operada por pessoas treinadas em segurança e na operação deste equipamento.
3. Submeta cada talha a inspecções e manutenções regulares.
4. Esteja sempre consciente da capacidade nominal da talha e do peso da carga.

Opere, inspecione e mantenha esta talha sempre de acordo com todas as normas e regulamentos de segurança aplicáveis.

AVISO

- Esta talha não é apropriada para elevar, baixar ou transportar pessoas. Nunca eleve cargas por cima de pessoas.
- O travão está accionado quer a carga esteja a ser elevada quer esteja a ser baixada.

Certifique-se de que o batente da corrente de carga ou o elemento de ancoragem está instalado de forma segura no último elo da extremidade livre da corrente de carga. O batente da corrente de carga ou o elemento de ancoragem destina-se a impedir que a corrente de carga se liberte da talha, não se destinando a suportar a totalidade da carga.

AVISO


- Não continue a operar a talha depois de o batente da corrente ou de o elemento de ancoragem ter entrado em contacto com o corpo da talha, na medida em que a talha poderá sofrer danos, dando azo a uma queda da carga e, por conseguinte, a lesões graves, morte ou danos materiais.

NOTA

- É normal ouvir-se um ruído seco intermitente da lingueta da engrenagem de catraca quando está a ser elevada uma carga.

Operação da talha LV

(Vide o desenho MHP0561PT)

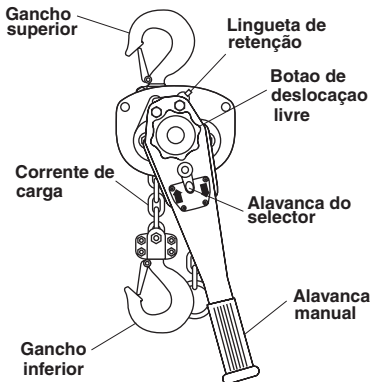

(Desenho MHP0561PT)

Posicionar o gancho sem carga (CORRENTE LIVRE)

Distâncias curtas

1. Coloque a alavanca do selector na posição correspondente a neutro (posição central).
2. Agarre no botão e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio.

Distâncias longas

1. Coloque a alavanca do selector na posição correspondente a neutro (posição central).
2. Puxe o botão de deslocação livre para fora ao mesmo tempo que prime a lingueta de retenção. A cobertura do travão e a alavanca manual afastar-se-ão do corpo da talha. Liberte a lingueta.
3. Puxe a corrente de carga para baixo para deslocar o gancho para a posição pretendida.
4. Suspenda o movimento livre da corrente deslocando a alavanca do selector para a posição inferior. Prima a lingueta de retenção e mantenha-a premida. Empurre o botão de deslocação livre para dentro. Se necessário, rode ligeiramente o botão de deslocação livre no sentido dos ponteiros do relógio. A cobertura do travão e a alavanca manual deslocar-se-ão na direcção do corpo da talha. Liberte a lingueta.

- Elimine a folga remanescente, rodando o botão de deslocação livre do sentido dos ponteiros do relógio. Esta acção volta a reactivar o travão e permite que a movimentação constante da alavanca para a frente e para trás seja retomado.

NOTA

- Não utilize demasiada força para actuar sobre o botão de deslocação livre para evitar danificar as engrenagens.

Elevar ou baixar a carga

Selecione a direcção do movimento e desloque a alavanca manual para trás e para a frente, conforme as indicações abaixo:

Movimento da corrente:	Alavanca do selector:	Rotação da alavanca manual:
Elevar (recolher)	PARA CIMA	No sentido dos ponteiros do relógio
Baixar (descarregar)	PARA BAIXO	No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

NOTA

- Se o movimento da alavanca manual não desencadear a elevação da carga, puxe pela corrente de carga ao mesmo tempo que movimenta a alavanca para a frente e para trás até a folga desaparecer e a talha começar a elevar a carga.

Operação da talha L5H

Posições da alavanca do selector

Posição da alavanca do selector	Rotação da alavanca manual	Movimento da corrente
PARA CIMA	No sentido dos ponteiros do relógio.	Elevar (recolher)
CORRENTE LIVRE	Nenhuma*	Ambos*
PARA BAIXO	No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	Baixar (descarregar)

* Na posição de CORRENTE LIVRE a alavanca manual não se prende na engrenagem de catraca. A alavanca manual roda livremente até a alavanca do selector se deslocar para a posição PARA CIMA ou PARA BAIXO. Na posição CORRENTE LIVRE, para elevar (recolher) a corrente terá de agarrar no lado de ancoragem da corrente de carga e de puxar ou de rodar o botão de deslocação livre no sentido dos ponteiros do relógio. Na posição de CORRENTE LIVRE, para baixar (descarregar) a corrente terá de agarrar no lado do gancho da corrente de carga e de puxar ou de rodar o botão de deslocação livre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Posicionar o gancho sem carga (posição CORRENTE LIVRE)

ATENÇÃO

- Para evitar lesões ou danos materiais tem sempre de remover a carga da talha antes de deslocar a alavanca do selector para a posição correspondente a corrente livre e/ou de rodar o botão de deslocação livre para a posição VERMELHO.

- Coloque a alavanca do selector na posição correspondente a CORRENTE LIVRE (posição central).
- Agarre na corrente de carga pelo lado da ancoragem. Rode o botão de deslocação livre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até todo o VERMELHO ficar visível na janela do indicador da placa indicadora.
- Puxe a corrente de carga pelo lado do gancho para baixar o gancho para a posição pretendida. Prenda a carga ao gancho. Puxe a corrente de carga pelo lado da ancoragem até a folga da corrente desaparecer.

Elevar a carga (posição PARA CIMA - recolher)

Ao descrever o procedimento que se segue, estamos a partir do princípio de que a talha está no modo de operação CORRENTE LIVRE, com a janela do indicador a mostrar todo o VERMELHO. O gancho está preso a uma carga, mas a talha não está a suportar essa carga.



AVISO

- **CERTIFIQUE-SE SEMPRE** de que, quando estiver a deslocar a alavanca do selector para a posição **CORRENTE LIVRE**, e para evitar que a carga seja deixada cair, na janela do indicador da placa indicadora só seja visto **VERDE**. Isto também se aplica à mudança da alavanca do selector da posição **PARA CIMA** para a posição **PARA BAIXO** ou da posição **PARA BAIXO** para a posição **PARA CIMA**, na medida em que, para mudar de uma posição para a outra, a alavanca do selector tem sempre de passar pela posição **CORRENTE LIVRE**.
1. Coloque a alavanca do selector na posição **PARA CIMA**. Agarre na corrente de carga pelo lado do gancho.
 2. Rode o botão de deslocação livre no sentido dos ponteiros do relógio até todo o **VERDE** ficar visível na janela do indicador da placa indicadora.
 3. Puxe a corrente de carga pelo lado da ancoragem até a folga da corrente desaparecer.
 4. Rode (para trás e para a frente) a alavanca manual no **sentido dos ponteiros do relógio** para elevar (recolher) a carga.

NOTA

- A catraca poderá não se prender e elevar (recolher) a carga até toda a folga da corrente desaparecer e a talha ficar a suportar o peso da carga. Se o movimento da alavanca manual não desencadear a elevação da carga, aplique tensão ao lado de ancoragem da corrente de carga ao mesmo tempo que movimenta a alavanca para a frente e para trás até a folga desaparecer e a talha começar a elevar a carga.

Baixar a carga (posição **PARA BAIXO** - descarregar)

Ao descrever o procedimento que se segue, estamos a partir do princípio de que a alavanca do selector está colocada na posição **PARA CIMA** e de que na janela do indicador está presente o **VERDE**. A talha está a suspender a carga e o operador pretende baixar (descarregar) a carga.

1. Coloque a alavanca do selector na posição **PARA BAIXO**.
2. Rode (para trás e para a frente) a alavanca manual no **sentido contrário aos ponteiros do relógio** para baixar (descarregar) a carga.



ATENÇÃO

- Para evitar lesões ou danos materiais, tem sempre de baixar as cargas até a corrente de carga ficar com folga antes de deslocar a alavanca para a posição **CORRENTE LIVRE** e/ou de rodar o botão de deslocação livre para a posição **VERMELHO**.

Operação da talha SL

Posicionar o gancho sem carga (posição neutra)



AVISO

- Nunca suspenda cargas na extremidade livre da corrente de carga. O travão poderá não travar a carga ou operar correctamente.

Na posição **NEUTRO** a alavanca manual não se prende na engrenagem de catraca. A alavanca manual roda livremente até a alavanca do selector se deslocar para a posição **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO**.

1. Coloque a alavanca do selector na posição correspondente a neutro (posição central).
2. Liberte o botão da corrente, rodando-o no **sentido contrário aos ponteiros do relógio**.
3. Agarre num dos lados da corrente de carga e puxe-o ou rode o botão para o libertar até o gancho ficar na posição pretendida.
4. Prenda a carga ao gancho. Puxe a corrente de carga pelo lado da ancoragem ou rode o botão de deslocação livre até a folga da corrente desaparecer.

Elevar a carga (posição **PARA CIMA** - recolher)

Ao descrever o procedimento que se segue, estamos a partir do princípio de que a talha está na posição **NEUTRA** (posição central) e de que o gancho está preso à carga, mas de que a talha não está a suportar a carga.

1. Coloque a alavanca do selector na posição **PARA CIMA**.
2. Rode o botão de deslocação livre no **sentido dos ponteiros do relógio**.
3. Puxe a corrente de carga pelo lado da ancoragem até a folga da corrente desaparecer.
4. Rode (para trás e para a frente) a alavanca manual no **sentido dos ponteiros do relógio** para elevar (recolher) a carga.

NOTA

- A catraca poderá não se prender e elevar (recolher) a carga até toda a folga da corrente desaparecer e a talha ficar a suportar o peso da carga. Se o movimento da alavanca manual não desencadear a elevação da carga, aplique tensão ao lado de ancoragem da corrente de carga ao mesmo tempo que movimenta a alavanca para a frente e para trás até a folga desaparecer e a talha começar a elevar a carga.

Baixar a carga (posição PARA BAIXO - descarregar)

Ao descrever o procedimento que se segue, estamos a partir do princípio de que a alavanca do selector está colocada na posição PARA CIMA, de que a talha está a suspender uma carga e de que o operador pretende baixar (descarregar) a carga.

1. Coloque a alavanca do selector na posição PARA BAIXO.
2. Rode (para trás e para a frente) a alavanca manual no **sentido contrário ao dos ponteiros do relógio** para baixar (descarregar) a carga.



ATENÇÃO

- Para evitar lesões ou danos materiais, tem sempre de baixar as cargas até a corrente de carga ficar com folga antes de deslocar a alavanca para a posição NEUTRO.

INSPECÇÃO

O equipamento utilizado regularmente deverá ser inspecionado frequente e periodicamente. Por inspeções frequentes entendem-se as inspeções visuais levadas a cabo pelos operadores e pelo pessoal responsável pela reparação e manutenção durante a operação de rotina da talha. Por inspeções periódicas entendem-se as inspeções cuidadosas levadas a cabo por pessoal treinado na inspecção e na manutenção da talha. Inspeções cuidadosas regulares contribuem para a detecção de situações potencialmente perigosas numa fase inicial, permitindo a adopção de medidas correctivas antes de a situação se tornar perigosa.

As deficiências detectadas durante a inspecção ou a operação têm de ser comunicadas à pessoal competente. Antes de a operação da talha poder ser retomada há que determinar se a deficiência coloca a segurança em perigo.

Registos e relatórios


Deve ser mantido um registo de inspeções para cada talha, no qual sejam enumerados todos os pontos que exigem uma inspecção periódica. Todos os meses deverá ser elaborado um relatório escrito sobre o estado dos componentes críticos de cada talha. Estes relatórios devem ser datados, assinados pela pessoa que efectuou a inspecção e mantidos num arquivo onde possam ser facilmente consultados.

Inspeção frequente


No caso de uma talha que seja utilizada constantemente, a inspeção frequente deve ser levada a cabo no início de cada turno. Além disso, deverão ser feitas inspeções visuais durante o serviço normal, a fim de detectar eventuais danos ou evidências de mau funcionamento.

1. **OPERAÇÃO.** Esteja atento a indícios visuais ou ruídos anormais, pois estes poderão indicar um potencial problema. Nunca opere uma talha cuja corrente de carga não passe livre e suavemente através da talha e do bloco do gancho. Esteja atento a ruídos secos intermitentes, a prisões e a um mau funcionamento. É normal ouvir-se um ruído seco intermitente da lingueta da engrenagem de catraca quando está a ser elevada uma carga. Se a corrente ficar presa, saltar ou fizer demasiado barulho, limpe a corrente e lubrifique-a. Se o problema persistir, leve a talha ao centro de assistência técnica **Ingersoll-Rand** mais próximo. Não opere a talha até todos os problemas terem sido eliminados.
2. **TRINCO DO GANCHO.** Certifique-se de que o trinco do gancho está a operar devidamente. Substitua-o se estiver partido ou for inexistente.
3. **GANCHOS.** Certifique-se de que não apresentam desgaste nem danos, de que a garganta não se apresenta mais larga, de que a respectiva haste não está dobrada e de que o gancho não está torcido. Substitua os ganchos cuja abertura da garganta seja

superior ao valor (15%) indicado no quadro 1 (vide o desenho MHP0040PT) ou que registem uma torção superior a 10° (vide o desenho MHP0111PT). Se o trinco do gancho se prender para lá da ponta do gancho, isso significa que o gancho está torcido e tem de ser substituído. Certifique-se de que o gancho roda fácil e suavemente. Se necessário, repare-o ou lubrifique-o.

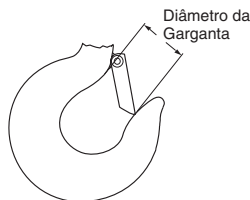

(Desenho MHP0040PT)

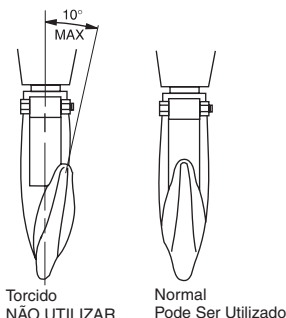

(Desenho MHP0111PT)

4. **CORRENTE** (vide o desenho MHP0102PT). Examine cada um dos elos, incluindo nas superfícies de apoio entre os elos da corrente, para se certificar de que não está dobrado, não tem fissuras nas zonas soldadas ou nos rebordos, não apresenta fissuras transversais ou entalhes, salpicos de solda, corrosão localizada, estrias (linhas paralelas ínfimas) e também para se certificar de que a corrente não regista qualquer desgaste. Substitua sempre uma corrente que nunca tenha ficado aprovada em qualquer inspeção. Verifique a lubrificação e, se necessário, lubrifique a corrente. Consulte o ponto ‘corrente de carga’ do capítulo “LUBRIFICAÇÃO”.

Table 1


Capacidade da talha	Largura da garganta		Abertura máxima da garganta	
	polega das	mm	polega das	mm

LV e L5H

3/4 e 1 t	1,22	31	1,40	35,6
1-1/2 e 2 t	1,50	38	1,72	43,7
3 t	1,85	47	2,12	53,8
6 t	2,01	51	2,31	58,6

SL

3/4 t	1,06	27	1,22	31
1 t	1,18	30	1,34	34
1-1/2 t	1,34	34	1,54	39
3 t	1,65	42	1,90	48,3
6 t	1,85	47	2,12	53,8

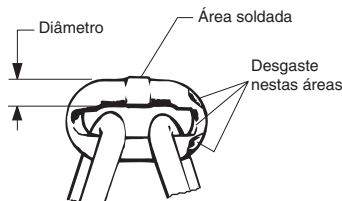

(Desenho MHP0102PT)

ATENÇÃO

- **O desgaste total da corrente não pode ser determinado através de inspeção visual. À mais pequena indicação de desgaste da corrente, inspecione a corrente e a roldana de carga de acordo com as instruções do ponto “Inspeção periódica”.**
 - **Uma corrente de carga desgastada pode danificar a roldana de carga. Inspeccione a roldana de carga e substitua-a se se apresentar danificada ou desgastada.**
5. **PASSAGEM DA CORRENTE DE CARGA.** Certifique-se de que as soldaduras nos elos estacionários não entrem em contacto com a roldana de carga. Se necessário volte a instalar a corrente. Certifique-se de que o último elo da corrente de carga está firmemente ligado. Certifique-se também de que a corrente não está ao contrário, torcida ou dobrada. Se necessário rectifique a posição da corrente.
 6. **ALAVANCA MANUAL.** Certifique-se de que não apresenta fendas, não está dobrada e não regista outros danos. Substitua-a sempre que necessário.

Inspeção periódica


A frequência da inspeção periódica depende fundamentalmente da intensidade de utilização:

NORMAL	CONSIDERÁVEL	INTENSA
anualmente	semestralmente	trimestralmente

Poderá ser necessário desmontar a talha caso a sua intensidade de utilização seja CONSIDERÁVEL ou INTENSA. Mantenha registos escritos cumulativos das inspeções periódicas para desta forma dispor de uma base para uma avaliação contínua. Além de inspecionar todos os elementos referidos no ponto “Inspeção frequente”, deverá ainda inspecionar:

1. **DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO.** Verifique os rebites, os parafusos de cabeça, as porcas, os pernos e outros dispositivos de fixação dos ganchos, do corpo da talha e do porta-corrente, caso seja utilizado. Substitua os dispositivos de fixação em falta e aperte-os ou prenda-os melhor se não estiverem devidamente apertados ou presos.
2. **todos os COMPONENTES.** Verifique para determinar se apresentam desgaste, danos, distorção ou deformação e para se certificar de que estão devidamente limpos. Se o aspecto externo indicar que se torna necessário proceder a uma inspeção adicional, leve a talha ao centro de assistência técnica **Ingersoll-Rand** mais próximo.

3. **GANCHOS.** Certifique-se de que não estão fendidos. Use um agente de penetração de partículas magnéticas ou corante para determinar a existência de fendas. Inspeccione os elementos de fixação do gancho. Se necessário, repare ou aperte melhor. Consulte as especificações aplicáveis para obter informações mais detalhadas sobre a inspeção do gancho.
4. **ROLDANAS DA CORRENTE.** Certifique-se de que não estão danificadas nem apresentam um desgaste excessivo. Se detectar danos ou desgaste, leve a talha ao centro de assistência técnica **Ingersoll-Rand** mais próximo.



(Desenho MHP0041PT)

Table 2

Capacidade da talha	TamANH o da corrente	Compriment o normal		Compriment o de eliminação	
	mm	polegadas	mm	polegadas	mm
LV e L5H					
3/4 e 1 t	6,3 x 19,2	3,76	95,5	3,85	97,7
1-1/2 e 2 t	7,1 x 21,2	4,17	106,0	4,28	108,7
3 t e 6 t	9 x 27,2	5,35	136	5,47	139
SL					
3/4 e 1 t	6 x 18	3,54	90	3,63	92,3
1-1/2 t	7,1 x 21,2	4,13	105	4,23	107,6
3 t e 6 t	10 x 30	5,91	150	6,06	153,7

Talhas que não são utilizadas regularmente

1. Antes de voltarem a ser utilizadas, as talhas que não tenham sido utilizadas durante um período igual ou superior a um mês mas inferior a um ano devem ser submetidas a uma inspeção de acordo com os requisitos da “Inspeção frequente”.
2. Antes de voltarem a ser utilizadas, as talhas que não tenham sido utilizadas durante um período ou superior a um ano devem ser submetidas a uma inspeção completa de acordo com os requisitos da “Inspeção periódica”.
3. As talhas de substituição devem ser inspeccionadas com, pelo menos, uma frequência semestral, de acordo com os requisitos da “Inspeção frequente”. Caso as condições de operação não sejam as normais, o equipamento deverá ser inspeccionado com maior frequência.

5. **CORRENTE DE CARGA.** Meça a corrente, para determinar se registou qualquer estiramento, medindo secções de cinco elos ao longo de todo o comprimento da corrente (vide o desenho MHP0041PT). Sempre que quaisquer cinco elos medidos tenham atingido ou ultrapassado o comprimento de eliminação indicado no Quadro 2, substitua toda a corrente. Utilize sempre uma corrente de substituição original **Ingersoll-Rand**.
6. **TRAVÕES.** Eleve uma carga equivalente à capacidade nominal da talha alguns centímetros (polegadas) acima do chão. Certifique-se de que a talha mantém a carga nessa posição sem qualquer deslizamento. Se ocorrer qualquer deslizamento, entre em contacto com o centro de assistência técnica mais próximo para obter informações sobre a reparação a fazer.
7. **ESTRUTURA DE SUPORTE.** Sempre que for utilizada uma estrutura de suporte, certifique-se de que a mesma continua a estar apta a suportar a carga.
8. **RÓTULOS E ETIQUETAS.** Certifique-se de que estão afixados na unidade e de que são legíveis. Substitua-os sempre que necessário.
9. **ELEMENTO DE ANCORAGEM FINAL.** Certifique-se de que o elemento de ancoragem final está instalado na talha e de que não está dobrado. Repare-o se estiver danificado e substitua-o se for inexistente.
10. **ENGATE DE LIMITE DE SOBRECARGA** (função opcional, só disponível para a talha do modelo L5H). Certifique-se de que o engate impede a talha de elevar cargas de peso superior a 150% da capacidade nominal da talha. Entre em contacto com o centro de assistência técnica para obter informações sobre os procedimentos de ajuste.

LUBRIFICAÇÃO

Generalidades

Recomenda-se a utilização de um lubrificante para rosas ou de um composto antigripante para os componentes roscados. Salvo indicação expressa em contrário, remova o lubrificante antigo, limpe o componente com um solvente isento de ácidos e aplique uma nova demão de lubrificante no componente antes de o voltar a montar.

Engrenagens

Desaperte as porcas situadas do lado da talha que fica oposto ao lado da alavanca manual e remova a cobertura da engrenagem e a placa de suporte. Remova a massa lubrificante antiga e substitua-a por massa nova. Para temperaturas de -29° a 10° C (-20° a 50° F) use massa lubrificante EP 1 ou equivalente. Para temperaturas de -1° a 49° C (30° a 120° F) use massa lubrificante EP 2 ou equivalente.

Corrente de carga



AVISO

- Se a corrente de carga não for mantida limpa e bem lubrificada, ela poderá falhar, provocando lesões, morte ou danos materiais.
1. Lubrifique semanalmente cada um dos elos da corrente de carga. Aplique o lubrificante novo por cima da camada de lubrificante antigo.
 2. Em caso de aplicações muito exigentes ou de um ambiente corrosivo, a lubrificação deverá ser levada a cabo com maior frequência.
 3. Lubrifique os pontos de rotação do gancho e do trinco do gancho com o mesmo lubrificante que foi utilizado na corrente de carga.
 4. Para remover a acumulação de ferrugem ou de pó abrasivo, limpe a corrente com um solvente isento de ácidos. Depois de a limpar volte a lubrificar a corrente.
 5. Utilize **Ingersoll-Rand** LUBRI-LINK-GREEN ou um óleo lubrificante SAE 50 a 90 EP.

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA DE PEÇAS

A utilização de peças sobressalentes que não sejam peças sobressalentes originais da **Ingersoll-Rand** poderá invalidar a garantia concedida pela empresa. Para obter uma assistência rápida e peças sobressalentes genuínas da **Ingersoll-Rand**, preste as seguintes informações aos seu distribuidor mais próximo:

1. Número do modelo completo, tal como está indicado na placa de características do equipamento.
2. Número da peça e nome da peça, tal como é indicado no manual de peças sobressalentes.
3. Quantidade necessária.

Política de devolução de produtos

A **Ingersoll-Rand** não aceitará a devolução de quaisquer produtos para reparação ao abrigo de garantia ou assistência se não tiverem sido previamente seguidos os trâmites necessários e não tiver sido obtida a autorização por escrito do estabelecimento onde os produtos foram comprados.

As talhas devolvidas com ganchos abertos, dobrados ou torcidos, ou sem corrente e ganchos, não serão reparadas ou substituídas ao abrigo de garantia.

Eliminação

Uma vez terminada a vida útil da talha, recomendamos que a talha seja desmontada, limpa de todo e qualquer lubrificante e as peças sejam separadas de acordo com o respectivo material, de modo a poderem se recicladas.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

A reparação e a manutenção da talha só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Entre em contacto com o escritório da **Ingersoll-Rand** mais próximo para obter informações mais detalhadas. O idioma original deste manual é o inglês.

As informações sobre manutenção e sobre peças sobressalentes relativas às talhas LV, L5H e SL estão disponíveis em inglês, bastando solicitar as seguintes publicações:

Manual de utilização, manutenção e peças da talha LV, referência MHD56027.

Manual de utilização, manutenção e peças da talha L5H, referência MHD56080.

Manual de utilização, manutenção e peças da talha SL, referência MHD56109.

www.irco.com

