



03539731
Edition 7
January 2010

Air Drill

7A Series


Product Information

EN Product Information	SL Specifikacije izdelka
ES Especificaciones del producto	SK Špecifikácie produktu
FR Spécifications du produit	CS Specifikace výrobku
IT Specifiche prodotto	ET Toote spetsifikatsioon
DE Technische Produktdaten	HU A termék jellemzői
NL Productspecificaties	LT Gaminio techniniai duomenys
DA Produktspecifikationer	LV Ierices specifikācijas
SV Produktspecifikationer	PL Informacje o Produkcie
NO Produktspesifikasjoner	BG Информация за Продукта
FI Tuote-erittely	RO Informații Privind Produsul
PT Especificações do Produto	RU Технические характеристики изделия
EL Προδιαγραφές προϊόντος	ZH 产品信息
	JA 製品仕様
	KO 제품 상세



Save These Instructions

IR Ingersoll Rand

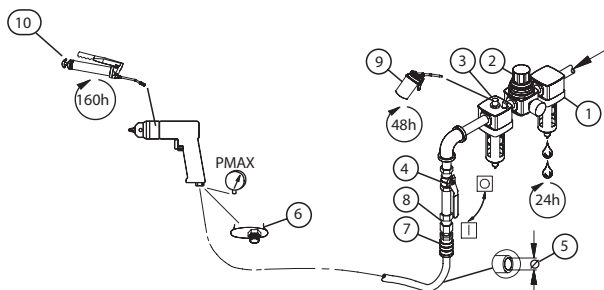

(Dwg. 16606576)

Models	①②③		⑤	⑥	⑨	⑩	
	IR # - NPT	IR # - BS	inch (mm)	NPT	IR #	IR #	cm ³
7ADXXX	C38341-810	C383D1-810	3/8" (9.5)	1/4" (6.3)	10	67	6
7AHXXX							
7AJXXX							
7AJJXXX							
7AKXXX							
7ALXXX							
7AMXXX	C38341-810	C383D1-810	3/8" (9.5)	1/4" (6.3)	10	67	9
7ANXXX							
7AQXXX							

Product Safety Information

Intended Use:

These Air Drills are designed for drilling, honing, reaming and hole sawing.

For Additional information refer to Air Drills Product Safety Information Manual Form 04580353.

Manuals can be downloaded from www.ingersollrandproducts.com.

Product Specifications

Models	Type of Handle	Free Speed	Chuck Capacity	Sound Level dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibration (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	in (Nm)	Pressure	Power (ISO3744)	Level	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = Vibration measurement uncertainty

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects. See drawing 16606576 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Air filter | 6. Thread size |
| 2. Regulator | 7. Coupling |
| 3. Lubricator | 8. Safety Air Fuse |
| 4. Emergency shut-off valve | 9. Oil |
| 5. Hose diameter | 10. Grease - through fitting |

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

The original language of this manual is English.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** Office or Distributor.

Información de Seguridad Sobre el Producto

Uso Indicado:

Estos taladros neumáticos están diseñados para taladrar, escariar y rectificar orificios.

Para más información, consulte el formulario 04580353 del Manual de información de seguridad del producto.

Los manuales pueden descargarse en www.ingersollrandproducts.com.

Especificaciones del Producto

Modelos	Tipo de Empuñadura	Velocidad Libre	Capacidad de Pinza	Nivel Sonoro dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibración (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	Pulgadas (Nm)	Presión	Potencia (ISO3744)	Nivel	*K
7ADST4	Pistola	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistola	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistola	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistola	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistola	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistola	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistola	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistola	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistola	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistola	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistola	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistola	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistola	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistola	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = de error (Vibración)

Instalación y Lubricación

Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX) en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la tubería, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la dibujo 16606576 y la tabla en la página 2. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = días y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Filtro de aire | 6. Tamaño de la rosca |
| 2. Regulador | 7. Acoplamiento |
| 3. Lubricador | 8. Fusil de aire de seguridad |
| 4. Válvula de corte de emergencia | 9. Aceite |
| 5. Diámetro de la manguera | 10. Grasa - por el engrasador |

Piezas y Mantenimiento

Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que están fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo puede ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicación se deberá dirigir a la oficina o al distribuidor **Ingersoll Rand** más próximo.

Informations de Sécurité du Produit

Utilisation Prévue:

Ces perceuses pneumatiques sont conçues pour les opérations de perçage, d'alésage et de découpe circulaire.

Pour des informations complémentaires, utilisez le formulaire 04580353 pour obtenir le manuel d'information de sécurité du produit Perceuse pneumatique.

Les manuels peuvent être téléchargés à l'adresse www.ingersollrandproducts.com.

Spécifications du Produit

Modèles	Type de Poignée	Vitesse Libre	Capacité de la Pince	Niveau Acoustique dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibration (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	Pouces (Nm)	Pression	Puissance (ISO3744)	Niveau	*K
7ADST4	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistolet	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistolet	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistolet	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistolet	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistolet	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistolet	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistolet	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistolet	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistolet	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistolet	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistolet	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistolet	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = incertitude de mesure (Vibration)

Installation et Lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau de l'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous à l'illustration 16606576 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations d'entretien est indiquée dans la flèche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement. Éléments identifiés en tant que:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Filtre à air | 6. Taille du filetage |
| 2. Régulateur | 7. Raccord |
| 3. Lubrificateur | 8. Raccordement à air de sûreté |
| 4. Vanne d'arrêt d'urgence | 9. Huile |
| 5. Diamètre du tuyau | 10. Graisse - pour le raccordement |

Pièces Détachées et Maintenance

A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient être réalisées que par un centre de services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau **Ingersoll Rand** ou distributeur le plus proche.

Informazioni Sulla Sicurezza del Prodotto

Uso Consentito:

I trapani pneumatici sono adatti per operazioni di foratura, levigatura, e forature con seghe.

Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04580353 del Manuale informazioni sulla sicurezza prodotto relativo ai trapani pneumatici.

I manuali possono essere scaricati da internet al sito www.ingersollrandproducts.com.

Specifiche Prodotto

Modelli	Tipo di Impugnatura	Velocità a Vuoto	Capacità del Portapunta	Livello Acustico dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrazioni (m/s ²) (ISO28927)	
		giri al Minuto	Pollici (Nm)	Pressione	Potenza (ISO3744)	Livello	*K
7ADST4	Impugnatura	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Impugnatura	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Impugnatura	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Impugnatura	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Impugnatura	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Impugnatura	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Impugnatura	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Impugnatura	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Impugnatura	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Impugnatura	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Impugnatura	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Impugnatura	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Impugnatura	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Impugnatura	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Impugnatura	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Impugnatura	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Impugnatura	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Impugnatura	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)

Installazione e Lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 16606576 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Filtro aria | 6. Dimensione della filettatura |
| 2. Regolatore | 7. Accoppiamento |
| 3. Lubrificatore | 8. Fusibile di sicurezza |
| 4. Valvola di arresto di emergenza | 9. Olio |
| 5. Diametro tubo flessibile | 10. Ingrassaggio - attraverso il raccordo |

Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

La lingua originale di questo manuale è l'inglese.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ufficio **Ingersoll Rand**.

Hinweise zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Diese Druckluft-Bohrmaschinen wurden zum Bohren, Honen, Ausbohren und Lochsägen entwickelt.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04580353 im Handbuch, Produktsicherheitsinformationen Druckluft-Bohrmaschinen.

Handbücher können von www.ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.

Technische Produktdaten

Modelle	Grifftyp	Freie Drehzahl	Kapazität Spannfutter	Schallpegel dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Schwingungs (m/s ²) (ISO28927)	
		U/min	Zoll (Nm)	Druck	Stromzufuhr (ISO3744)	Speigel	*K
7ADST4	Pistole	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistole	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistole	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistole	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistole	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistole	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistole	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistole	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistole	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistole	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistole	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistole	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistole	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistole	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = Messunsicherheit (Schwingungs)

Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen Betriebsdrucks (P_{MAX}) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen, Luftfilter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 16606576 und Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshäufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Teile:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gewindegröße |
| 2. Regler | 7. Verbindung |
| 3. Schmierbüchse | 8. Sicherheits-Druckluftsicherung |
| 4. Notabsperventil | 9. Ölen |
| 5. Schlauchdurchmesser | 10. Fetten - über Anschlussstück |

Teile und Wartung

Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum durchgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste **Ingersoll Rand** Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

Productveiligheidsinformatie

Bedoeld Gebruik:

Deze pneumatische boormachines zijn bedoeld voor boren, honen, naboren en gaten zagen.

Raadpleeg formulier 04580353 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische boormachines voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf www.ingersollrandproducts.com.

Produktspecificaties

Modellen	Type Handgreep	Onbelast Toerental	Capaciteit Spankop	Geluidsniveau dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Trillings (m/s ²) (ISO28927)	
		omw/min	in (Nm)	Druk	Vermogen (ISO3744)	Niveau	*K
7ADST4	Pistool	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistool	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistool	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistool	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistool	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistool	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistool	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistool	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistool	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistool	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistool	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistool	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistool	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistool	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistool	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistool	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistool	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistool	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* Meetonnauwkeurigheid bij K (Trillings)

Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk (P_{MAX}) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16606576 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Luchtfilter | 6. Soort van schroefdraad |
| 2. Regelaar | 7. Koppeling |
| 3. Smeerinrichting | 8. Beveiliging |
| 4. Noodafsluitklep | 9. Olie |
| 5. Slangdiameter | 10. Smeervet - door smeernippel |

Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Voor alle communicatie wendt u zich tot de dichtstbijzijnde **Ingersoll Rand** vestiging of dealer.

Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesområder:

Tryklufsborene er udformet til boring, honing, fræsning og hulsavning.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04580353 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation til tryklufsborene.

Vejledningerne kan hentes ned fra www.ingersollrandproducts.com.

Produktspecifikationer

Modeller	Håndtagstype	Fri Hastighed	Borepatron Kapacitet	Lydniveau dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrations (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	Tommer (Nm)	Tryk	Effekt (ISO3744)	Niveau	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = målesikkerhed (Vibrations)

Installation og Smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (PMAX) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørens, luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt størrelse i opadgående slange og brug en anti-pisceanordning tværs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles. Se tegning 16606576 og tabel på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gevindstørrelse |
| 2. Regulator | 7. Kobling |
| 3. Smøreapparat | 8. Sikkerhedstryksikring |
| 4. Nødafspæringsventil | 9. Olie |
| 5. Slangediameter | 10. Fedt - gennem monteringen |

Reserve dele og Vedligeholdelse

Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.

Denne vejlednings originalsprog er engelsk.

Reparationsarbejde og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rands** nærmeste kontor eller distributør.

Produktsäkerhetsinformation

Avsedd Användning:

Dessa luftdrivna bormaskiner är utformade för borrar, honing, brotschning och hålsågning.

För mer information, se Luftdrivna bormaskiners produktsäkerhetsinformation Form 04580353.

Handböcker kan laddas ner från www.ingersollrandproducts.com.

Produktspecifikationer

Modeller	Typ av Pådrag	Fri Hastighet	Chuckkapacitet	Ljudstyrkenivå dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrations (m/s ²) (ISO28927)	
		varv/min	Tum (Nm)	Tryck	Effekt (ISO3744)	Niva	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = mätosäkerhet (Vibrations)

Installation och Smörjning

Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (P_{MAX}) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustrationen 16606576 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gängdimension |
| 2. Regulator | 7. Koppling |
| 3. Smörjare | 8. Säkerhetsventil |
| 4. Nödstoppsventil | 9. Olja |
| 5. Slangdiameter | 10. Fett - via anslutning |

Delar och Underhåll

Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning.

Det ursprungliga språket för den här handboken är engelska.

Reparation och underhåll av verktygen får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Alla förfrågningar bör ske till närmaste **Ingersoll Rand** kontor eller distributör.

Sikkerhetsinformasjon for Produktet

Tiltenkt Bruk:

Trykkluftsbør er designet til boring, honing, opprømming og hullsaging.

For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i trykkluftsbørets håndboksskjema 04580353.

Håndbøker kan lastes ned fra www.ingersollrandproducts.com.

Produktspesifikasjoner

Modeller	Håndtakstype	Fri Hastighet	Chuckkapasitet	Lydnivå dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrasjons (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	Tommer (Nm)	Trykk	Styrke (ISO3744)	Nivå	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = måleusikkerhet (Vibrasjoner)

Installasjon og Smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (P_{MAX}) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en antipiskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16606576 og tabell på side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Punkter identifiseres som:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gjengedimensjon |
| 2. Regulator | 7. Kobling Slangebruddsventil |
| 3. Smøreapparat | 8. Safety Air Fuse |
| 4. Nødstopventil | 9. Olje |
| 5. Slangediameter | 10. Smørefett - gjennom smørenippel |

Deler og Vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed.

Originalspråket for denne håndboken er engelsk.

Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til nærmeste **Ingersoll Rand**- avdeling eller -forhandler.

Tuotteen Turvaohjeet

Käyttötarkoitus:

Nämä paineilmatoimiset porat on suunniteltu poraamiseen, hoonaamiseen ja reikien sahaamiseen.

Lisätietoja on Paineilmatoimisten porien tuoteturvallisuuden lomakkeessa 04580353.

Käyttöohjeita voi hakea Web-osoitteesta www.ingersollrandproducts.com.

Tuotteen Erittelyt

Mallit	Kahvan Tyyppi	Vapaa Nopeus	Istukan Aukeama	Melutaso dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Väriä (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	tuumaa (Nm)	Paine	Teho (ISO3744)	Taso	*K
7ADST4	Pistooli	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistooli	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistooli	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistooli	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistooli	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistooli	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistooli	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistooli	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistooli	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistooli	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistooli	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistooli	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistooli	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistooli	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistooli	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistooli	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistooli	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistooli	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = mittauksen epävarmuus (Väriä)

Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan työkalun suurinta käyttöpainetta (PMAX) työkalun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/-kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin säiliöstä päivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yläsuuntaan ja käytä piiskaefektin estävää laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettää tai liitos irtoaa. Katso sivun 2 piirros 16606576 ja taulukko. Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään todellisina käyttötunteina (h), -päivinä (d) ja -kuukausina (m). Osien määritelmät:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ilmansuodatin | 6. Kierteen koko |
| 2. Säädin | 7. Liitäntä |
| 3. Voitelulaite | 8. Ilmavaroke |
| 4. Hätäsulkuventtiili | 9. Öljy |
| 5. Letkun halkaisija | 10. Rasvaus - sovitteen kautta |

Varaosat ja Huolto

Kun tämän työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten.

Tämän ohjekirjan alkuperäiskieli on englanti.

Työkalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään **Ingersoll Randin** toimistoon tai jälleenmyyjälle.

Informações de Segurança do Produto

Utilização Prevista:

Estes berbequins pneumáticos foram concebidos para operações de perfuração, polimento, mandrilagem e abertura de orifícios.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto do berbequim pneumático com a referência 04580353.

Pode transferir manuais do seguinte endereço da Internet: www.ingersollrandproducts.com.

Especificações do Produto

Modelos	Tipo de Punho	Velocidade Livre	Capacidade da Bucha	Nível de Ruído dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrações (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	Polegadas (Nm)	Pressão	Potência (ISO3744)	Nível	*K
7ADST4	Pistola	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistola	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistola	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistola	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistola	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistola	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistola	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistola	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistola	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistola	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistola	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistola	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistola	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistola	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* Incerteza de medida K (Vibrações)

Instalação e Lubrificação

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (P_{MAX}) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antiflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar. Consulte o desenho 16606576 e a tabela da página 2. A frequência de manutenção é indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilização real. Itens identificados como:

- | | |
|---|--|
| 1. Filtro de ar | 6. Tamanho da rosca |
| 2. Regulador | 7. União |
| 3. Lubrificador | 8. Fusível de ar de segurança |
| 4. Válvula de interrupção de emergência | 9. Óleo |
| 5. Diâmetro da mangueira | 10. Massa lubrificante - através do bico de admissão |

Peças e Manutenção

Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

O idioma original deste manual é o inglês.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor **Ingersoll Rand** mais próximo.

Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος

Προοριζόμενη Χρήση:

Τα Αεροτρύπανα είναι σχεδιασμένα για διάτρηση, υπερλείανση (χόνινγκ), φρεζάρισμα και διάνοιξη σπών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04580353 του Εγχειριδίου

Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος για Αεροτρύπανα.

Η λήψη των εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ingersollrand-products.com.

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλα	Τύπος Λαβής	Ελεύθερη Ταχύτητα	Ικανότητα Τσोक	Ηχητική Στάθμη dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Κραδασμών (m/s ²) (ISO28927)	
		στροφές ανά λεπτό (rpm)	σε ίντσες (Nm)	Πίεση	Ισχύς (ISO3744)	Στάθμη	*K
7ADST4	Πιστόλι	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Πιστόλι	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Πιστόλι	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Πιστόλι	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Πιστόλι	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Πιστόλι	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4	Πιστόλι	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4-EU	Πιστόλι	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Πιστόλι	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Πιστόλι	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Πιστόλι	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Πιστόλι	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Πιστόλι	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Πιστόλι	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Πιστόλι	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Πιστόλι	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Πιστόλι	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Πιστόλι	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = αβεβαιότητα μέτρησης (κραδασμών)

Εγκατάσταση και Λίπανση

Προσαρμόστε το μέγεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (P_{MAX}) στην είσοδο του εργαλείου. Αποστραγγίστε καθημερινά το συμπύκνωμα από τη βαλβίδα(ες) στο χαμηλό σημείο(α) της σωλήνωσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπιεστή. Εγκαταστήστε μία βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάντη του εύκαμπτου σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή τινάγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης. Βλέπε το σχέδιο 16606576 και τον πίνακα στη σελίδα 2. Η συχνότητα συντήρησης εμφανίζεται με κυκλικό βέλος και ορίζεται ως h=ώρες, d=μέρες και m=μήνες πραγματικής χρήσης. Αντικείμενα αναγνωρίζονται ως:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Φίλτρο αέρα | 6. Μέγεθος σπειρώματος |
| 2. Ρυθμιστής | 7. Σύζευξη |
| 3. Λιπαντής | 8. Βαλβίδα αέρα ασφαλείας |
| 4. Βαλβίδα διακόπτης έκτακτης | 9. Λάδι |
| 5. Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 10. Γρασάρισμα – κατά την εγκατάσταση |

Εξαρτήματα και Συντήρηση

Όταν η προβλεπόμενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει, συνιστάται η αποσυναρμολόγηση του εργαλείου, η απολίπανση και ο διαχωρισμός των αντλλακτικών κατά υλικό για να μπορέσουν να ανακυκλωθούν.

Το εγχειρίδιο αυτό συντάχτηκε στην αγγλική γλώσσα.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αποτανθείτε στο πλησιέστερο Γραφείο ή Αντιπρόσωπο της **Ingersoll Rand** Αναγνώριση προειδοποιητικού συμβόλου.

Informacije o Varnosti Izdelka

Namen:

Pnevmatski vrtnali stroji so namenjeni vrtanju, brušenju, povrtavanju inžaganju lukenj.

Če želite več informacij, glejte obrazec 04580353 v priročniku za varno delo s pnevmatskimi vrtnalnimi stroji.

Priročnike lahko snamete s spletne strani www.ingersollrandproducts.com.

Specifikacije Izdelka

Modeli	Tip Ročaja	Prazni Tek	Zmogljivosti Vpenjalne Glave	Raven Hrupa dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibracije (m/s ²) (ISO28927)	
		obr/min	palcev (Nm)	Pritisk	Moč (ISO3744)	Raven	*K
7ADST4	Pištola	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pištola	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pištola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pištola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pištola	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pištola	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pištola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pištola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pištola	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pištola	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pištola	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pištola	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pištola	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pištola	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pištola	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pištola	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pištola	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pištola	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = merilna negotovost (Vibracije)

Namestitev in Mazanje

Premier zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnižji točki cevovoda, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljajte napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za preprečevanje zapletanja cevi, če cevi propade ali se spoj izključi. Glejte sliko 16606576 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in opredeljena v h=urah, d=dnevi in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, označene kot:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zračni filter | 6. Velikost navoja |
| 2. Regulator | 7. Spoj |
| 3. Mazalka | 8. Varnostna zračna varovalka |
| 4. Varnostni izključitveni ventil | 9. Olje |
| 5. Premier cevi | 10. Mast – prek cevovoda |

Sestavni deli in Vzdrževanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni več mogoče popraviti, morate razstaviti, razmasti in ločiti po sestavnih surovinah, da ga bo mogoče reciklirati.

Izvirni jezik tega priročnika je angleščina.

Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščen servisni center.

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

Bezpečnostné Informácie k Výrobku

Účel Použitia:

Tieto pneumatické vrtačky slúžia na vŕtanie, honovanie, úpravu a vyrezávanie otvorov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke Bezpečnostné inštrukcie pre pneumatické vrtačky 04580353.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy www.ingersollrandproducts.com.

Špecifikácie Produktu

Modely	Typ Rukoväte	Rýchlosť pri Voľnobehu	Kapacita Skľučovadla (držiaku)	Hladina Hluku dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrácií (m/s ²) (ISO28927)	
		ot./min	palcov (Nm)	Tlak	Výkon (ISO3744)	Hladina	*K
7ADST4	Pištol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pištol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pištol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pištol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pištol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pištol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pištol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pištol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pištol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pištol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pištol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pištol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pištol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pištol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pištol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pištol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pištol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pištol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = neistota merania (Vibrácií)

Inštalácia a Mazanie

Zabezpečte veľkosť prívodu vzduchu tak, aby sa zabezpečil maximálny prevádzkový tlak (P_{MAX}) v mieste vstupu vzduchu. Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (častiach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protišvihové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo švihaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvoľneniu spoja. Viď obr. 16606576 a tabuľka na str. 2. Interval vykonávania údržby je znázornený v kruhovej šípke a definovaný ako h = hodiny, d = dni a m = mesiace skutočného používania. Prehľad položiek:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Vzduchový filter | 6. Veľkosť závit |
| 2. Regulátor | 7. Spojenie |
| 3. Mazivo | 8. Bezpečnostný vzduchový istič |
| 4. Núdzový uzatvárací ventil | 9. Olej |
| 5. Priemer hadice | 10. Mazanie – pomocou mazníc |

Diely a Údržba

Keď skončí životnosť náradia, odporúčame náradie rozobrať, odstrániť mazivá a roztriediť diely podľa materiálu tak, aby mohli byť recyklované.

Pôvodným jazykom tejto príručky je angličtina.

Oprava a údržba náradia by mala byť vykonávaná iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu **Ingersoll Rand** alebo na distribútora.

Bezpečnostní Informace k Výrobku

Účel Použití:

Tyto pneumatické vrtačky slouží k vrtání, honování, vystružování a vyřezávání otvorů.

Další informace najdete v příručce Bezpečnostní instrukce pro pneumatické vrtačky 04580353.

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy www.ingersollrandproducts.com.

Specifikace Výrobku

Modely	Druh Rukojeti	Rychlost při volném chodu	Kapacita upínacího pouzdra	Hladina Hluku dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrací (m/s ²) (ISO28927)	
		ot./min	inches (Nm)	Tlak	Výkon (ISO3744)	Hladina	*K
7ADST4	Pistole	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistole	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistole	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistole	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistole	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistole	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistole	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistole	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistole	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistole	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistole	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistole	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistole	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistole	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = nejistota měření (Vibrací)

Instalace a Mazání

Zabezpečte velikost přívodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do náradí zajištěn jeho maximální provozní tlak (P_{MAX}). Kondenzáty z ventilu (ventilu) ve spodní části (částech) potrubí, vzduchového filtru a nádrže kompresoru odstraňujte denně. Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení. Na obr. 16606576 a tabulka na str. 2. Četnost údržby je uváděna v kruhové šípce a je definována jako h = hodiny, d = dny a m = měsíce skutečného provozu. Přehled položek:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Vzduchový filtr | 6. Velikost závitů |
| 2. Regulátor | 7. Spojení |
| 3. Mazivo | 8. Bezpečnostní vzduchová pojistka |
| 4. Nouzový uzavírací ventil | 9. Olej |
| 5. Průměr hadice | 10. Mazání - pomocí maznic |

Díly a Údržba

Když skončí životnost náradí, doporučujeme náradí rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit díly podle materiálů tak, aby mohly být recyklovány.

Výchozím jazykem této příručky je angličtina.

Oprava a údržba náradí by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškeré dotazy směřujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora.

Toote Ohutusteave

Ettenähtud Kasutamine:

Pneumaatilised trellid on konstrueeritud puurimiseks, hoonimiseks, hõõritsemiseks ja aukude puurimiseks.

Lisateavet leiate juhendist "Air Drills Product Safety Information Manual Form 04580353" (pneumaatiliste trellide ohutusteabe juhend).

Teatmikke saab alla laadida aadressilt www.ingersollrandproducts.com.

Toote Spetsifikatsioon

Mudelid	Käepideme Tüüp	Tühikäigu Kiirus	Padruni Jõudlus	Müratase dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibratsioon (m/s ²) (ISO28927)	
		p/min	inches (Nm)	Rõhk	Võimsus (ISO3744)	Tase	*K
7ADST4	Püstol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Püstol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Püstol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Püstol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Püstol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Püstol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Püstol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Püstol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Püstol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Püstol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Püstol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Püstol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Püstol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Püstol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Püstol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Püstol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Püstol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Püstol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = mõõtmise määramatust (Vibratsioon)

Paigaldamine ja Määrimine

Maksimaalse töösurve (PMAX) tagamiseks tööriista sisendis valige õige läbimõõdugaõhutoiteliin. Laske iga päev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, õhufiltrist ja kompressoripaagist välja kondensaad. Paigaldage vooliku järele nõuetekohaselt dimensioonitud õhukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuühendustel visklemisvastaseid seadmeid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtituleku korral. Vt joonis 16606576 ja tabel lk 2. Hoolduse sagedus on näidatud ümarnoolel ja seda määratletakse järgmiselt: h=tunnid, d=päevad ja m=kuud tööriista tegelikku kasutamist. Detailid on järgmised:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Õhufilter | 6. Keerme suurus |
| 2. Regulaator | 7. Liide |
| 3. Õlitaja | 8. Õhukaitseklapp |
| 4. Hädaseiskamisventiil | 9. Õli |
| 5. Vooliku läbimõõt | 10. Määrimine - läbi liitmiku |

Osad ja Hooldus

Pärast seadme tööea möödumist on soovitatav tööriist lahti võtta, puhastada määrdeainetest ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Käesoleva juhendi originaalkeeles on inglise keel.

Tööriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks pöörduge firma **Ingersoll Rand** lähima büroo või edasimüüja poole.

A Termékre Vonatköző Biztonsági Információk

Rendeltetés:

Ezeket a sűrített levegős fúrókat fúrásra, hólólásra, furatbővítésre és furatvágásra tervezték.

További információt a sűrített levegős fúró 04580353 jelű, biztonsági információkat tartalmazó kézikönyvében talál.

A kézikönyvek letöltési címe: www.ingersollrandproducts.com.

A Termék Jellemzői

Modellek	Fogantyútípus	Lehetséges Sebesség	Tokmánya- pácitás	Zajszint dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrációs (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	in (Nm)	Nyomás	Teljesítmény (ISO3744)	Szint	*K
7ADST4	Pisztoly	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pisztoly	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pisztoly	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pisztoly	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pisztoly	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pisztoly	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pisztoly	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pisztoly	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pisztoly	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pisztoly	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pisztoly	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pisztoly	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pisztoly	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pisztoly	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pisztoly	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pisztoly	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pisztoly	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pisztoly	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = mérési bizonytalanság (Vibrációs)

Telepítés és Kenés

A levegőellátó vezeték méretét úgy válassza meg, hogy a szerszám bemenetén a maximális üzemi nyomás (PMAX) biztosított legyen. A szelep(ek)ből a csővezetékek legalacsonyabb pontján (pontjain), a légszűrőkből (6) és a kompresszortartályból naponta eressze le a kondenzátumot. Szereljen megfelelő méretű biztonsági levegőszelepet a tömlő előremenő ágába és használjon megfelelő rögzítőszerkezetet a belső elzáró szerelvény nélküli tömlőkben, hogy a tömlő megrongálódása, vagy a csatlakozás szétválása esetén a tömlő ne mozdulhasson el. Lásd a 16606576 rajzot és a táblázatot a 2. oldalon. A karbantartás gyakoriságát körkörös nyíl jelzi, és tényleges szerszámhasználati h=órákban, d=napokban, és m=hónapokban kerül meghatározásra.

Az elemek azonosítása:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Levegőszűrő | 6. Menetméret |
| 2. Nyomásszabályzó | 7. Csatlakozás |
| 3. Olajozó | 8. Biztonsági levegőszelep |
| 4. Vészleállító szelep | 9. Olaj |
| 5. Tömlőátmérő | 10. Gépszír – a szerelvényezés során |

Alkatrészek és Karbantartás

Ha a szerszám élettartama lejárt, ajánlatos szétszedni, a kenőanyagtól megtisztítani és az alkatrészeket az újrahasznosíthatóság érdekében anyaguk szerint csoportosítani.

Ezen kézikönyv eredetileg angol nyelven íródott.

A szerszám javítását csak arra feljogosított szervizközpont végzheti.

Közölnivalóit juttassa el a legközelebbi **Ingersoll Rand** irodához vagy terjesztőhöz.

Gaminio Saugos Informacija

Paskirtis:

Šie pneumatiniai grąžtai yra skirti gręžti, šlifuoti, paplatinti ir skylėms išpjaustyti.

Daugiau informacijos ieškokite pneumatinių grąžtų gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04580353.

Instrukcijas galite atsisiųsti iš svetainės www.ingersollrandproducts.com internete.

Gaminio Techniniai Duomenys

Modeliai	Rankenos Tipas	Laisvosios Eigės Greitis	Griebtuvo Skersmuo	Garso Lygis dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibracijos (m/s ²) (ISO28927)	
		aps./min	coliai (Nm)	Slėgis	Galia (ISO3744)	Lygis	*K
7ADST4	Pistoletas	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistoletas	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistoletas	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistoletas	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistoletas	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistoletas	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistoletas	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistoletas	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistoletas	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistoletas	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistoletas	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistoletas	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistoletas	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistoletas	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistoletas	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistoletas	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistoletas	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistoletas	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = matavimo paklaida (Vibracijos)

Prijungimas ir Sutepimas

Oro padavimo linijos dydis turi būti toks, kad užtikrintų didžiausią slėgį įrankio įleidimo antgalyje (PMAX). Kondensatą iš vožtuvo (-ų), esančio (-ių) žemiausioje vamzdyno (-ų) dalyje ir kompresoriaus bako išleiskite kasdien. Aukščiau žarnos sumontuokite apsauginį oro vožtuvą, o ties visomis žarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uždaromojo įtaiso sumontuokite įtaisą, kuris neleistų žarnai mėtytis į šalis, jei nutrūktų žarna ar atsijungtų jungiamoji mova. Žiūrėkite 16606576 pav. ir lentelę 2 psl. Techninės priežiūros dažnis nurodytas žiedinėje rodyklėje ir nustatomas pagal faktinio naudojimo h=valandas, d=dienas ir m=mėnesius. Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Oro filtras | 6. Sriegio matmenys |
| 2. Regulatorius | 7. Jungiamoji mova |
| 3. Tepimo įtaisas | 8. Apsauginis oro vožtuvas |
| 4. Avarinio išjungimo vožtuvas | 9. Alyva |
| 5. Žarnos skersmuo | 10. Tepkite per tepimo angas |

Dalys ir Priežiūra

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame išardyti jį, pašalinti nuo detalių tepalą, suskirstyti detales pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir pristatyti atliekų perdirbimo įmonei.

Šios instrukcijos originalo kalba yra anglų.

Prietaiso remontą ir priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią **Ingersoll Rand** atstovybę arba pardavėją.

Produkta Drošības Informācija

Paredzētais Lietojums:

Šīs pneimatiskās urbjašinas paredzētas urbšanai, trišanai, slīpēšanai un caurumu zāģēšanai.

Papildu informāciju meklējiet Pneimatisko urbjašinu drošības informācijas rokasgrāmatā 04580353.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no www.ingersollrandproducts.com.

Izstrādājuma Specifikācijas

Modeļi	Roktura Veids	Brīvgaitas Ātrums	Spīļpatronas letilpība	Skaņas Līmenis dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrāciju (m/s ²) (ISO28927)	
		apgriezieni minūtē	in (Nm)	Spiediens	Jauda (ISO3744)	Līmenis	*K
7ADST4	Pistole	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistole	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistole	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistole	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistole	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistole	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistole	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistole	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistole	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistole	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistole	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistole	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistole	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistole	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = mērījuma neprecizitāte (Vibrāciju)

Uzstādīšana un Elļošana

Izvēlieties tādu gaisa pieplūdes vada izmēru, lai nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (PMAX) pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensātu pa vārstu(iem) cauruļvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā(os) punktā(os). Uzstādiet pareizā izmēra gaisa drošinātāju pirms šļūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šļūtenes savienojumu bez iekšējā atslēgšanas mehānisma, lai nepieļautu šļūtenes mētāšanos gadījumā, ja pārtrūkst šļūtene vai atvienojas savienojums. Skatīt attēlu 16606576 un tabulu 2. lappusē. Apkopes biežums ir redzams uz aplveida bultiņas; tas norādīts faktiskā izmantošanas laika stundās (h), dienās (d) un mēnešos (m). Izmantoti šādi apzīmējumi:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Gaisa filtrs | 6. Vitnes izmērs |
| 2. Regulators | 7. Savienojums |
| 3. Smērvielā | 8. Gaisa drošinātājs |
| 4. Avārijas slēgvārsts | 9. Elļa |
| 5. Šļūtenes diametrs | 10. Elļošana – caur savienojumu |

Detalās un Tehniskā Apkope

Kad darbarīka kalpošanas laiks beidzies, ieteicams darbarīku izjaukt pa sastāvdaļām, notīrīt smērvielas un detaļas sašķirot pēc materiāliem otrreizējai pārstrādei.

Šīs rokasgrāmatas oriģinālā valoda ir angļu valoda.

Darbarīka remontu un tehnisko apkopi vajadzētu veikt vienīgi sertificētā servisa centrā.

Ar visiem jautājumiem griezieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Obsługi Narzędzia

Przeznaczenie:

Te wiertarki pneumatyczne są przeznaczone do wiercenia, gładzenia, rozwierania i wycinania otworów.

Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa pneumatycznych wiertarek 04580353.

Instrukcje obsługi można pobrać na stronie internetowej www.ingersollrandproducts.com.

Specyfikacje Produktu

Modele	Typ Uchwytu	Prędkość Bez Obciążenia	Wielkość Uchwytu	Poziom Głośności dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Wibracji (m/s ²) (ISO28927)	
		obr./min.	in (Nm)	Ciśnienie	Moc (ISO3744)	Poziom	*K
7ADST4	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistolet	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistolet	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistolet	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistolet	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistolet	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistolet	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistolet	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistolet	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistolet	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistolet	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistolet	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistolet	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = niepewność pomiarowa (Wibracji)

Instalacja i Smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu dopływu powietrza aby zapewnić maksymalne ciśnienie robocze (P_{MAX}) na wlocie do narzędzia. Codziennie wypuszczać kondensat z zaworów w nisko położonych punktach instalacji rurociąkowej, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec bicia węża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odcięcia, urządzenia zapobiegającemu bicia. Patrz Rysunek 16606576 i tabela na stronie 2. Częstość konserwacji zanocono strzałką, gdzie h=godziny, d=dni, m=miesiące rzeczywistego użytkowania. Pozycje są następujące:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Filtr powietrza | 6. Rozmiar gwintu |
| 2. Regulator | 7. Połączenie |
| 3. Smarownica | 8. Bezpiecznik powietrzny |
| 4. Awaryjny zawór zamykający | 9. Olej |
| 5. Średnica węża | 10. Smarowanie – poprzez końcówkę |

Części i Konserwacja

Po upływie okresu eksploatacji narzędzia zaleca się jego demontaż, odtłuszczenie oraz rozdzielanie części według materiału ich wykonania, tak aby można je było wtórnie przetworzyć.

Niniejsza instrukcja obsługi została przetłumaczona z języka angielskiego.

Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do najbliższego biura lub dystrybutora firmy **Ingersoll Rand**.

Информация за Безопасността на Продукта

Използване по Предназначение:

Тези пневматични пробивни машини са предназначени за пробиване, хонинговане, райбероване и изрязване на отвори.

За допълнителна информация, направете справка с Ръководството с информация за безопасност за пневматични пробивни машини 04580353.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от www.ingersollrandproducts.com.

Спецификации на Продукта

Модели	Тип Дръжка	Допустима Скорост	Максимален Диаметър на Свредлото	Ниво на Звук dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Вибрация (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	in (Nm)	Налягане	Мощност (ISO3744)	Ниво	*K
7ADST4	Пистолет	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Пистолет	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Пистолет	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Пистолет	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Пистолет	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Пистолет	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Пистолет	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Пистолет	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Пистолет	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Пистолет	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Пистолет	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Пистолет	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Пистолет	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Пистолет	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Пистолет	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Пистолет	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Пистолет	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Пистолет	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = измерване на несигурни вибрации

Монтаж и Смазване

Размери на линията на подаване на въздух при които е осигурено максимално оперативно налягане на инструмента (P_{MAX}) при входното отворстие на инструмента. Отводнителен канал на кондензата на вентила(ите) при ниската(те) точка(и) на тръбите, въздушен филтър и компресорния резервоар за всекидневна употреба. Инсталирайте правилно оразмерен обезопасителен въздушен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуч без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или се прекъсне свързването. Вижте чертеж 16606576 и таблицата на страница 2. Честотата на извършване на поддръжка е изобразена в кръг със стрелки и определена като h=часове, d=дни, и m=месеци на реално използване. Точките са определени по следния начин:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Въздушен Филтър | 6. Размер на Резбата |
| 2. Хронометър | 7. Свързващо Звено |
| 3. Смазка | 8. Предпазен Въздушен Бушон |
| 4. Аварийен Спирателен Вентил | 9. Петрол |
| 5. Диаметър на Тръба | 10. Смазка - през фитинга |

Резервни Части и Поддръжка

Когато изтече срокът на експлоатация на инструмента, се препоръчва той да се разглоби, да се обезмасли и частите му да се разделят според материала, така че могат да бъдат рециклирани.

Оригиналният език на това ръководство е английски.

Ремонт и поддръжка на инструмента трябва да се извършват единствено от упълномощен сервизен център.

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на **Ingersoll Rand**.

Informații Privind Siguranța Produsului

Intended Use:

Aceste mașini de găurit pneumatice sunt proiectate pentru găurire, honuire, alezare și tăierea orificiilor.

Pentru informații suplimentare, consultați Manualul cu informații de siguranță despre mașina de găurit pneumatică, formular 04580353.

Manualele pot fi descărcate de pe internet, la adresa www.ingersollrandproducts.com.

Specificații Tehnice

Modele	Tipul Mănerului	Viteză Liberă	Dimensiunea Mandrinei	Nivel de Zgomot dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Vibrație (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	in (Nm)	Presiune	Putere (ISO3744)	Nivel	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = Vibrația incertitudinii de măsurare

Instalare și Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie să asigure presiunea maximă de operare a dispozitivului (PMAX) la cuplajul de admisie aer. Drenați zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale sistemului, din filtrul de aer și tancul compresorului. Instalați o siguranță fuzibilă pneumatică în amonte de furtun și folosiți un dispozitiv antișoc la orice cuplaj de furtun fără dispozitiv intern de închidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun în cazul ruperii sau deconectării accidentale. Vezi desenul 16606576 și tabelul de la pagina 2. Frecvența operațiunilor de întreținere este prezentată în săgeata circulară și se definește ca h=ore, z=zile și l=luni de utilizare efectivă a unelei. Componentele sunt identificate astfel:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Filtru Aer | 6. Mărimea Filetului |
| 2. Regulator | 7. Cuplaj |
| 3. Dispozitiv Lubrifiere | 8. Siguranță Fuzibilă Pneumatică |
| 4. Valvă de Închidere de Urgență | 9. Ulei |
| 5. Diametrul Furtunului | 10. Lubrifiere - prin fitting |

Componente și Întreținere

Când perioada de viață a acestei unelei a expirat, se recomandă dezasamblarea unelei, degresarea acesteia și separarea pieselor în funcție de material, așa încât acestea să poată fi reciclate.

Acest manual a fost conceput în limba engleză.

Repararea și întreținerea unelei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropiate reprezentanțe sau distribuitor **Ingersoll Rand**.

Информация о Безопасности Изделия

Предполагаемое Использование:

Эти пневматические дрели предназначены для сверления, хонингования, развёртывания и пиления отверстий.

Для получения подробной информации см. Руководство по безопасности пневматической дрели, форма 04580353.

Руководства можно загрузить с веб-страницы www.ingersollrandproducts.com.

Технические Характеристики Изделия

Модели	Тип Рукоятки	Скорость Свободного Хода	Вместимость Патрона	Уровень Звуковой мощности dB(A) (ANSI S5.1-1971)		Вибрации (m/s ²) (ISO28927)	
		об./мин.	дюймы (Nm)	Давление	Мощность (ISO3744)	Уровень	*К
7ADST4	Поршень	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	Поршень	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	Поршень	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Поршень	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Поршень	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Поршень	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	Поршень	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Поршень	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Поршень	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Поршень	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	Поршень	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	Поршень	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	Поршень	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	Поршень	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	Поршень	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Поршень	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	Поршень	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Поршень	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* К = неопределенность измерения (Вибрации)

Установка и Смазка

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (PMAХ) на входе инструмента, правильно подбирайте размер линии. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижних точке (точках) трубной обвязки, из воздушного фильтра а также из бака компрессора. Установите воздушный предохранитель на входе шланга и используйте устройство противоскручивания на всех сцеплениях шланга без внутреннего отключения, чтобы предотвратить скручивание шланга, если шланг упадет, или если сцепления разъединятся. См. рис. 16606576 и таблицу на стр. 2. Частота обслуживания указана в круглой стрелке и указана в виде: h=часы, d=дни, и m=месяцы фактического использования. Элементы определены как:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Воздушный фильтр | 6. Размер резьбы |
| 2. Регулятор | 7. Сцепление |
| 3. Лубрикатор | 8. Воздушный предохранитель |
| 4. Клапан экстренной остановки | 9. Масло |
| 5. Диаметр шланга | 10. Смазка через фитинги |

Части и Обслуживание

По истечении срока службы инструмента его рекомендуется разобрать, удалить смазку и рассортировать части по материалам, чтобы они могли быть переработаны.

Оригинал этого руководства написан на английском языке.

Ремонт и обслуживание инструмента должны осуществляться только уполномоченным сервисным центром.

Все письма следует направлять в ближайший офис **Ingersoll Rand** или дистрибьютору компании.

产品安全信息

用途:

这些气钻用于钻孔、镗孔、铰孔和锯孔。

更多信息, 请参考《气钻产品安全信息手册表04580353》。

手册可从 www.ingersollrandproducts.com 下载。

产品规格

型号	手柄类型	空载转速	夹头尺寸	噪音等级 dB(A) (ANSI S5.1-1971)		震动 (m/s ²) (ISO28927)	
		每分钟转速	英寸 (毫米)	压力	强力 (ISO3744)	液位	*K
7ADST4	枪式	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	枪式	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	枪式	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	枪式	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	枪式	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	枪式	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJT4	枪式	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJT4-EU	枪式	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	枪式	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	枪式	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	枪式	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	枪式	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	枪式	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	枪式	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	枪式	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	枪式	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	枪式	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	枪式	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = 测量不确定度 (震动)

安装和润滑

选择合适的供气管以确保在工具入口获得最大的工具操作压力 (P_{MAX})。每天从管道、空气过滤器和压缩机罐的低位置点排空冷凝水。如果软管出现故障或连接断裂,可在软管上流位置安装一尺寸合适的空气保险装置,并在软管内部不断情况下,通过任何软管连接使用稳固装置来防止软管的摆动。请参阅图16606576 和第二页上的表格。维护频率以圆形箭头表示为实际使用的h=小时, d=天数, m=月数。项目定义如下:

- | | |
|----------|----------------|
| 1. 空气过滤器 | 6. 螺纹尺寸 |
| 2. 调整器 | 7. 联结 |
| 3. 加油器 | 8. 空气保险装置 |
| 4. 紧急关闭阀 | 9. 机油 |
| 5. 软管直径 | 10. 润滑脂- 使用加油嘴 |

部件和维护

当工具到达使用寿命后, 建议您将工具拆开、去油, 并将零件按材质分开, 以便回收。

原版手册为英文版。

工具维修工作只能由具有授权的维修中心执行。

如有任何事宜, 请就近垂询 **Ingersoll Rand** 办事处或经销商。

製品に関する安全性

製品の用途:

これらのエアードリルはドリル作業、ホーニング仕上げ、リーミング、ホールソー作業に使用するための製品です。

製品に関する詳細については、エアードリルの「製品に関する安全性」(書式04580353)をご参照ください。

説明書は、www.ingersollrandproducts.com からダウンロードすることができます。

製品仕様

モデル	ハンドル種類	自由速度	チャック容量	作動音レベル dB(A) (ANSI S5.1-1971)		振動 (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	in (Nm)	圧力	出力 (ISO3744)	レベル	*K
7ADST4	ピストル	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	ピストル	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	ピストル	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	ピストル	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	ピストル	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	ピストル	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJST4	ピストル	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	ピストル	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	ピストル	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	ピストル	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	ピストル	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	ピストル	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	ピストル	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	ピストル	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	ピストル	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	ピストル	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	ピストル	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	ピストル	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = 測定の不確かさ(振動)

取り付けと潤滑

工具の最大動作圧 (PMAX) が工具エアインレットで得られるようエア供給ラインを設定してください。毎日、配管下部のバルブ、エアフィルター、コンプレッサータンクから溜まった液を排水してください。エアホースの上流側に適切なサイズの安全エアヒューズを取り付け、内部遮断機構のないエアホース継ぎ手にはアンチホイップ装置を使用してください。こうすることで、万一エアホースに不具合が生じたり継ぎ手が外れたりした場合にエアホースが跳ねるのを防ぐことができます。2ページの図16606576と表を参照してください。保守頻度は円形矢印で示され、実際の工具の使用に関する、h=時間、d=日数およびm=月数として明示されます。各部の数字は以下を表わします。

- | | |
|------------|------------------------|
| 1. エアフィルター | 6. ねじ山サイズ |
| 2. レギュレータ | 7. 結合器 |
| 3. ルブリケーター | 8. 安全エアヒューズ |
| 4. 緊急遮蔽バルブ | 9. オイル |
| 5. エアホース直径 | 10. グリース – フィッティングから注油 |

部品とメンテナンス

工具の製品寿命が尽きた場合には、工具を分解して脱脂を行い、リサイクルのため各部を材質別に分別することをお勧めします。

本書の原書は英語で作成されています。

工具の修理とメンテナンスは認定サービスセンターのみが行ってください。

お問い合わせ等は、お客様の最寄の **Ingersoll Rand** 事務所または販売店へご連絡ください。

제품 안전 정보

사용 용도:

에어 드릴(Air Drill)은 드릴 작업, 혼 작업, 리밍 및 구멍 절단(hole sawing)을 위해 고안되었습니다.

추가적인 정보는 에어 드릴 제품 안전 정보 설명서의 양식 04580353을 참조하십시오.

안내서는 www.ingersollrandproducts.com 에서 다운로드 받을 수 있습니다.

제품 상세

모델	핸들 타입	자유(무부하) 속도	척크 제원	소음 레벨 dB(A) (ANSI S5.1-1971)		진동 (m/s ²) (ISO28927)	
		rpm	in (Nm)	압력	파워 (ISO3744)	레벨	*K
7ADST4	피스톨	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7ADST4-EU	피스톨	20000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4	피스톨	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	피스톨	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	피스톨	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	피스톨	4800	1/4 (6)	83.1	94.1	< 2.5	---
7AJJT4	피스톨	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJT4-EU	피스톨	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	피스톨	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	피스톨	3200	3/8 (10)	83.8	94.8	< 2.5	---
7ALST6	피스톨	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7ALST6-EU	피스톨	2400	3/8 (10)	82.3	93.3	2.5	0.8
7AMST6	피스톨	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7AMST6-EU	피스톨	1400	3/8 (10)	82.5	93.5	2.5	0.8
7ANST8	피스톨	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	피스톨	900	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8	피스톨	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	피스톨	600	1/2 (13)	84.1	95.1	2.5	0.8

* K = 측정 불확도 (진동)

설치 및 윤활

공구 입구의 공구 최대 작동압(PMAX)에 맞게 에어 공급 라인을 조절합니다. 배관 낮은 지점의 밸브, 공기 필터 및 컴프레서 탱크에서 응축액을 매일 배수합니다. 호스 고장이나 연결부가 분리될 때 호스 위핑(whipping)현상을 방지하려면 호스 업스트림(상단부)에 맞는 크기의 안전한 에어-퓨즈를 설치하고 내부가 막히지 않도록 주의해서 호스 연결부에 위핑 방지 장치를 합니다. 2 페이지의 16606576 그림과 도표를 참조하십시오. 정비 빈도는 원형 화살표로 표시되며 실제 공구 사용 h=시간, d=일 및 m=월로 정의됩니다. 각 번호에 대한 이름:

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. 에어 필터 | 6. 스레드 사이즈 |
| 2. 조절기 | 7. 커플링 |
| 3. 윤활기 | 8. 안전 에어 퓨즈 |
| 4. 긴급 차단 밸브 | 9. 오일 |
| 5. 호스 직경 | 10. 윤활 - 연결부 사이 |

부품 및 정비

공구의 사용 수명이 끝나면, 공구를 분해하고 그리스(기름)를 제거한 다음 재활용할 수 있도록 부품을 분리할 것을 권장합니다.

본 설명서의 원본은 영문으로 작성되어 있습니다.

공구 수리 및 정비는 반드시 공인된 정비 센터에서 수행해야 합니다.

모든 문의 사항은 가까운 **Ingersoll Rand** 사무소나 대리점을 통해 확인하십시오.

DECLARATION OF CONFORMITY



(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (NL) SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DA) FABRIKATIONSERKLÆRING (SV) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (NO) KONFORMITETSERKLÆRING (FI) VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (EL) ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ingersoll Rand

Handley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Drill

(ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: Taladro neumático (FR) Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: Perceuse pneumatique (IT) Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto: Martello pneumatico (DE) Erklären hiermit, gemäß unserer alleinigen Verantwortung, daß die Geräte: Druckluft-Bohrmaschine (NL) Verklaeren, onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt: Pneumatische boormachine (DA) Erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt: Tryklufdsdribbor (SV) Intygat härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten: Borrmaskin (NO) Erklærer som eneansvarlig at produktet: Air drill (FI) Vakuutamme ja kannamme yksin täyden vastuun siitä, että tuote: Paineilmaporora (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: Berbequim pneumático (EL) Δηλώνουμε ότι με δική μας ευθύνη το προϊόν: Αεροτρίπανο

7A Series / Serial Number Range: A10A → XXXX \ SP10D → XXXXX

(ES) Modelo: / Gama de No. de Serie: (FR) Modèle: / No. Serie: (IT) Modello: / Numeri di Serie: (DE) Modell: / Serien-Nr.-Bereich: (NL) Model: / Seriennummers: (DA) Model: / Serienr: (SV) Modell: / Seriennummer, mellan: (NO) Modell: / Serienr: (FI) Mallia: / Sarjanumero: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (EL) Μοηηηελα: / Κλίμααα Αύζονηος Αριθμού:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

(ES) a los que se refiere la presente declaración, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (FR) objet de ce certificat, est conforme aux prescriptions des Directives: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle normative delle direttive: (DE) auf die sich diese Erklärung bezieht, den Richtlinien: (NL) waarop deze verklaring betrekking heeft overeenkomt met de bepalingen van directieven: (DA) som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver: (SV) som detta intyg avser, uppfyller kraven i Direktiven: (NO) som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU-d irektivene: (FI) johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä: (PT) ao qual se refere a presente declaração, está de acordo com as prescrições das Directivas: (EL) τα οποία αφορά αυτή η δήλωση, είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εντολών:

By using the following Principle Standards: ISO28927, ISO3744, ANSI S5.1-1971, EN792

(ES) conforme a los siguientes estándares: (FR) en observant les normes de principe suivantes: (IT) secondo i seguenti standard: (DE) unter Anlehnung an die folgenden Grundnormen entsprechen: (NL) overeenkomstig de volgende hoofdstandaards: (DA) ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): (SV) Genom att använda följande principstandard: (NO) ved å bruke følgende prinsipielle standarder: (FI) esitetty vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (EL) Χρησιμοποιώντας ια παρακάτω κύρια πρότυπα:

Date: January, 2010

(ES) Fecha: Enero, 2010: (FR) Date: Janvier, 2010: (IT) Data: Gennaio, 2010: (DE) Datum: Januar, 2010: (NL) Datum: Januari, 2010: (DA) Dato: Januar, 2010: (SV) Datum: Januari, 2010: (NO) Dato: Januar, 2010: (FI) Päiväys: Tammikuu, 2010: (PT) Data: Janeiro, 2010: (EL) Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2010:

Approved By:

(ES) Aprobado por: (IT) Approvato da: (FR) Approuvé par: (DE) Genehmigt von: (NL) Goedgekeurd door: (DA) Godkendt af: (SV) Godkänt av: (NO) Godkjent av: (FI) Hyväksytty: (PT) Aprovado por: (EL) Εγκρίθηκε από:

H. Seddon
Quality Assurance Manager

Kevin J. Heinrichs
Global Engineering Manager

DECLARATION OF CONFORMITY



(SL) IZJAVA O SKLADNOSTI (SK) PREHLÁSENIE O ZHODE (CS) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(ET) VASTAVUSDEKLARATSIOON (HU) MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (LT) ATITIKTIES PAREIŠKIMAS
(LV) ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI (BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ingersoll Rand

Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Drill

(SL) Pod polno odgovornostjo izjavljamo, da se izdelek: Pnevmatiski vrtalni stroj (SK) Prehlasujeme na svojo zodpovednost', že produkt: Vzduchový vrták (CS) Prohlasujeme na svou zodpovědnost, že výrobek: Pneumatická vrtačka (ET) Deklareerime oma ainuvastutusel, et toode: Pneumopuur (HU) Kizárlagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: Sűrített levegős fúró (LT) Prisiimdami atsakomybę pareiškiame, kad gaminys: Pneumatinis gręžtuvas (LV) Uzpemoties pilnīgu atbildību, apliecinām, ka ražojums: Pneimatiskā urbjašma (PL) Oświadczam, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że produkt: Wiertarka pneumatyczna (BG) Декларираме на собствена отговорност, че продуктът: Пневматично свредло (RO) Declaram sub propria răspundere că produsul: Mașină de găurit pneumatică

7A Series / Serial Number Range: A10A → XXXX \ SP10D → XXXXX

(SL) Model: / Območje serijskih števil: (SK) Model: / Výrobné číslo (CS) Model: / Výrobní číslo (ET) Model: / Seerianumbrite vahemik (HU) Modell: / Gyártási szám-tartomány (LT) Modeliai: / Serijos numeriai (LV) Modelis: / Sērijas numuru diapazons (PL) Model: / O numerach seryjnych (BG) Модел: / Серийни номера от до: (RO) Model: / Domeniu număr serie:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

(SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanaša, sklada z določili smernic: (SK) Ku ktorému sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá ustanoveniam smerníc: (CS) Ke kterým se toto prohlášení vztahuje, odpovídají ustanovením směrnic: (ET) Mida käesolev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmis(t)e direktiiv(de) sätetega: (HU) Amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő irányelv(ek) előírásainak: (LT) Kuriems taikomas šis pareiškimas, atitinka šios direktyvos nuostatas: (LV) Uz kuru šī deklarācija attiecas, atbilst direktīvas(u) nosacījumiem: (PL) Do których ta deklaracja się odnosi, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy (Dyrektyw): (BG) За който се отнася настоящата декларация, е в съответствие с разпоредбите на Директива (и): (RO) Produsul la care se referă declarația este conform cu prevederile Directivei(ilor):

By using the following Principle Standards: ISO28927, ISO3744, ANSI S5.1-1971, EN792

(SL) Uporabljeni osnovni standardi: (SK) Použitím nasledujících zákonných norem: (CS) Použitím následujících zákonných norem: (ET) Järgmistele põhistandardide kasutamise korral: (HU) A következő elvi szabványok alkalmazásával: (LT) Remiantis šiais pagrindiniais standartais: (LV) Izmantojot sekojošos galvenos standartus: (PL) Przy zastosowaniu następujących podstawowych norm: (BG) С използване на следните основни Стандарти: (RO) Utilizând următoarele standarde de principiu:

Date: January, 2010

(SL) Datum: Januar, 2010: (SK) Dátum: Január, 2010: (CS) Datum: Leden, 2010: (ET) Kuupäev: Jaanuar, 2010: (HU) Dátum: Január, 2010: (LT) Data: Sausis, 2010: (LV) Datums: Janvaris, 2010: (PL) Data: Styczeń, 2010: (BG) Дата: Януари, 2010: (RO) Data: Ianuarie, 2010:

Approved By:

(SL) Odobril: (SK) Schválil: (CS) Schválil: (ET) Kinnitatud: (HU) Jóváhagyta: (LT) Patvirtinta: (LV) Apstiprināja: (PL) Zatwierdzone przez: (BG) Одобрен от: (RO) Aprobat de:

H. Seddon
Quality Assurance Manager

Kevin J. Heinrichs
Global Engineering Manager

Notes:

Notes:

Notes:

www.ingersollrandproducts.com

© 2010 **Ingersoll Rand** Company

