



80167489
Edition 2
January 2010

Air Screwdriver and Angle Wrench

5L-EU Series


Product Information

EN Product Information	SL Specifikacije izdelka
ES Especificaciones del producto	SK Špecifikácie produktu
FR Spécifications du produit	CS Specifikace výrobku
IT Specifiche prodotto	ET Toote spetsifikatsioon
DE Technische Produktdaten	HU A termék jellemzői
NL Productspecificaties	LT Gaminio techniniai duomenys
DA Produktspecifikationer	LV Ierīces specifikācijas
SV Produktspecifikationer	PL Informacje o produkcie
NO Produktspesifikasjoner	BG Информация за продукта
FI Tuote-erittely	RO Informații privind produsul
PT Especificações do Produto	RU Технические характеристики изделия
EL Προδιαγραφές προϊόντος	



Save These Instructions

IR *Ingersoll Rand*

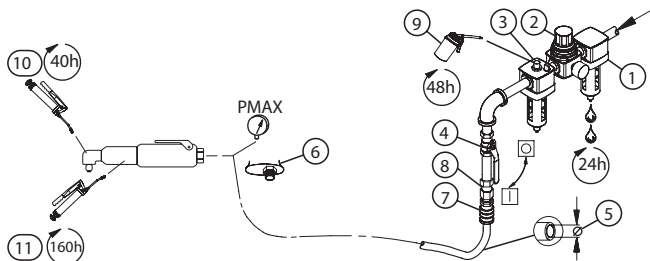

(Dwg. 16585846)

Model(s)	①②③	④	⑤	⑥	⑨	⑩	⑪
	IR # - NPT	IR # - BS	inch (mm)	NPT	IR #	IR #	cm ³
5LL2D6-EU 5RLK2D6-EU 5RLL2D6-EU 5RLK2C5-EU 5RLL2C5-EU 5RLK2C3-EU 5RLL2C3-EU	C38121-800	C383D1-810	1/4 (6)	1/4	10	28	6
5RLN2D6-EU 5RLN2C6-EU 5RLN2C3-EU	C38121-800	C383D1-810	1/4 (6)	1/4	10	28	9

Product Safety Information

Intended Use:

These tools are designed to install or remove threaded fasteners.

For Additional information refer to Air Screwdriver Product Safety Information Manual Form 04585006.

Manuals can be downloaded from www.ingersollrandproducts.com

Product Specifications

Model	Style	Clutch Type	Drive	
			Type	size
5LL2D6-EU	Non Reversible Lever	Stall	Square	3/8"
5RLK2D6-EU	Non Reversible Lever	Stall	Square	3/8"
5RLL2D6-EU	Non Reversible Lever	Stall	Square	3/8"
5RLN2D6-EU	Non Reversible Lever	Stall	Square	3/8"
5RLK2C5-EU	Reversible Lever	Adjustable Cushion	Square	1/4"
5RLL2C5-EU	Reversible Lever	Adjustable Cushion	Square	1/4"
5RLN2C6-EU	Reversible Lever	Adjustable Cushion	Square	3/8"
5RLK2C3-EU	Reversible Lever	Adjustable Cushion	Hex Shank Bit	1/4"
5RLL2C3-EU	Reversible Lever	Adjustable Cushion	Hex Shank Bit	1/4"
5RLN2C3-EU	Reversible Lever	Adjustable Cushion	Hex Shank Bit	1/4"

Model	Free Speed	Torque Range (soft draw)	Sound Level dB (A) ANSI S5.1-1971	Vibration Level (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Pressure	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects. See drawing 16585846 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Air filter | 7. Coupling |
| 2. Regulator | 8. Safety Air Fuse |
| 3. Lubricator | 9. Oil |
| 4. Emergency shut-off valve | 10. Grease - through fitting |
| 5. Hose diameter | 11. Grease - through fitting |
| 6. Thread size | |

Clutch Adjustment

Models 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 AND 5RLN2C6 incorporate an adjustable clutch that can be externally adjusted within a certain range to ratchet when a predetermined torque has been delivered.

To increase the adjustable torque range, two Clutch Springs are offered.

The Heavy Clutch Spring (color-coded green for identification) is suitable for the majority of applications since it will give precise adjustment from approximately 40 to 120 in-lb (4.5 to 13.5 Nm) torque.

The Light Clutch Spring (color-coded black) is for applications ranging from approximately 15 to 80 in-lb (1.7 to 9 Nm) torque.



WARNING

Disconnect the air supply from the Tool before proceeding.

To adjust the Clutch, proceed as follows.

1. Rotate the Adjusting Hole Cover on the Clutch Housing to expose the adjusting hole.
2. Rotate the output end of the Angle Head until one of the radial holes in the Clutch Adjusting Nut is visible through the slot in the Clutch Housing. Insert the Clutch Sprag Key into the elongated slot in the Clutch Housing and into the hole in the Adjusting Nut to sprag the Nut against rotation.
3. Grasp the Tool firmly in one hand and rotate the output end of the Angle Head. Rotating the output end clockwise when facing the front increases the compression on the Clutch Spring and raises the torque at which the clutch will ratchet.

NOTICE

The most satisfactory adjustment is usually obtained by using the tool on the actual application, and increasing or decreasing the delivered torque until the desired setting is reached. In any event, it is recommended that the final adjustment be made by gradual progression.

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

The original language of this manual is English.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** Office or Distributor.

Información de seguridad sobre el producto

Uso indicado:

Estas herramientas están diseñadas para extraer y montar elementos de sujeción roscados.

Para obtener más información, consulte el formulario 04585006 del manual de información de seguridad del producto.

Los manuales pueden descargarse desde www.ingersollrandproducts.com

Especificaciones del producto

Modelo	Tipo	Tipo de embrague	Accionamiento	
			Tipo	Tamaño
5LL2D6-EU	Palanca no reversible	Detención	Cuadrado	3/8"
5RLK2D6-EU	Palanca no reversible	Detención	Cuadrado	3/8"
5RLL2D6-EU	Palanca no reversible	Detención	Cuadrado	3/8"
5RLN2D6-EU	Palanca no reversible	Detención	Cuadrado	3/8"
5RLK2C5-EU	Palanca reversible	Cojín ajustable	Cuadrado	1/4"
5RLL2C5-EU	Palanca reversible	Cojín ajustable	Cuadrado	1/4"
5RLN2C6-EU	Palanca reversible	Cojín ajustable	Cuadrado	3/8"
5RLK2C3-EU	Palanca reversible	Cojín ajustable	Broca de vástago hexagonal	1/4"
5RLL2C3-EU	Palanca reversible	Cojín ajustable	Broca de vástago hexagonal	1/4"
5RLN2C3-EU	Palanca reversible	Cojín ajustable	Broca de vástago hexagonal	1/4"

Modelo	Velocidad libre	Intervalo de par (torsión suave)	Nivel sonoro dB (A) ANSI S5.1-1971	Nivel de vibración (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Presión	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Instalación y lubricación

Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX) en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la tubería, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la dibujo 16585846 y la tabla en la página 2. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = días y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Filtro de aire | 7. Acoplamiento |
| 2. Regulador | 8. Dispositivo de seguridad |
| 3. Lubricante | 9. Aceite |
| 4. Válvula de corte de emergencia | 10. Grasa: por el accesorio |
| 5. Diámetro de la manguera | 11. Grasa: por el accesorio |
| 6. Tamaño de la rosca | |

Ajuste del Embrague

Los modelos 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 y 5RLN2C6 incorporan un embrague ajustable que puede ajustarse externamente dentro de un cierto intervalo para que se accione al aplicar un par determinado previamente. Para aumentar el rango del par ajustable, existen dos muelles de embrague.

El muelle de embrague pesado (codificado en color verde para su identificación) se

adecua a la mayoría de las aplicaciones, pues proporciona un ajuste preciso de 40 a 120 in-lb (4,5 a 13,5 Nm) de par aproximadamente.

El muelle de embrague ligero (codificado en color negro) se utiliza para aplicaciones que varían de 15 a 80 in-lb (1,7 a 9 Nm) de par aproximadamente.



ADVERTENCIA

Desconecte el suministro de aire de la herramienta antes de realizar el ajuste.

Para ajustar el embrague, siga las instrucciones siguientes:

1. Gire la cubierta del orificio de ajuste en el alojamiento del embrague para destapar el orificio de ajuste.
2. Gire el extremo saliente de la cabeza angular hasta que vea uno de los orificios radiales de la tuerca de ajuste del embrague a través de la ranura del alojamiento del embrague. Inserte la llave de retención del embrague en la ranura alargada del alojamiento del embrague y en el orificio de la tuerca de ajuste para evitar que ésta gire.
3. Agarre firmemente la herramienta con una mano y gire el extremo saliente de la cabeza angular. Al girar el extremo saliente en dirección de las agujas del reloj cuando está dirigido hacia delante, aumenta la compresión del muelle del embrague e incrementa el par en el que el embrague se activará.

AVISO

Normalmente, se obtiene un ajuste óptimo al utilizar la herramienta en la aplicación real y aumentando o disminuyendo el par aplicado hasta que se alcance el ajuste deseado. En cualquier caso, se recomienda que se realice el ajuste final mediante una progresión gradual.

Piezas y mantenimiento

Una vez agotada la vida útil de la herramienta, se recomienda desarmarla, desengrasarla y agrupar las piezas en función del material del que están fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo pueden realizarse en un centro de servicio autorizado.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de **Ingersoll Rand** más cercano.

Consignes de sécurité du produit

Utilisation prévue:

Ces outils sont conçus pour le vissage/dé vissage d'éléments de fixation filetés.

Pour des informations complémentaires, consultez le manuel 04585006 relatif aux informations de sécurité du produit.

Les manuels peuvent être téléchargés sur le site www.ingersollrandproducts.com

Spécifications du produit

Modèle	Style	Type d'embrayage	Entrainement	
			Type	Taille
5LL2D6-EU	Levier - non réversible	Entrainement direct	Carré	3/8"
5RLK2D6-EU	Levier - non réversible	Entrainement direct	Carré	3/8"
5RLL2D6-EU	Levier - non réversible	Entrainement direct	Carré	3/8"
5RLN2D6-EU	Levier - non réversible	Entrainement direct	Carré	3/8"
5RLK2C5-EU	Levier - réversible	Réglable à billes	Carré	1/4"
5RLL2C5-EU	Levier - réversible	Réglable à billes	Carré	1/4"
5RLN2C6-EU	Levier - réversible	Réglable à billes	Carré	3/8"
5RLK2C3-EU	Levier - réversible	Réglable à billes	Hex	1/4"
5RLL2C3-EU	Levier - réversible	Réglable à billes	Hex	1/4"
5RLN2C3-EU	Levier - réversible	Réglable à billes	Hex	1/4"

Modèle	Régime à vide	Plage de couples (valeurs modérées)	Niveau acoustique dB (A) ANSI S5.1-1971	Niveau de vibration (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Pression	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installation et lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau de l'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous à l'illustration 16585846 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations d'entretien est indiquée dans la flèche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement. Éléments identifiés en tant que:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Filtre à air | 7. Raccord |
| 2. Régulateur | 8. Raccordement de sûreté pneumatique |
| 3. Lubrificateur | 9. Huile |
| 4. Vanne d'arrêt d'urgence | 10. Graisse - dans le raccord |
| 5. Diamètre du tuyau | 11. Graisse - dans le raccord |
| 6. Taille du filetage | |

Réglage de l'embrayage

Les modèles **5RLK2C3**, **5RLK2C5**, **5RL2C5**, **5RLN2C3** et **5RLN2C6** comprennent un embrayage qui se règle extérieurement dans une certaine plage de manière à ce qu'il cliquette lorsqu'un couple prédéterminé est atteint. Pour augmenter la plage de couple réglable, deux ressorts d'embrayage sont disponibles.

Le ressort d'embrayage renforcé (codé en couleur verte) convient à la plupart des applications puisqu'il produit un réglage de couple précis d'environ 40 à 120 in-lb (4,5 à 13,5 Nm).

Le ressort d'embrayage léger (codé en couleur noire) convient pour les applications d'environ 15 à 80 in-lb (1,7 à 9 Nm).



AVERTISSEMENT

Déconnectez l'alimentation d'air de l'outil avant de procéder au réglage.

Procédez comme suit pour régler l'embrayage.

1. Tournez le couvercle de l'orifice de réglage du carter d'embrayage pour exposer l'orifice de réglage.
2. Faites tourner l'extrémité sortante de la tête d'angle jusqu'à ce que l'un des trous latéraux de l'écrou de réglage de l'embrayage soit visible par la fente du carter d'embrayage. Insérez la clé de blocage de l'embrayage dans la fente allongée du carter d'embrayage et dans le trou de l'écrou de réglage pour bloquer la rotation de l'écrou.
3. Saisissez fermement l'outil d'une main et faites tourner l'extrémité sortante de la tête d'angle. Faire tourner cette extrémité dans le sens horaire par rapport à l'avant de l'outil augmente la compression du ressort d'embrayage et augmente le couple auquel l'embrayage cliquette.

AVIS

Le meilleur réglage est en général obtenu en utilisant l'outil dans une application réelle et en augmentant ou en diminuant le couple produit jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint. Quel que soit le cas, il est recommandé d'effectuer le réglage final de façon progressive.

Pièces détachées et maintenance

Lorsque l'outil est arrivé en fin de vie, il est recommandé de le démonter, de dégraisser les pièces et de trier ces dernières par matériau de manière à pouvoir les recycler.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

Seul un centre de service agréé peut effectuer la réparation et la maintenance des outils.

Transmettez toutes vos communications au bureau ou au distributeur **Ingersoll Rand** le plus proche.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Utilizzo:

questi utensili sono progettati per operazioni di estrazione e installazione di dispositivi di fissaggio filettati.

Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04585006 del Manuale contenente le informazioni sulla sicurezza del prodotto.

I manuali possono essere scaricati dal sito www.ingersollrandproducts.com

Specifiche del prodotto

Modello	Stile	Tipo frizione	Attacco	
			Type	Dimensioni
5LL2D6-EU	Leva non reversibile	Blocco	Quadrato	3/8"
5RLK2D6-EU	Leva non reversibile	Blocco	Quadrato	3/8"
5RLL2D6-EU	Leva non reversibile	Blocco	Quadrato	3/8"
5RLN2D6-EU	Leva non reversibile	Blocco	Quadrato	3/8"
5RLK2C5-EU	Leva reversibile	Cuscinetto regolabile	Quadrato	1/4"
5RLL2C5-EU	Leva reversibile	Cuscinetto regolabile	Quadrato	1/4"
5RLN2C6-EU	Leva reversibile	Cuscinetto regolabile	Quadrato	3/8"
5RLK2C3-EU	Leva reversibile	Cuscinetto regolabile	Punta stelo esagonale	1/4"
5RLL2C3-EU	Leva reversibile	Cuscinetto regolabile	Punta stelo esagonale	1/4"
5RLN2C3-EU	Leva reversibile	Cuscinetto regolabile	Punta stelo esagonale	1/4"

Modello	Velocità a vuoto	Intervallo coppie (scorrimento morbido)	Livello acustico dB (A) ANSI S5.1-1971	Vibrazioni Livello (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Pressione	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installazione e lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (P_{MAX}) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 16585846 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Filtro dell'aria | 7. Accoppiamento |
| 2. Regolatore | 8. Fusibile di sicurezza |
| 3. Ingrassatore | 9. Olio |
| 4. Valvola di arresto di emergenza | 10. Ingrassaggio - attraverso il raccordo |
| 5. Diametro tubo flessibile | 11. Ingrassaggio - attraverso il raccordo |
| 6. Dimensione della filettatura | |

Regolazione frizione

I modelli **5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLN2C3 AND 5RLN2C6** incorporano una frizione regolabile che può essere regolata esternamente entro un determinato intervallo nel dente di arresto quando è stata fornita una coppia predeterminata. Per aumentare l'intervallo di coppia regolabile, vengono offerte due molle della frizione.

La molla della frizione pesante (in verde per l'identificazione) è idonea per la maggior parte delle applicazioni in quanto darà una precisa regolazione da una coppia da 40 a 120 in-lb (da 4,5 a 13,5 Nm).

La molla a frizione leggera (in nero) serve per applicazioni con una coppia che va da circa 15 a 80 in-lb (da 1,7 a 9 Nm).



AVVERTIMENTO

Scollegare l'alimentazione dell'aria dall'utensile prima di proseguire.

Per regolare la frizione, procedere come illustrato di seguito:

1. Ruotare il tappo copriforo sull'alloggiamento frizione fino a mettere allo scoperto il foro di regolazione.
2. Ruotare l'estremità in uscita della testa angolata finché uno dei fori radiali del dado di regolazione frizione non è visibile attraverso la fessura dell'alloggiamento frizione. Inserire il puntone della frizione nella scanalatura allungata dell'alloggiamento frizione e nel foro del dado di regolazione per impedire la rotazione del dado.
3. Mantenere l'utensile saldamente con una mano e ruotare l'estremità di uscita della testa angolata. Ruotando l'estremità di uscita in senso orario, visto dalla parte anteriore, si aumenta la compressione della molla della frizione e si aumenta la coppia alla quale la frizione si arresta o spegne l'utensile.

AVVISO

La regolazione più soddisfacente si ottiene solitamente usando l'utensile sull'applicazione vera e propria e aumentando o riducendo la coppia fornita finché non si raggiunge l'impostazione desiderata. In ogni caso, si raccomanda di effettuare la regolazione finale con gradualità.

Ricambi e manutenzione

Raggiunto il limite di operatività dell'utensile, si consiglia di smontarlo, sgrassarlo e separare i pezzi in base al materiale con il quale sono costituiti, in modo da poterli riciclare.

La lingua originale del presente manuale è l'inglese.

La riparazione e la manutenzione dell'utensile devono essere eseguite soltanto da un centro di assistenza autorizzato.

Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi all'ufficio o al rivenditore **Ingersoll Rand** più vicino.

Informationen zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Diese Werkzeuge wurden zum Entfernen und Installieren geschraubter Befestigungselemente entwickelt.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04585006 im Handbuch Produktsicherheitsinformationen.

Handbücher können unter www.ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.

Technische Produktdaten

Modell	Machart	Kupplungstyp	Antrieb	
			Type	Maß
5LL2D6-EU	Nicht umschaltbarer Hebel	Ausgehen	quadratisch	3/8"
5RLK2D6-EU	Nicht umschaltbarer Hebel	Ausgehen	quadratisch	3/8"
5RLL2D6-EU	Nicht umschaltbarer Hebel	Ausgehen	quadratisch	3/8"
5RLN2D6-EU	Nicht umschaltbarer Hebel	Ausgehen	quadratisch	3/8"
5RLK2C5-EU	Hebel, umschaltbar	einstellbare Bremskupplung	quadratisch	1/4"
5RLL2C5-EU	Hebel, umschaltbar	einstellbare Bremskupplung	quadratisch	1/4"
5RLN2C6-EU	Hebel, umschaltbar	einstellbare Bremskupplung	quadratisch	3/8"
5RLK2C3-EU	Hebel, umschaltbar	einstellbare Bremskupplung	Sechskant-Bit	1/4"
5RLL2C3-EU	Hebel, umschaltbar	einstellbare Bremskupplung	Sechskant-Bit	1/4"
5RLN2C3-EU	Hebel, umschaltbar	einstellbare Bremskupplung	Sechskant-Bit	1/4"

Modell	Nennndrehzahl	Drehmomentbereich	Schallpegel dB (A) ANSI S5.1-1971	Schwingungsintensitäten (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Pressure	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen Betriebsdrucks (PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen, Luftfilter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 16585846 und Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshäufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Teile:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Luftfilter | 7. Verbindung |
| 2. Regler | 8. Sicherheits-Druckluftsicherung |
| 3. Schmiereinrichtung | 9. Öl |
| 4. Not-Absperrventil | 10. Fett - durch Nippel |
| 5. Schlauchdurchmesser | 11. Fett - durch Nippel |
| 6. Gewindemaß | |

Kupplungseinstellung

Die Modelle 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 UND 5RLN2C6 beinhalten eine einstellbare Kupplung, die von außen innerhalb eines bestimmten Bereichs so eingestellt werden kann, dass sie auslöst, wenn ein vorbestimmtes Drehmoment anliegt. Um den einstellbaren Drehmomentbereich zu steigern, werden zwei Kupplungsfedern angeboten.

Die starke Kupplungsfeder (zur Kennzeichnung mit grünem Farbcode versehen) passt für die Mehrzahl der Anwendungen, da sie präzise Einstellungen von 40 bis 120 in-lb (4,5 bis 13,5 Nm) Drehmoment bietet.

Die schwache Kupplungsfeder (schwarzer Farbcode) passt für Anwendungen zwischen 15 und 80 in-lb (1,7 bis 9 Nm) Drehmoment.



ACHTUNG

Vor dem Fortfahren die Druckluftzufuhr vom Werkzeug trennen.

Um die Kupplung einzustellen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Die Abdeckung der Einstellöffnung am Kupplungsgehäuse drehen, um die Einstellöffnung freizulegen.
2. Das Ausgangsende des Winkelkopfes drehen, bis eine der strahlenförmigen Öffnungen in der Kupplungseinstellmutter durch den Schlitz im Kupplungsgehäuse sichtbar wird. Den Kupplungs-Spannschlüssel in den verlängerten Schlitz im Kupplungsgehäuse und in das Loch in der Einstellmutter einsetzen, um die Mutter zu verspannen und so ihr Drehen zu verhindern.
3. Das Werkzeug mit einer Hand fest ergreifen und das Ausgangsende des Winkelkopfes drehen. Das Drehen des Ausgangsendes im Uhrzeigersinn (von vorn gesehen) steigert die Kompression der Kupplungsfeder und das Drehmoment, bei welchem die Kupplung auslöst.

HINWEIS

Die bestmögliche Einstellung wird gewöhnlich dadurch erreicht, indem das Werkzeug bei der aktuellen Verwendung benutzt wird und dabei das gelieferte Drehmoment gesteigert oder gesenkt wird, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. In jedem Fall ist zu empfehlen, die Endeinstellung schrittweise durchzuführen.

Teile und Wartung

Ist die Lebensdauer des Werkzeugs beendet, wird empfohlen, es auseinander zu bauen, zu entfetten und die Teile nach Materialien zu trennen, damit sie recycelt werden können.

Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Die Reparatur und Wartung von Werkzeugen darf nur von einem autorisierten Wartungs- und Reparatur-Center durchgeführt werden.

Führen Sie jedwede Kommunikation bitte über das nächste **Ingersoll Rand**-Büro oder eine entsprechende Werksvertretung.

Productveiligheidsinformatie

Bedoeld gebruik:

Dit gereedschap is bedoeld om schroefdraadbevestigingen te verwijderen en te plaatsen.

Zie formulier 04585006 van de productveiligheidshandleiding voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf www.ingersollrandproducts.com

Productspecificaties

Model	Soort	Koppelingstype	Aandrijving	
			Type	maat
5LL2D6-EU	Niet omkeerbaar, met hendel	Blokkeer	Vierkant	3/8"
5RLK2D6-EU	Niet omkeerbaar, met hendel	Blokkeer	Vierkant	3/8"
5RLL2D6-EU	Niet omkeerbaar, met hendel	Blokkeer	Vierkant	3/8"
5RLN2D6-EU	Niet omkeerbaar, met hendel	Blokkeer	Vierkant	3/8"
5RLK2C5-EU	Omkeerbaar, met hendel	Instelbare slip	Vierkant	1/4"
5RLL2C5-EU	Omkeerbaar, met hendel	Instelbare slip	Vierkant	1/4"
5RLN2C6-EU	Omkeerbaar, met hendel	Instelbare slip	Vierkant	3/8"
5RLK2C3-EU	Omkeerbaar, met hendel	Instelbare slip	Zeskantschachtbit	1/4"
5RLL2C3-EU	Omkeerbaar, met hendel	Instelbare slip	Zeskantschachtbit	1/4"
5RLN2C3-EU	Omkeerbaar, met hendel	Instelbare slip	Zeskantschachtbit	1/4"

Model	Onbelast toerental	Bereik aandraaimoment (zacht)	Geluidsniveau dB (A) ANSI S5.1-1971	Trillingsniveau (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Druk	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installatie en smering

Om de maximale bedrijfsdruk (P_{MAX}) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16585846 en tabel op pagina 2.

De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Luchtfilter | 7. Koppeling |
| 2. Regelaar | 8. Debiet-afslagklep |
| 3. Smeerinrichting | 9. Olie |
| 4. Noodafsluitklep | 10. Vet - door nippel |
| 5. Slangdiameter | 11. Vet - door nippel |
| 6. Tapmaat | |

Koppeling afstellen

De modellen 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 AND 5RLN2C6 zijn voorzien van een verstelbare koppeling die van buiten af kan worden afgesteld binnen een begrensd bereik, zodat deze ratelt wanneer een vooraf bepaald aandraaimoment is bereikt.

Er zijn twee koppelingsveren beschikbaar om het afstelbare aandraaimoment te vergroten.

De zware koppelingsveer (kleurcode groen als identificatie) is geschikt voor de meerderheid van de toepassingen aangezien deze een nauwkeurige afstelling biedt voor het aandraaimoment van ongeveer 40 tot 120 in-lb (4.5 tot 13.5 Nm).

De lichte koppelingsveer (kleurcode zwart) is geschikt voor toepassingen met een aandraaimoment variërend van ongeveer 15 tot 80 in-lb (1.7 tot 9 Nm).



Koppel de luchttoevoer los van het gereedschap voordat u verder gaat.

Stel de koppeling als volgt af:

1. Draai de afdekking van de afstelopening in het koppelingshuis om de afstelopening bloot te leggen.
2. Draai het uitgaande uiteinde van de haakse kop totdat één van de radiale openingen in de afstelmoer zichtbaar is door de opening in het koppelingshuis. Steek de sleutel voor het vastzetten van de koppeling door de langwerpige opening in het koppelingshuis en vervolgens in de opening van de afstelmoer om de moer te borgen tegen verdraaien.
3. Houd het gereedschap stevig vast met één hand en draai het uitgaande uiteinde van de haakse kop. Wanneer u het uitgaande uiteinde met de klok meedraait met de voorzijde naar u toe gericht, wordt de compressie van de koppelingsveer vergroot en het aandraaimoment waarbij de koppeling wordt geblokkeerd of het gereedschap wordt uitgeschakeld, verhoogd.

OPMERKING

De beste afstelling wordt doorgaans verkregen door het gereedschap gewoon te gebruiken om de gewenste schroeven aan te draaien, en daarbij het aandraaimoment te verhogen en verlagen tot de gewenste stand is bereikt. Aangeraden wordt om de uiteindelijke afstelling in geleidelijke stappen uit te voeren.

Onderdelen en onderhoud

Als het gereedschap niet meer wordt gebruikt vanwege ouderdom, slijtage of defecten, wordt u geadviseerd het gereedschap te demonteren en de onderdelen te ontvetten en te scheiden voor recycling.

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Voor alle communicatie wordt u verwezen naar de dichtstbijzijnde **Ingersoll Rand** vestiging of dealer.

Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesområder:

Disse værktøjer er udformet til at fjerne og installere gevindskårne lukkemekanismer.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04585006 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation.

Vejledninger kan downloades fra www.ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

Model	Stil	Koblingstype	Drev	
			Type	size
5LL2D6-EU	Ikke-reversibelt håndtag	Stop	Kvadrat	3/8"
5RLK2D6-EU	Ikke-reversibelt håndtag	Stop	Kvadrat	3/8"
5RLL2D6-EU	Ikke-reversibelt håndtag	Stop	Kvadrat	3/8"
5RLN2D6-EU	Ikke-reversibelt håndtag	Stop	Kvadrat	3/8"
5RLK2C5-EU	Reversibelt håndtag	Justerbar pude	Kvadrat	1/4"
5RLL2C5-EU	Reversibelt håndtag	Justerbar pude	Kvadrat	1/4"
5RLN2C6-EU	Reversibelt håndtag	Justerbar pude	Kvadrat	3/8"
5RLK2C3-EU	Reversibelt håndtag	Justerbar pude	Sekskantet skaftbor	1/4"
5RLL2C3-EU	Reversibelt håndtag	Justerbar pude	Sekskantet skaftbor	1/4"
5RLN2C3-EU	Reversibelt håndtag	Justerbar pude	Sekskantet skaftbor	1/4"

Model	Fri hastighed	Momentområde (blødt træk)	Lydniveau dB (A) ANSI S5.1-1971	Vibrationsniveau (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Tryk	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installation og smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (PMAX) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørenes luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt størrelse i opadgående slange og brug en antipiskeanordning tværs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles. Se tegning 16585846 og tabel på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Luftfilter | 7. Kobling |
| 2. Regulator | 8. Sikkerhedstryksikring |
| 3. Smøreapparat | 9. Olie |
| 4. Nødafspæringsventil | 10. Fedt - gennem monteringen |
| 5. Slangediameter | 11. Fedt - gennem monteringen |
| 6. Gevindstørrelse | |

Koblingsjustering

Modellerne 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 OG 5RLN2C6 inkorporerer en justerbar kobling, som kan justeres eksternt inden for et vist område til at skralde, når et forudbestemt moment er leveret.

Der er to koblingsfjeder til rådighed mhp. at øge det justerbare momentområde.

Den tunge koblingsfjeder (farvekodet grøn for identificering) er egnet til de fleste anvendelser, da den vil give en nøjagtig justering fra cirka 40 til 120 tommer-pund (4,5 til 13,5 Nm) moment.

Den lette koblingsfjeder (farvekodet sort) er til brug ved områder fra cirka 15 til 80 tommer-pund (1,7 til 9 Nm) moment.



ADVARSEL

Frakobl lufttilførslen til værktøjet inden der fortsættes.

Gå frem som følger for at justere koblingen.

1. Rotér det justerende huldæksel på koblingshuset for at blotte det justerende hul.
2. Rotér udgangssenden på vinkelhovedet indtil ét af de radiale huller i koblingsjusteringsmøtrikken er synligt gennem hullet i koblingshuset. Isæt koblingsstøttenøglen i det aflange hul i koblingshuset og i hullet i justeringsmøtrikken for at støtte møtrikken mod rotation.
3. Hold fast i værktøjet med den ene hånd og rotér vinkelhovedets udgangsende. Ved at rotere udgangssenden med uret vendende mod forsiden øges trykket på koblingsfjederen, og på samme tid øges momentet, hvorved koblingen vil skralde.

OBS

Den mest tilfredsstillende justering opnås normalt ved at anvende værktøjet på selve apparatet og ved at øge eller sænke det leverede moment, indtil den ønskede indstilling er opnået. I alle tilfælde anbefales det at foretage den endelige justering gradvist.

Dele og vedligeholdelse

Når værktøjets brugstid er udløbet, anbefales det, at værktøjet demonteres og affedtes, og at dele og materialer skilles ad m.h.p. genbrug af disse.

Denne vejlednings originalsprog er engelsk.

Reparation og vedligeholdelse af værktøjet må kun foretages af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rands** nærmeste kontor eller distributør.

Produktsäkerhetsinformation

Avsedd användning:

Dessa verktyg är utformade för att lossa och dra åt gängade fästelement.

För mer information, se produktsäkerhetsinformation Form 04585006.

Manualerna kan laddas ner från www.ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

Modell	Typ	Koppling-styp	Drivning	
			Typ	storlek
5LL2D6-EU	Ej reverserbar spak	Stopp	Fyrkant	3/8"
5RLK2D6-EU	Ej reverserbar spak	Stopp	Fyrkant	3/8"
5RLL2D6-EU	Ej reverserbar spak	Stopp	Fyrkant	3/8"
5RLN2D6-EU	Ej reverserbar spak	Stopp	Fyrkant	3/8"
5RLK2C5-EU	Reverserbar spak	Justerbar kudde	Fyrkant	1/4"
5RLL2C5-EU	Reverserbar spak	Justerbar kudde	Fyrkant	1/4"
5RLN2C6-EU	Reverserbar spak	Justerbar kudde	Fyrkant	3/8"
5RLK2C3-EU	Reverserbar spak	Justerbar kudde	Bits med sexkantskaft	1/4"
5RLL2C3-EU	Reverserbar spak	Justerbar kudde	Bits med sexkantskaft	1/4"
5RLN2C3-EU	Reverserbar spak	Justerbar kudde	Bits med sexkantskaft	1/4"

Model	Fri hastighet	momentområde (mjuk dragning)	Ljudstyrkenivå dB (A) ANSI S5.1-1971	Vibrationsnivå (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Tryck	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installation och smörjning

Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (P_{MAX}) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustrationen 16585846 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Luftfilter | 6. Gängstorlek |
| 2. Regulator | 7. Koppling |
| 3. Smörjare | 8. Säkerhetsventil |
| 4. Nödstoppsventil | 9. Olja |
| 5. Slangdiameter | 10. Fett $\dot{n}$ via anslutning |
| | 11. Fett $\dot{n}$ via anslutning |

Kopplingsjustering

Modellerna 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 och 5RLN2C6 innehåller en justerbar koppling som kan justeras externt inom ett visst intervall för att släta över när ett i förväg bestämt moment har uppnåtts. För att öka det justerbara momentintervallet finns två kopplingsfjädrar att tillgå.

Den kraftiga kopplingsfjädern (med grön färgkod för identifikation) är lämplig för de flesta användningsområden då den ger precis justering från cirka 40 till 120 in-lb (4,5 till 13,5 Nm) moment.

Den mjuka kopplingsfjädern (med svart färgkod) är lämpad för användningsområden från cirka 15 till 80 in-lb (1,7 till 9 Nm) moment.



VARNING

Koppla bort lufttillförseln från verktyget innan du fortsätter.

Gör enligt följande för att justera kopplingen:

1. Vrid bort justeringshålets lock på kopplingshuset för att frigöra justeringshålet.
2. Vrid den utgående delen på vinkelhuvudet tills det att ett av de radiella hålen i kopplingens justeringsmutter syns genom uttaget i kopplingshuset. För in kopplingens låsnöckel i det avlånga uttaget i kopplingshuset och in i hålet i justeringsmuttern för att låsa muttern från att rotera.
3. Ta ett stadigt tag i verktygen med ena handen och vrid vinkelhuvudets utgående del. Vrid den utgående delen medurs sett framifrån för att öka kopplingsfjäderns kompression och öka det moment vid vilket kopplingen kuggar.

Den mest tillfredsställande justeringen får man genom att använda verktyget på dess verkliga användningssätt och öka eller minska avgivet moment tills det att man uppnått önskad inställning. Det rekommenderas alltid att slutjusteringen utförs gradvist.

Delar och underhåll

När verktyget inte längre går att använda rekommenderas det att verktyget demonteras, tvättas och delarna separeras enligt material så att allt kan återvinnas.

Originalspråket i denna manual är engelska.

Reparation och underhåll på verktyg bör bara utföras av en auktoriserad reparationsverkstad.

All kommunikation hänvisas till närmaste **Ingersoll Rand**-kontor eller -distributör.

Sikkerhetsinformasjon for produktet

Tiltenkt bruk:

Verktøyet er fremstillet til å fjerne og montere gjengede festeanordninger.

For ytterligere informasjon henvises det til skjema 04585006 i håndboken med produktsikkerhetsinformasjon.

Håndbøker kan lastes ned fra www.ingersollrandproducts.com

Produktspesifikasjoner

Modell	Type	Type clutch	Drivmekanisme	
			Type	størrelse
5LL2D6-EU	Ikke-reversibel spak	Stopp	Firkant	3/8"
5RLK2D6-EU	Ikke-reversibel spak	Stopp	Firkant	3/8"
5RLL2D6-EU	Ikke-reversibel spak	Stopp	Firkant	3/8"
5RLN2D6-EU	Ikke-reversibel spak	Stopp	Firkant	3/8"
5RLK2C5-EU	Reversibel spak	Justerbar pute	Firkant	1/4"
5RLL2C5-EU	Reversibel spak	Justerbar pute	Firkant	1/4"
5RLN2C6-EU	Reversibel spak	Justerbar pute	Firkant	3/8"
5RLK2C3-EU	Reversibel spak	Justerbar pute	Bits med sekskanttange	1/4"
5RLL2C3-EU	Reversibel spak	Justerbar pute	Bits med sekskanttange	1/4"
5RLN2C3-EU	Reversibel spak	Justerbar pute	Bits med sekskanttange	1/4"

Modell	Fri hastighet	Vridningsmomentområde (soft draw)	Lydnivå dB (A) ANSI S5.1-1971	Vibrasjonsnivå (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Trykk	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Installasjon og smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (P_{MAX}) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en anti-piskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller utilsikket frakobling. Se tegning 16585846 og tabell på side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Punkter identifiseres som:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Luftfilter | 7. Kobling |
| 2. Regulator | 8. Sikkerhetsluftsikring |
| 3. Smøreapparat | 9. Olje |
| 4. Nødstoppeventil | 10. Smørefett - gjennom smørenippel |
| 5. Slangediameter | 11. Smørefett - gjennom smørenippel |
| 6. Gjengestørrelse | |

Clutch-justeringer

Modellene 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLN2C3 OG 5RLN2C6 inneholder en justerbar clutch som kan justeres eksternt innenfor et visst verdiområde til å slure når et forhåndsbestemt vridningsmoment nås. Det kan velges mellom to clutch-fjærer for å øke det justerbare vridningsmomentområdet.

Den tunge clutch-fjæren (grønn farge) passer til de fleste bruksområdene, ettersom fjæren sørger for presis verktøysjustering fra ca. 40 til 120 tomme-pund (4,5 til 13,5 Nm) vridningsmoment.

Den lette clutch-fjæren (svart farge) passer til bruksområder fra ca. 15 til 80 tomme-pund (1,7 til 9 Nm) vridningsmoment.



ADVARSEL

Koble luftforsyningen fra verktøyet før du går videre.

Gjør følgende for å justere clutchen:

1. Roter dekslet på clutch-huset, slik at justeringshullet blir synlig.
2. Roter vinkelhodets utgangsende til et av radialhullene i clutchens justeringsmutter ses i clutch-husets åpning. Sett clutchsperrerøkkelen inn gjennom clutch-husets avlange åpning og inn i justeringsmutters hull, for å forhindre mutterrotasjon.
3. Grip verktøyet med en hånd og vri vinkelhodets utgangsende. Roter utgangsenden med klokken for å øke komprimering av clutch-fjæren, samt vridningsmomentet for clutch-sluring.

MERK

Justeringen blir lettere dersom vridningsmomentet økes eller reduseres under bruk av verktøyet, til ønsket innstilling nås. Sluttjusteringen skal alltid utføres med gradvis progresjon.

Reservedeler og vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er bruksdyktig, anbefales det å demontere og avfette verktøyet, samt utskille deler etter materiale for gjenvinning.

Håndbokens originalspråk er engelsk.

Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.

Alle henvendelser rettes til nærmeste **Ingersoll Rand** kontor eller distributør.

Tietoja tuoteturvallisuudesta

Käyttötarkoitus:

Nämä työkalut on suunniteltu kierteillä varustettujen kiinnikkeiden irrottamiseen ja asentamiseen.

Lisätietoja on tuoteturvallisuuden ohjeessa - lomake 04585006.

Ohjeet voi ladata osoitteesta www.ingersollrandproducts.com

Tuotteen tekniset tiedot

Malli	Tyyli	Kytkimen tyyppi	Käyttölaite	
			Tyyppi	koko
5LL2D6-EU	Vipu, jota ei voida kääntää	Pysähtyminen	Neliskulmainen	3/8"
5RLK2D6-EU	Vipu, jota ei voida kääntää	Pysähtyminen	Neliskulmainen	3/8"
5RLL2D6-EU	Vipu, jota ei voida kääntää	Pysähtyminen	Neliskulmainen	3/8"
5RLN2D6-EU	Vipu, jota ei voida kääntää	Pysähtyminen	Neliskulmainen	3/8"
5RLK2C5-EU	Käännettävä vipu	Säädettävä vaimennus	Neliskulmainen	1/4"
5RLL2C5-EU	Käännettävä vipu	Säädettävä vaimennus	Neliskulmainen	1/4"
5RLN2C6-EU	Käännettävä vipu	Säädettävä vaimennus	Neliskulmainen	3/8"
5RLK2C3-EU	Käännettävä vipu	Säädettävä vaimennus	Kuusikulmainen varsiterä	1/4"
5RLL2C3-EU	Käännettävä vipu	Säädettävä vaimennus	Kuusikulmainen varsiterä	1/4"
5RLN2C3-EU	Käännettävä vipu	Säädettävä vaimennus	Kuusikulmainen varsiterä	1/4"

Malli	Vapaa nopeus	momenttiväli (pehmeä veto)	Melutaso dB (A) ANSI S5.1-1971	Väriä (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Paine	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Asennus ja voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan työkalun suurinta käyttöpainetta (PMAX) työkalun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/-kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin säiliöstä päivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yläsuuntaan ja käytä piiskaefektin estävää laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettä tai liitos irta. Katso sivun 2 piirros 16585846 ja taulukko. Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään todellisina käyttötunteina (h), -päivinä (d) ja -kuukausina (m). Osien määritelmät:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ilmansuodatin | 7. Liitäntä |
| 2. Säädin | 8. Ilmavaroke |
| 3. Voitelulaite | 9. Öljy |
| 4. Hätäsulkuventtiili | 10. Rasvaus - sovitteen kautta |
| 5. Letkun halkaisija | 11. Rasvaus - sovitteen kautta |
| 6. Kierteen koko | |

Kytkimen säätö

Malleissa 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLN2C5, 5RLN2C3 ja 5RLN2C6 on säädettävä kytkin, johon voidaan säätää ulkoisesti tietty räikän aktivoitumisraja, kun säädetty momentti on saavutettu. Säädettävän momenttivälin kasvattamiseksi tarjolla on kaksi kytkinjousta.

Raskas kytkinjousi (värikoodattu vihreällä) sopii useimpiin käyttökohteisiin, koska sillä saadaan tarkka momenttisäätö noin välillä 40 - 120 in-lb (4,5 - 13,5 Nm).

Kevyt kytkinjousi (värikoodattu mustaksi) on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa momentti on noin 15 - 80 in-lb (1,7 - 9 Nm).



VAROITUS

Irrota paineilmaliitäntä työkalusta ennen jatkamista.

Säädä kytkintä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Kierrä kytkinkotelon säädettävää reiän kantta niin, että säätöreikä tulee esiin.
2. Kierrä kulmapään tuottopäätä, kunnes yksi kytkimen säätömutterin säteittäisrei'istä tulee näkyviin kytkinkotelon uran kautta. Aseta kytkimen pitoavain kytkinkotelon pitkänmalliseen uraan ja säätömutterin reikään niin, että estät mutteria pyörimästä.
3. Tartu työkaluun tukevasti yhdellä kädellä ja kierrä kulmapään tuottopuolta. Tuottopuolen kiertäminen myötäpäivään etuosaa vasten lisää kytkinjousen puristusta ja nostaa momenttia, jolla kytkimen räikkä aktivoituu.

HUOMAUTUS

Tydyttävän säätö saadaan yleensä käyttämällä työkalua todellisessa käyttökohteessa ja nostamalla tai laskemalla käytettävää momenttia, kunnes haluttu asetus saavutetaan.

Lopullinen säätö on joka tapauksessa suositeltavinta tehdä vaiheittain.

Osat ja huolto

Kun työkalun käyttöikä on saavutettu, työkalu suositellaan purettavaksi, sen rasvat poistettaviksi ja osat eroteltaviksi materiaalien mukaan kierrätystä varten.

Tämän ohjeen alkuperäinen kieli on englanti.

Vain valtuutettu huoltokorjauskeskus saa korjata ja huoltaa tätä työkalua.

Hoida viestintä lähimmän **Ingersoll Rand** -toimistontai jakelijan kanssa.

Informações de Segurança do Produto

Utilização Prevista:

Estas ferramentas destinam-se à remoção e à instalação de dispositivos roscados de fixação.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto, com a referência 04585006.

Pode transferir manuais do seguinte endereço da Internet: www.ingersollrandproducts.com

Especificações do Produto

Modelo	Estilo	Tipo de Embraiagem	Accionamento	
			Tipo	Tamanho
5LL2D6-EU	Alavanca não reversível	Reduzir a velocidade	Quadrado	3/8"
5RLK2D6-EU	Alavanca não reversível	Reduzir a velocidade	Quadrado	3/8"
5RLL2D6-EU	Alavanca não reversível	Reduzir a velocidade	Quadrado	3/8"
5RLN2D6-EU	Alavanca não reversível	Reduzir a velocidade	Quadrado	3/8"
5RLK2C5-EU	Alavanca reversível	Amortecedor ajustável	Quadrado	1/4"
5RLL2C5-EU	Alavanca reversível	Amortecedor ajustável	Quadrado	1/4"
5RLN2C6-EU	Alavanca reversível	Amortecedor ajustável	Quadrado	3/8"
5RLK2C3-EU	Alavanca reversível	Amortecedor ajustável	Acessório com haste hexagonal	1/4"
5RLL2C3-EU	Alavanca reversível	Amortecedor ajustável	Acessório com haste hexagonal	1/4"
5RLN2C3-EU	Alavanca reversível	Amortecedor ajustável	Acessório com haste hexagonal	1/4"

Modelo	Velocidade Livre	Torque Range (soft draw)	Nível de ruído dB (A) ANSI S5.1-1971	Nível de vibrações (ISO28927)
		in-lbs (Nm)		m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Instalação e lubrificação

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (P_{MAX}) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antiflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar. Consulte o desenho 16585846 e a tabela da página 2. A frequência de manutenção é indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilização real. Itens identificados como:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Filtro de ar | 7. União |
| 2. Regulador | 8. Protecção de corte de ar de segurança |
| 3. Lubrificador | 9. Óleo |
| 4. Válvula de corte de emergência | 10. Massa lubrificante - através do dispositivo |
| 5. Diâmetro da mangueira | 11. Massa lubrificante - através do dispositivo |
| 6. Tamanho da rosca | |

Ajuste da embraiagem

Os modelos 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 e 5RLN2C6 incorporam uma embraiagem ajustável que pode ser ajustada exteriormente, dentro de um determinado intervalo, para saltar quando é aplicado um binário de aperto predeterminado. Para aumentar o intervalo do binário de aperto ajustável, foram incluídas duas molas de embraiagem.

A mola de embraiagem pesada (com um código de identificação de cor verde) é adequada para a maioria das aplicações uma vez que permite um ajuste preciso do binário de aperto de aproximadamente 40 a 120 pol.-lb (4.5 a 13.5 Nm).

A mola de embraiagem ligeira (com o código de identificação de cor preto) destina-se a aplicações com um binário de aperto de aproximadamente 15 a 80 pol.-lb (1.7 a 9 Nm).



AVISO

Desligue a alimentação de ar da ferramenta antes de continuar.

Para ajustar a embraiagem, proceda da seguinte forma:

1. Rode a tampa do orifício de ajuste da caixa da embraiagem para expor o orifício de ajuste.
2. Rode a extremidade de saída da cabeça angular até que um dos orifícios radiais da porca de ajuste da embraiagem fique visível através da ranhura da caixa da embraiagem. Introduza a chave de bloqueio da embraiagem na ranhura alongada da caixa da embraiagem e no orifício na porca de ajuste para bloquear a porca contra a rotação.
3. Agarre a ferramenta firmemente com uma mão e rode a extremidade de saída da cabeça angular. A rotação da extremidade de saída no sentido dos ponteiros do relógio, visto do lado da frente, aumenta a compressão sobre a mola da embraiagem e eleva o binário de aperto até ao valor que faz saltar a embraiagem.

NOTA

O ajuste mais adequado é geralmente obtido utilizando a ferramenta na aplicação propriamente dita e aumentando ou diminuindo o binário de aperto aplicado até ser alcançada a regulação pretendida. Em qualquer dos casos, recomenda-se que o ajuste final seja efectuado através de uma progressão gradual.

Peças e Manutenção

Uma vez terminada a vida útil da ferramenta, recomendamos que a ferramenta seja desmontada, limpa de todo e qualquer lubrificante e as peças sejam separadas de acordo com o respectivo material, de modo a poderem se recicladas.

O idioma original deste manual é o inglês.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Para qualquer assunto, contacte o escritório ou o distribuidor da **Ingersoll Rand** mais próximo.

Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση:

Αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση και εγκατάσταση σφικκτῆρων με σπείρωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04585006 του Εγχειριδίου Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος.

Λήψη εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση

www.ingersollrandproducts.com

Προδιαγραφές προϊόντος

Μοντέλο	Στυλ	Τύπος συμπλέκτη	Μηχανισμός κίνησης	
			Τύπος	μέγεθος
5LL2D6-EU	Μη Αναστροφικός μοχλός	Διακοπή	τετράγωνο	3/8"
5RLK2D6-EU	Μη Αναστροφικός μοχλός	Διακοπή	τετράγωνο	3/8"
5RLL2D6-EU	Μη Αναστροφικός μοχλός	Διακοπή	τετράγωνο	3/8"
5RLN2D6-EU	Μη Αναστροφικός μοχλός	Διακοπή	τετράγωνο	3/8"
5RLK2C5-EU	Αναστροφικός μοχλός	Ρυθμιζόμενος αποσβεστήρας	τετράγωνο	1/4"
5RLL2C5-EU	Αναστροφικός μοχλός	Ρυθμιζόμενος αποσβεστήρας	τετράγωνο	1/4"
5RLN2C6-EU	Αναστροφικός μοχλός	Ρυθμιζόμενος αποσβεστήρας	τετράγωνο	3/8"
5RLK2C3-EU	Αναστροφικός μοχλός	Ρυθμιζόμενος αποσβεστήρας	Μύτη εξαγωνικού στελέχους	1/4"
5RLL2C3-EU	Αναστροφικός μοχλός	Ρυθμιζόμενος αποσβεστήρας	Μύτη εξαγωνικού στελέχους	1/4"
5RLN2C3-EU	Αναστροφικός μοχλός	Ρυθμιζόμενος αποσβεστήρας	Μύτη εξαγωνικού στελέχους	1/4"

Μοντέλο	Ταχύτητα λειτουργίας	Εύρος ροπής (ήπια έλξη)	Ηχητική στάθμη dB (A) ANSI S5.1-1971	Στάθμη κραδασμών (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Πίεση	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Εγκατάσταση και λίπανση

Προσαρμόστε το μέγεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (PMAX) στην είσοδο του εργαλείου. Αποστραγγίστε καθημερινά το συμπύκνωμα από τη βαλβίδα(ες) στο χαμηλό σημείο(α) της σωλήνωσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπίεστη. Εγκαταστήστε μία βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάντη του εύκαμπτου σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή τινάγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης. Βλέπε το σχέδιο 16585846 και τον πίνακα στη σελίδα 2. Η συχνότητα συντήρησης εμφανίζεται με κυκλικό βέλος και ορίζεται ως h=ώρες, d=ήμερες και m=μήνες πραγματικής χρήσης. Αντικείμενα αναγνωρίζονται ως:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Φίλτρο αέρα | 7. Σύζευξη |
| 2. Ρυθμιστής | 8. Ασφάλεια αέρα |
| 3. Λιπαντής | 9. Λάδι |
| 4. Βαλβίδα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης | 10. Γρασάρισμα - κατά την εγκατάσταση |
| 5. Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 11. Γρασάρισμα - κατά την εγκατάσταση |
| 6. Μέγεθος σπειρώματος | |

Ρύθμιση συμπλέκτη

Τα μοντέλα 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 και 5RLN2C6 είναι εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη που μπορεί να ρυθμιστεί εξωτερικά σε συγκεκριμένο εύρος ώστε να εμπλέκεται όταν έχει επιτευχθεί μια προκαθορισμένη τιμή ροπής. Για την αύξηση του ρυθμιζόμενου εύρους ροπής, παρέχονται δύο ελατήρια συμπλέκτη.

Το βαρύ ελατήριο συμπλέκτη (με πράσινο χρώμα για λόγους αναγνώρισης) είναι κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές καθώς παρέχει ακριβή ρύθμιση για τιμές ροπής από 40 έως 120 in-lb περίπου (από 4,5 έως 13,5 Nm).

Το ελαφρύ ελατήριο συμπλέκτη (με μαύρο χρώμα) προορίζεται για εφαρμογές με τιμές ροπής από 15 έως 80 in-lb (1,7 έως 9 Nm).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε την παροχή αέρα από το εργαλείο πριν προχωρήσετε.

Για να ρυθμίσετε το συμπλέκτη ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Περιστρέψτε το κάλυμμα της οπής ρύθμισης στο περιβλήμα του συμπλέκτη για να εμφανιστεί η οπή ρύθμισης.
2. Περιστρέψτε το άκρο εξόδου της γωνιακής κεφαλής μέχρι να εμφανιστεί μέσα από την εγκοπή στο περιβλήμα συμπλέκτη μία από τις αξονικές οπές του ρυθμιστικού περικοχλίου συμπλέκτη. Εισάγετε το κλειδί ενσφήνωσης συμπλέκτη στην επιμήκη εγκοπή του περιβλήματος συμπλέκτη και στην οπή του ρυθμιστικού περικοχλίου για να σφηνώσετε το περικόχλιο ώστε να μην περιστρέφεται.
3. Κρατήστε το εργαλείο σταθερά με το ένα χέρι και περιστρέψτε το άκρο εξόδου της γωνιακής κεφαλής. Περιστρέφοντας το άκρο εξόδου δεξιόστροφα, κοιτάζοντας τη μπροστινή πλευρά του εργαλείου, αυξάνεται η συμπίεση στο ελατήριο του συμπλέκτη και η ροπή για την εμπλοκή του συμπλέκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πιο ικανοποιητική ρύθμιση γίνεται συνήθως κατά τη χρήση του εργαλείου στην πράξη, αυξάνοντας ή μειώνοντας την παρεχόμενη ροπή μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η τελική ρύθμιση να γίνεται βαθμιαία.

Εξαρτήματα και συντήρηση

Όταν περάσει η διάρκεια ζωής του εργαλείου, συνιστάται η αποσυναρμολόγηση και η απολίπανση του εργαλείου καθώς και ο διαχωρισμός των εξαρτημάτων ανά υλικό για να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους.

Το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Για επικοινωνία, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο γραφείο ή διανομέα της **Ingersoll Rand**.

Navodila za varno uporabo

Namen uporabe:

Ta orodja so namenjena odstranjevanju in nameščanju vijaka spojev.

Za dodatne informacije preberite obrazec 04585006 v priročniku z navodili za varno uporabo.

Priročnike lahko snamete s spletne strani www.ingersollrandproducts.com

Specifikacije izdelka

Model	Oblika	Tip sklopke	Pogon	
			Tip	velikost
5LL2D6-EU	Enosmerni vzvod	Ustavitvena	Kvadrat	3/8"
5RLK2D6-EU	Enosmerni vzvod	Ustavitvena	Kvadrat	3/8"
5RLL2D6-EU	Enosmerni vzvod	Ustavitvena	Kvadrat	3/8"
5RLN2D6-EU	Enosmerni vzvod	Ustavitvena	Kvadrat	3/8"
5RLK2C5-EU	Dvosmerni vzvod	Nastavljivi blažilec	Kvadrat	1/4"
5RLL2C5-EU	Dvosmerni vzvod	Nastavljivi blažilec	Kvadrat	1/4"
5RLN2C6-EU	Dvosmerni vzvod	Nastavljivi blažilec	Kvadrat	3/8"
5RLK2C3-EU	Dvosmerni vzvod	Nastavljivi blažilec	Dolg šest. nastavek	1/4"
5RLL2C3-EU	Dvosmerni vzvod	Nastavljivi blažilec	Dolg šest. nastavek	1/4"
5RLN2C3-EU	Dvosmerni vzvod	Nastavljivi blažilec	Dolg šest. nastavek	1/4"

Model	Hitrost v praznem teku	Vrtilni moment (majhna vlečna sila)	Raven hrupa dB (A) ANSI S5.1-1971	Raven tresljajev (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Pritisk	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Namestitev in mazanje

Premer zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnižji točki cevovoda, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljajte napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za preprečevanje zapletanja cevi, če cevi propade ali se spoj izključi. Glejte sliko 16585846 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in opredeljena v h=urah, d=dnevi in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, označene kot:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zračni filter | 7. Spoj |
| 2. Regulator | 8. Varnostna zračna varovalka |
| 3. Mazalka | 9. Olje |
| 4. Varnostni izklopni ventil | 10. Mast - prek cevovoda |
| 5. Premer cevi | 11. Mast - prek cevovoda |
| 6. Velikost navoja | |

Nastavitev sklopke

Modeli 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLN2C5, 5RLN2C3 in 5RLN2C6 imajo vgrajeno zunanjo nastavljivo sklopko, ki jo je mogoče nastaviti tako, da začne ragljati, ko je dosežen predhodno določen vrtilni moment. Za nastavev višje stopnje vrtilnega momenta sta na voljo dve vzmeti sklopke.

Trdna vzmet sklopke (zelena oznaka) je primerna za večino opravil, saj omogoča natančno nastavev vrtilnega momenta od približno 40 do 120 in-lb (od 4,5 do 13,5 Nm).

Mehka vzmet sklopke (črna oznaka) se uporablja pri opravilih, ki zahtevajo vrtilni moment od približno 15 do 80 in-lb (od 1,7 do 9 Nm).



OPOZORILO

Najprej z orodja odklopite dovod zraka.

Pri nastavljanju sklopke upoštevajte naslednje:

1. Za dostop do nastavljalne odprtine odmaknite pokrovček na ohišju sklopke.
2. Izhodni konec kotne glave obračajte toliko časa, dokler skozi rezo na ohišju sklopke ne zagledate ene izmed radialnih izvrtin v nastavitveni matici sklopke. Nastavitveno matico blokirajte tako, da v podolgovato rezo na ohišju sklopke in hkrati v izvrtino v nastavitveni matici vstavite blokirni ključ.
3. Z eno roko trdno primite orodje in zavrtite izhodni konec kotne glave. Z vrtenjem izhodnega konca v desno - gledano od spredaj - se vzmet sklopke stisne in tako se poveča vrtilni moment, pri katerem se začne sklopka zatikati.

OPOMBA

Najbolj optimalna nastavev se običajno določi pri dejanski uporabi - s povečevanjem in zmanjševanjem vrtilnega momenta, dokler ne dosežete zelene nastavitve. Končno nastavev je vedno priporočljivo določiti postopoma.

Sestavni deli in vzdrževanje

Ko se življenjska doba orodja izteče, ga je priporočljivo razstaviti, razmastiti in dele ločiti skladno z reciklažnimi postopki.

Izvirni jezik tega priročnika je angleščina.

Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščen servisni center.

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu predstavništvu ali zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

Bezpečnostné informácie o výrobku

Určené použitie:

Toto náradie je určené na uvoľňovanie a dot'ahovanie závitových spojovacích prvkov.

Ďalšie informácie nájdete v informačnej príručke o bezpečnosti pneumatického náradia 04585006.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy www.ingersollrandproducts.com

Technické údaje výrobku

Model	Vyhotovenie	Typ spojky	Upínací hriadeľ	
			Typ	veľkosť
5LL2D6-EU	Ovládanie páčkou, bez spätného chodu	Vypínaná pri dosiahnutí kritickej rýchlosti otáčania	Štvorhran	3/8"
5RLK2D6-EU	Ovládanie páčkou, bez spätného chodu	Vypínaná pri dosiahnutí kritickej rýchlosti otáčania	Štvorhran	3/8"
5RLL2D6-EU	Ovládanie páčkou, bez spätného chodu	Vypínaná pri dosiahnutí kritickej rýchlosti otáčania	Štvorhran	3/8"
5RLN2D6-EU	Ovládanie páčkou, bez spätného chodu	Vypínaná pri dosiahnutí kritickej rýchlosti otáčania	Štvorhran	3/8"
5RLK2C5-EU	Ovládanie páčkou, spätný chod	Nastaviteľné odpruženie	Štvorhran	1/4"
5RLL2C5-EU	Ovládanie páčkou, spätný chod	Nastaviteľné odpruženie	Štvorhran	1/4"
5RLN2C6-EU	Ovládanie páčkou, spätný chod	Nastaviteľné odpruženie	Štvorhran	3/8"
5RLK2C3-EU	Ovládanie páčkou, spätný chod	Nastaviteľné odpruženie	Skrutkovací hrot so šesťhranným dříekom	1/4"
5RLL2C3-EU	Ovládanie páčkou, spätný chod	Nastaviteľné odpruženie	Skrutkovací hrot so šesťhranným dříekom	1/4"
5RLN2C3-EU	Ovládanie páčkou, spätný chod	Nastaviteľné odpruženie	Skrutkovací hrot so šesťhranným dříekom	1/4"

Model	Voľnobeh	Rozsah krútiaceho momentu (mäkký ťah)	Hladina hluku dB (A) ANSI S5.1-1971	Hladina vibrácií (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Ťlak	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Inštalácia a mazanie

Zabezpečte veľkosť prívodu vzduchu tak, aby sa zabezpečil maximálny prevádzkový tlak (PMAX) v mieste vstupu vzduchu. Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (častiach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protišvihové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo švihaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvoľneniu spoja. Viď obr. 16585846 a tabuľka na str. 2 Frekvencia údržby je uvedená v kruhovej šípke, pričom h = hodiny, d = dni, m = mesiace. Prehľad položiek:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Vzduchový filter | 7. Hadicová spojka |
| 2. Regulátor | 8. Bezpečnostný vzduchový istič |
| 3. Olejovač | 9. Olej |
| 4. Núdzový uzatvárací ventil | 10. Vazelína - oblasti spojov |
| 5. Priemer hadice | 11. Vazelína - oblasti spojov |
| 6. Veľkosť závitov | |

Nastavenie spojky

Modely 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 a 5RLN2C6 majú nastaviteľnú spojku, ktorá sa dá externe nastaviť v určitom rozsahu tak, aby začala prešmykovať cez západky rohatky pri dosiahnutí stanoveného krútiaceho momentu. Na zvýšenie nastaviteľného rozsahu krútiaceho momentu sú k dispozícii dve pružiny spojky.

Silná pružina spojky (potiahnutá zeleným povlakom kvôli ľahšej identifikácii) sa používa pre väčšinu aplikácií, pretože umožňuje vykonať presné nastavenie krútiaceho momentu od približne 40 do 120 in-lb (4,5 až 13,5 Nm).

Slabá pružina spojky (potiahnutá čiernym povlakom kvôli ľahšej identifikácii) sa používa pre aplikácie vyžadujúce krútiaci moment od približne 15 do 80 in-lb (1,7 až 9 Nm).

**VAROVANIE**

Pred nastavovaním najprv odpojte prívod stlačeného vzduchu od pneumatického nástroja.

Pri nastavovaní spojky postupujte nasledovne:

1. Otáčajte kryt otvoru pre nastavenie spojky na kryte spojky, kým sa neobjaví nastavovací otvor.
2. Otáčajte výstupný hriadeľ uhlovej hlavy, kým nie je viditeľný jeden z radiálnych otvorov v matici pre nastavovanie spojky cez štrbinu na kryte spojky. Zasuňte kľúč pre zablokovanie otáčania spojky do zužujúcej sa štrbiny v kryte spojky a do otvoru v nastavovacej matici, aby sa zablokovalo otáčanie nastavovacej matice.
3. Pevne uchopte pneumatické náradie do jednej ruky a otáčajte výstupný hriadeľ jeho uhlovej hlavy. Otáčaním výstupného konca v smere chodu hodinových ručičiek pri pohľade spredu sa zvyšuje stlačenie pružiny spojky a tým sa zvyšuje krútiaci moment, pri ktorom spojka začne prešmykovať cez západky rohatky.

OZNÁMENIE

Je vhodné, ak sa nastavenie vykonáva na konkrétnej aplikácii, pričom sa krútiaci moment zvyšuje alebo znižuje, až kým sa nedosiahne požadované nastavenie. Pre konečné nastavenie sa odporúča, aby sa zmeny nastavenia vykonávali postupne v malých krokoch.

Časti a údržba

Keď sa skončí životnosť náradia, odporúča sa náradie demontovať, odmastiť a súčiastky rozdeliť podľa materiálu, aby sa mohli recyklovať.

Pôvodným jazykom tejto príručky je angličtina.

Oprava a údržba výrobku by sa mala vykonávať iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Všetku komunikáciu a všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu **Ingersoll Rand** alebo na distribútora.

Bezpečnostní informace k výrobku

Účel použití:

Tyto nástroje slouží k uvolňování a utahování závitových spojovacích prvků.

Další informace najdete ve formuláři 04585006 příručky Bezpečnostní informace k výrobku.

Příručky si můžete stáhnout z webové stránky www.ingersollrandproducts.com

Specifikace výrobku

Model	Vyhotovení	Typ spojky	Upínací hřídel	
			Typ	velikost
5LL2D6-EU	Ovládání páčkou bez zpětného chodu	Vypíná při dosažení kritické rychlosti otáčení	Čtyřhran	3/8"
5RLK2D6-EU	Ovládání páčkou bez zpětného chodu	Vypíná při dosažení kritické rychlosti otáčení	Čtyřhran	3/8"
5RLL2D6-EU	Ovládání páčkou bez zpětného chodu	Vypíná při dosažení kritické rychlosti otáčení	Čtyřhran	3/8"
5RLN2D6-EU	Ovládání páčkou bez zpětného chodu	Stall Vypíná při dosažení kritické rychlosti otáčení	Čtyřhran	3/8"
5RLK2C5-EU	Ovládání páčkou, zpětný chod	Nastavitelná vypínací spojka	Čtyřhran	1/4"
5RLL2C5-EU	Ovládání páčkou, zpětný chod	Nastavitelná vypínací spojka	Čtyřhran	1/4"
5RLN2C6-EU	Ovládání páčkou, zpětný chod	Nastavitelná vypínací spojka	Čtyřhran	3/8"
5RLK2C3-EU	Ovládání páčkou, zpětný chod	Nastavitelná vypínací spojka	Šroubovací nástavec se šestihranným dřikem	1/4"
5RLL2C3-EU	Ovládání páčkou, zpětný chod	Nastavitelná vypínací spojka	Šroubovací nástavec se šestihranným dřikem	1/4"
5RLN2C3-EU	Ovládání páčkou, zpětný chod	Nastavitelná vypínací spojka	Šroubovací nástavec se šestihranným dřikem	1/4"

Model	Volnoběh	Rozsah kroutícího momentu (měkký tah)	Hladina hluku dB (A) ANSI S5.1-1971	Hladina vibrací (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	tlak	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Instalace a mazání

Zabezpečte velikost přívodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do náradí zajištěn jeho maximální provozní tlak (P_{MAX}). Kondenzáty z ventilu (ventilu) ve spodní části (částech) potrubí, vzduchového filtru a nádrže kompresoru odstraňujte denně. Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení. Na obr. 16585846 a tabulka na str. 2. Četnost údržby je uváděna v kruhové šipce a je definována jako h = hodiny, d = dny a m = měsíce skutečného provozu. Přehled položek:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Vzduchový filtr | 7. Hadicová spojka |
| 2. Regulátor | 8. Bezpečnostní vzduchová pojistka |
| 3. Olejovač | 9. Olej |
| 4. Nouzový zavírací ventil | 10. Mazivo - pro spojovací prvky |
| 5. Průměr hadice | 11. Mazivo - pro spojovací prvky |
| 6. Velikost závitů | |

Nastavení spojky

Modely 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 a 5RLN2C6 mají zabudovanou stavitelnou spojku, kterou lze externě nastavit v určitém rozsahu tak, aby začala prokluzovat přes západky rohatky, když je dosažen přednastavený krouticí moment. Ke zvyšování nastavitelného krouticího momentu máme k dispozici dvě pružiny spojky.

Silná pružina spojky (potažená zeleně kvůli identifikaci) je vhodná pro většinu aplikací, protože umožňuje přesné nastavení krouticího momentu od 40 do 120 palců - liber (4,5 do 13,5 Nm).

Slabá pružina spojky (potažená černě) je pro aplikace v rozsahu krouticího momentu asi 15 až 80 palců - liber (od 1,7 do 9 Nm).



VAROVÁNÍ

Před dalším postupem odpojte přívod vzduchu k nářadí.

Nastavení spojky proveďte následujícím postupem.

1. Otáčejte krytem stavěcího otvoru na pouzdru spojky, až se objeví stavěcí otvor.
2. Otáčejte výstupní hřídelí úhlové hlavy, dokud nebude vidět některý radiální otvor ve stavěcí matici spojky skrz otvor v pouzdru spojky. Zasuňte klíč k zablokování spojky do zúženého otvoru v pouzdru spojky a do otvoru ve stavěcí matici, aby se matice zablokovala proti otáčení.
3. Pevně uchopte nářadí jednou rukou a otáčejte výstupní hřídelí úhlové hlavy. Otáčením výstupním koncem doprava při pohledu zepředu se zvyšuje stlačení pružiny spojky a tím se zvyšuje krouticí moment, při kterém bude spojka prokluzovat přes západky rohatky.

POZNÁMKA

Nejlepší nastavení se obvykle dosáhne použitím nářadí při konkrétní aplikaci a zvyšováním nebo snižováním dodaného krouticího momentu, dokud se nedosáhne požadovaného nastavení. V každém případě se doporučuje, aby se konečné nastavení provedlo postupným posunem.

Díly a údržba

Je-li dosaženo hranice životnosti nářadí, doporučujeme nářadí rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit díly podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

Výchozím jazykem této příručky je angličtina.

Oprava a údržba výrobku by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškerou komunikaci adresujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora.

Gaminio saugos informacija

Paskirtis

Šie įrankiai skirti srieginėms sąvaržoms įsukti ir išsukti.

Daugiau informacijos ieškokite gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04585006.

Instrukcijas galima parsisiųsti iš interneto svetainės www.ingersollrandproducts.com

Gaminio techniniai duomenys

Modelis	Konstrukcija	Sankabos tipas	Suktuvas	
			Tipas	dydis
5LL2D6-EU	Nereversinė svirtis	Stabdymo	Kvadratinis	3/8"
5RLK2D6-EU	Nereversinė svirtis	Stabdymo	Kvadratinis	3/8"
5RLL2D6-EU	Nereversinė svirtis	Stabdymo	Kvadratinis	3/8"
5RLN2D6-EU	Nereversinė svirtis	Stabdymo	Kvadratinis	3/8"
5RLK2C5-EU	Reversinė svirtis	Reguliuojamas amortizatorius	Kvadratinis	1/4"
5RLL2C5-EU	Reversinė svirtis	Reguliuojamas amortizatorius	Kvadratinis	1/4"
5RLN2C6-EU	Reversinė svirtis	Reguliuojamas amortizatorius	Kvadratinis	3/8"
5RLK2C3-EU	Reversinė svirtis	Reguliuojamas amortizatorius	Šešiabriaunio strypo grąžtas	1/4"
5RLL2C3-EU	Reversinė svirtis	Reguliuojamas amortizatorius	Šešiabriaunio strypo grąžtas	1/4"
5RLN2C3-EU	Reversinė svirtis	Reguliuojamas amortizatorius	Šešiabriaunio strypo grąžtas	1/4"

Modelis	Laisvosios eigos greitis	Sukimo momento ribos (tolygi traukos jėga)	Garso lygis dB (A) ANSI 55.1-1971	Vibracijos lygis (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Slėgis	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Prijungimas ir sutepimas

Olzvēlieties tādu gaisa pieplūdes vada izmēru, lai nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (PMAX) pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensātu pa vārstu(iem) cauruļvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā(os) punktā(os). Aukščiau žarnos sumontuokite apsauginį oro vožtuvą, o ties visomis žarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uždarojojo įtaiso sumontuokite įtaisą, kuris neleistų žarnai mėtytis į šalis, jei nutrūktų žarna ar atsijungtų jungiamoji mova. Skatīt attēlu 16585846 un tabulu 2. lappusē. Techninēs priežiūros dažnis nurodytas žiedinėje rodyklėje ir nustatomas pagal faktinio naudojimo h =valandas, d =dienas ir m =mėnesius. Izmantoti šādi apzīmējumi:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Oro filtras | 7. Jungiamoji mova |
| 2. Regulatorius | 8. Apsauginis oro vožtuvas |
| 3. Teptuvas | 9. Alyva |
| 4. Avarinio išjungimo vožtuvas | 10. Tepimas - tvirtinimo elementai |
| 5. Žarnos skersmuo | 11. Tepimas - tvirtinimo elementai |
| 6. Svaržos dydis | |

Sankabos reguliavimas

Modeliuose 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 ir 5RLN2C6 sumontuota reguliuojama sankaba, kuri iš išors galima nustatyti taip, kad ji sutraškt, kai pasieks iš anksto nustatyt sukimo moment.

Reguliojamam sukimo momento diapazonui padidinti siūlomas sankabos spyruoklės.

Kieto tamprumo sankabos spyruokl (kad bt galima atpažinti, žymima žalia spalva) tinka daugumai darb, nes su ja galima tiksliai sureguliuoti sukimo moment maž daug nuo 40 iki 120 in, lb (nuo 4,5 iki 13,5 Nm).

Minkšto tamprumo sankabos spyruokl (žymima juoda spalva) tinka darbams, kuriems reikia mas sukimo momento diapazonas yra apytikriai nuo 15 iki 80 in, lb (nuo 1,7 iki 9 Nm).

ĮSPĖJIMAS

Prieš tęsdami atjunkite įrankio oro tiekimą.

Sankabai sureguliuoti atlikite nurodytus veiksmus.

1. Sukite ant sankabos korpuso esantį reguliavimo angos dangtelį, kad pamatytumėte reguliavimo angą.
2. Kampinės galvutės veleno galą sukite tol, kol pro sankabos korpuso reguliavimo angą pamatysite vieną iš radialinių angų, esančių sankabos reguliavimo veržlėje. Kad užfiksuotumėte veržlę ir ji nesusukiotų, fiksuojamąjį sankabos raktą įkiškite į pailgą prapjovą sankabos korpuse ir į angą, esančią reguliavimo veržlėje.
3. Viena ranka tvirtai suimkite įrankį ir sukite kampinės galvutės veleno galą. Dalies, perduodančios jėgą, galą sukančią pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš priekio) padidėja spaudimas sankabos spyruoklei ir sukimo momentas, todėl sankaba sutraška.

PASTABA

Geriausias reguliavimo rezultatas paprastai pasiekiamas įrankio realaus eksploataavimo metu didinant arba mažinant esamą sukimo momentą, kol gaunamas reikalingas nustatymas. Bet kuriuo atveju galutinį reguliavimą rekomenduojama atlikti palaipsniui.

Dalys ir techninė priežiūra

Pasibaigus eksploataavimo terminui rekomenduojame įrankį išardyti, nuo detalių nuvalyti tepalą, dalis suskirstyti pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir pristatyti į atliekų perdirbimo įmonę.

Šios instrukcijos originalas parengtas anglų kalba.

rankio remontą ir priežiūros darbus gali atlikti tik įgaliotojo priežiūros centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią **Ingersoll Rand** atstovybę arba platintoją.

Iekārtas drošības informācija

Paredzētā izmantošana:

Šie darbarīki paredzēti vītņveida stiprinājumu noņemšanai un uzmontēšanai.

Papildu informāciju sk. darbarīka drošības tehnikas rokasgrāmatā 04585006.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no tīmekļa vietnes www.ingersollrandproducts.com

Ierīces specifikācijas

Modelis	Adata	Sajūga tips	Piedziņa	
			Tips	size
5LL2D6-EU	Nereversīva svira	Apturēšana	Kvadrātveida	3/8"
5RLK2D6-EU	Nereversīva svira	Apturēšana	Kvadrātveida	3/8"
5RLL2D6-EU	Nereversīva svira	Apturēšana	Kvadrātveida	3/8"
5RLN2D6-EU	Nereversīva svira	Apturēšana	Kvadrātveida	3/8"
5RLK2C5-EU	Reversīva svira	Regulējama elastība	Kvadrātveida	1/4"
5RLL2C5-EU	Reversīva svira	Regulējama elastība	Kvadrātveida	1/4"
5RLN2C6-EU	Reversīva svira	Regulējama elastība	Kvadrātveida	3/8"
5RLK2C3-EU	Reversīva svira	Regulējama elastība	Uzgalis ar sešstūra kātu	1/4"
5RLL2C3-EU	Reversīva svira	Regulējama elastība	Uzgalis ar sešstūra kātu	1/4"
5RLN2C3-EU	Reversīva svira	Regulējama elastība	Uzgalis ar sešstūra kātu	1/4"

Modelis	Brīvgaitas ātrums	Griezes momenta diapazons (pakāpeniska pievilkšana)	Skaņas līmenis dB(A) ANSI S5.1-1971	Vibrācijulīmenis (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Spiediens	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Uztādīšana un eļļošana

Oro padavimo līnijas dydis turi būtī toks, kad užtikrintų didžiausią slėgį įrankio įleidimo antgalyje (PMAX). Kondensatą iš vožtuvo (-ų), esančio (-ių) žemiausioje vamzdyno (-ų) dalyje ir kompresoriaus bako išleiskite kasdien. Uztādiet pareizą izmēra gaisa drošinātāju pirms šļūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šļūtenes savienojumu bez iekšējā atslēgšanas mehānisma, lai nepieļautu šļūtenes mētāšanas gadījumā, ja pārtrūkst šļūtene vai atvienojas savienojums. Žiūrēkite 16585846 pav. ir lentelē 2 psl. Apkopes biežums ir redzams uz apļveida bultīņas; tas norādīts faktiskā izmantošanas laika stundās (h), dienās (d) un mēnešos (m). Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Gaisa filtrs | 7. Savienojums |
| 2. Regulators | 8. Gaisa drošinātājs |
| 3. Eļļotājs | 9. Eļļa |
| 4. Avārijas slēgvārsts | 10. Eļļošana - caur savienojumu |
| 5. Šļūtenes diametrs | 11. Eļļošana - caur savienojumu |
| 6. Vītnes izmērs | |

Sajūga regulēšana

Modeļiem 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 un 5RLN2C6 ir regulējams sajūgs, kuru noteiktā diapazonā var regulēt no ārpuses, lai tas fiksētos, kad ir sasniegts iepriekš noteikts griezes moments. Lai palielinātu regulējamo griezes momentu, var izmantot divas sajūga atsperes.

Spēcīgā sajūga atspere (ar zaļu krāsas kodu identifikēšanai) ir piemērota lielākajai daļai lietojumu, jo tā nodrošina precīzu regulējumu no aptuveni 40 līdz 120 mārciņcollām (no 4,5 līdz 13,5 Nm).

Vājā sajūga atspere (ar melnu krāsas kodu) paredzēta lietojumiem diapazonā aptuveni no 15 līdz 80 mārciņcollām (no 1,7 līdz 9 Nm).



BRĪDINĀJUMS

Pirms turpināt darbu, atvienojiet instrumentam gaisa padevi.

Lai noregulētu sajūgu, rīkojieties šādi.

1. Pagrieziet regulēšanas atveres vāciņu uz sajūga apvalka, lai varētu piekļūt regulēšanas atverei.
2. Pagrieziet pagrieztās galviņas izejas galu, līdz pa sajūga apvalka spraugu ir redzams viens no sajūga regulēšanas uzgriežņa radiālajiem caurumiem. Ievietojiet sajūga atbalsta atslēgu sajūga apvalka pagarinātajā spraugā un regulēšanas uzgriežņa caurumā, lai bloķētu uzgriežņa griešanos.
3. Stingri satveriet darbarīku ar vienu roku un grieziet pagrieztās galviņas izejas galu. Griežot izejas galu pulksteņrādītāja virzienā, skatoties no priekšpuses, paaugstinās spiediens uz sajūga atspēri un palielinās griezes moments, pie kura sajūgs fiksēsies.

PIEZĪME

Vismērotāko regulējumu parasti iegūst, izmantojot šo darbarīku tam paredzētajā veidā un palielinot vai samazinot pielikto griezes momentu, līdz ir sasniegts vajadzīgais iestatījums. Jebkurā gadījumā galīgo regulēšanu ieteicams veikt pakāpeniski.

Rezerves daļas un tehniskā apkope

Kad iekārtas kalpošanas mūžs ir beidzies, ieteicams to izjaukt, notīrīt un detaļas sašķirot pēc materiāla, lai tās varētu nodot otrreizējai pārstrādei.

Šīs rokasgrāmatas oriģināla valoda ir angļu valoda.

Iekārtas remontu un tehnisko apkopi drīkst veikt tikai autorizēts servisa centrs.

Ar visiem jautājumiem vērsieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.

Informacja bezpieczeństwa produktu

Przeznaczenie:

Narzędzia są przeznaczone do wkręcania i wykręcania gwintowanych elementów złącznych.

Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa, formularz 04585006.

Instrukcje obsługi dostępne są w Internecie na stronie www.ingersollrandproducts.com

Specyfikacje produktu

Model	Styl	Typ sprzęgła	Napęd	
			Typ	rozmiar
5LL2D6-EU	Z dźwignią nieodwracalną	Przeciążeniowe	Kwadrat	3/8"
5RLK2D6-EU	Z dźwignią nieodwracalną	Przeciążeniowe	Kwadrat	3/8"
5RLL2D6-EU	Z dźwignią nieodwracalną	Przeciążeniowe	Kwadrat	3/8"
5RLN2D6-EU	Z dźwignią nieodwracalną	Przeciążeniowe	Kwadrat	3/8"
5RLK2C5-EU	Z dźwignią zwrotną	Sprężynowe nastawne	Kwadrat	1/4"
5RLL2C5-EU	Z dźwignią zwrotną	Sprężynowe nastawne	Kwadrat	1/4"
5RLN2C6-EU	Z dźwignią zwrotną	Sprężynowe nastawne	Kwadrat	3/8"
5RLK2C3-EU	Z dźwignią zwrotną	Sprężynowe nastawne	Końc. z trzpieniem sześć.	1/4"
5RLL2C3-EU	Z dźwignią zwrotną	Sprężynowe nastawne	Końc. z trzpieniem sześć.	1/4"
5RLN2C3-EU	Z dźwignią zwrotną	Sprężynowe nastawne	Końc. z trzpieniem sześć.	1/4"

Model	Prędkość swobodna	zakres momentu obrotowego (miękki materiał)	Poziom głośności dB (A) ANSI S5.1-1971	Poziom wibracji (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Ciśnienie	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Instalacja i smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu dopływu powietrza aby zapewnić maksymalne ciśnienie robocze (PMAX) na wlocie do narzędzia. Codziennie wypuszczać kondensat z zaworów w nisko położonych punktach instalacji rurociągowej, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec biciu węża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odcięcia, urządzenia zapobiegającemu biciu. Patrz Rysunek 16585846 i tabela na stronie 2. Częstość konserwacji zanocono strzałką, gdzie h=godziny, d=dni, m=miesiące rzeczywistego użytkowania. Pozycje są następujące:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Filtr powietrza | 7. Połączenie |
| 2. Regulator | 8. Bezpiecznik powietrzny |
| 3. Smarownica | 9. Olej |
| 4. Awaryjny zawór zamykający | 10. Smar - przez łączniki |
| 5. Średnica węża | 11. Smar - przez łączniki |
| 6. Wielkość gwintu | |

Regulacja sprzęgła

W modelach 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 oraz 5RLN2C6 zamontowano sprzęgło nastawne, które można regulować z zewnątrz w pewnym zakresie, tak aby włączało się po dostarczeniu wstępnie zdefiniowanego momentu.

W celu zwiększenia zakresu regulacji momentu obrotowego zamontowano dwie sprężyny sprzęgła.

Silnie ściśliwa sprężyna sprzęgła (zielona) jest odpowiednia dla większości zastosowań, ponieważ umożliwia dokładną regulację momentu od około 40 do 120 cal-funt (od 4,5 do 13,5 Nm).

Lekko ściśliwa sprężyna sprzęgła (czarna) przeznaczona jest do stosowania z momentem obrotowym od 15 do 80 cal-funt (od 1,7 do 9 Nm).



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem należy odłączyć dopływ powietrza od narzędzia.

Aby wyregulować sprzęgło, należy postępować zgodnie z opisem poniżej:

1. Obrócić pokrywę otworu regulacyjnego na obudowie sprzęgła, aby odsłonić otwór regulacyjny.
2. Obracać końcówkę głowicy kątowej, aż jeden z otworów promieniowych w nakrętce regulacyjnej sprzęgła będzie widoczny w szczelinie w obudowie sprzęgła. Klucz blokady sprzęgła włożyć w podłużną szczelinę w obudowie sprzęgła oraz w otwór w nakrętce regulacyjnej, aby uniemożliwić obrót nakrętki.
3. Mocno chwycić narzędzie jedną ręką i obrócić końcówkę głowicy kątowej. Obracanie końcówką zgodnie z ruchem wskazówek zegara (stojąc przodem do uchwytu) spowoduje ściśnięcie sprężyny sprzęgła i zwiększenie momentu obrotowego, przy którym dojdzie do zadziałania mechanizmu zapadkowego sprzęgła lub wyłączenia narzędzia.

INFORMACJA

Najlepsze ustawienie osiąga się poprzez zwiększanie lub zmniejszanie dostarczanego momentu obrotowego narzędzia podczas wykonywania określonej pracy, aż do uzyskania odpowiedniego ustawienia. Niezależnie od sposobu do ostatecznego ustawienia należy dochodzić stopniowo.

Części i konserwacja

Po upływie okresu eksploatacji przewidzianego dla narzędzia zaleca się jego rozmontowanie, odtłuszczenie i podział na podzespoły według typów materiałów w celu przygotowania do utylizacji.

Instrukcja została pierwotnie napisana w języku angielskim. Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez autoryzowany Serwis.

Wszelkie uwagi proszę kierować do najbliższego biura lub dystrybutora **Ingersoll Rand**.

Информация за Безопасността на Продукта

Използване по Предназначение:

Тези инструменти са предназначени за демонтаж и монтаж на резбовани крепежни елементи.

За допълнителна информация, направете справка с Ръководството с информация за безопасност за пневматични ударни гаечни ключове 04585006.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от www.ingersollrandproducts.com

Спецификации на Продукта

Модел	Стил	Тип муфа	Задвижване	
			Тип	размер
5LL2D6-EU	Стаи обратими лост	Спиране	Квадратен	3/8"
5RLK2D6-EU	Стаи обратими лост	Спиране	Квадратен	3/8"
5RLL2D6-EU	Стаи обратими лост	Спиране	Квадратен	3/8"
5RLN2D6-EU	Стаи обратими лост	Спиране	Квадратен	3/8"
5RLK2C5-EU	Реверсивен лост	Регулируем амортизатор	Квадратен	1/4"
5RLL2C5-EU	Реверсивен лост	Регулируем амортизатор	Квадратен	1/4"
5RLN2C6-EU	Реверсивен лост	Регулируем амортизатор	Квадратен	3/8"
5RLK2C3-EU	Реверсивен лост	Регулируем амортизатор	Шестоъгълна опашка на свредло	1/4"
5RLL2C3-EU	Реверсивен лост	Регулируем амортизатор	Шестоъгълна опашка на свредло	1/4"
5RLN2C3-EU	Реверсивен лост	Регулируем амортизатор	Шестоъгълна опашка на свредло	1/4"

Модел	Допустима скорост	Диапазон на въртящия момент (леко изтегляне)	Звуково ниво dB (A) ANSI S5.1-1971	Ниво на вибрация (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Налягане	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Монтаж и Смазване

Размери на линията на подаване на въздух при които е осигурено максимално оперативно налягане на инструмента (P_{MAX}) при входното отворстие на инструмента. Отводнителен канал на кондензата на вентила(ите) при ниската(те) точка(и) на тръбите, въздушен филтър и компресорния резервоар за всекидневна употреба. Инсталирайте правилно оразмерен безопасителен въздушен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуч без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или се прекъсне свързването. Вижте чертеж 16585846 и таблицата на страница 2. Честотата на извършване на поддръжка е изобразена в кръг със стрелки и определена като h=часове, d=дни, и m=месеци на реално използване. Точките са определени по следния начин:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Въздушен филтър | 7. Свързващо звено |
| 2. Хронометър | 8. Предпазен въздушен бушон |
| 3. Смазка | 9. Петрол |
| 4. Аварийен спирателен вентил | 10. Смазка - през фитинга |
| 5. Диаметър на тръба | 11. Смазване - необходим е демонтаж |
| 6. Размер на резбата | |

Съединител за приспособяване към

Модели 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 AND 5RLN2C6 включват регулируема муфта, която може да се регулира външно в определен диапазон, за да се спре с храпов механизъм, когато бъде приложен предварително определен момент на затягане. За увеличаване регулируемия диапазон на момента на затягане се предлагат две пружини на муфти.

Твърдата пружина на муфата (оцветена в зелено за идентификация) е подходяща за повечето приложения, тъй като тя позволява точно регулиране от средно лек до максимален момент на затягане на инструмента. in-lb 40 to 120 in-lb (4.5 to 13.5 Nm) момент на затягане.

Меката пружина на муфата (оцветена в черно за идентификация) е подходяща за приложения, вариращи от много лек до средно лек момент на затягане 15 to 80 in-lb (1.7 to 9 Nm) момент на затягане.



ВНИМАНИЕ

Преди да продължите, разединете маркуча за подаване на въздух от инструмента.

За да регулирате муфата, процедирайте както следва:

1. Завъртете капака на отвора за регулиране върху корпуса на муфата, за да получите достъп до отвора за регулиране.
2. Завъртете механизма на муфата, докато един от радиалните отвори в гайката за регулиране на муфата е видим през отвора за регулиране. Поставете ключа за блокиране на муфата в продълговатия отвор в корпуса на муфата и в отвора в регулиращата гайка, за да блокирате въртенето на гайката.
3. С едната ръка здраво хванете инструмента и завъртете изходящия край на инструмента. Ако завъртите изходящия край по часовниковата стрелка, насочен към предната част, натискът върху пружината на муфата се увеличава, както и моментът на затягане, при който муфата ще се спре с храпов механизъм.

БЕЛЕЖКА

Най-задоволителната настройка обикновено се получава чрез използване на инструмента на предназначениято място, като се увеличава или намалява полученият въртящ момент, докато се постигне желаната настройка. Във всеки случай, препоръчително е последната настройка да се извърши с постепенна градация.

Резервни Части и Поддръжка

Когато изтече срокът на експлоатация на инструмента, се препоръчва той да се разглоби, да се обезмасли и частите му да се разделят според материала, така че могат да бъдат рециклирани.

Оригиналният език на това ръководство е английски.

Ремонт и поддръжка на инструмента трябва да се извършват единствено от упълномощен сервизен център.

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на **Ingersoll Rand**.

Informații Privind Siguranța Produsului

Domeniul de Utilizare:

Aceste unelte sunt proiectate pentru îndepărtarea și montarea elementelor de fixare filetate.

Pentru informații suplimentare, consultați Manualul cu informații de siguranță al șurubelniței pneumatice, Formular 04585006.

Manualele pot fi descărcate de pe internet, la adresa www.ingersollrandproducts.com

Specificații Tehnice

Model	Style	Tipul angrenajului	Motor	
			Tip	Dimensiune
5LL2D6-EU	Manetă Non reversibilă	Blocare	pătrat	3/8"
5RLK2D6-EU	Manetă Non reversibilă	Blocare	pătrat	3/8"
5RLL2D6-EU	Manetă Non reversibilă	Blocare	pătrat	3/8"
5RLN2D6-EU	Manetă Non reversibilă	Blocare	pătrat	3/8"
5RLK2C5-EU	Manetă reversibilă	Tampon reglabil	pătrat	1/4"
5RLL2C5-EU	Manetă reversibilă	Tampon reglabil	pătrat	1/4"
5RLN2C6-EU	Manetă reversibilă	Tampon reglabil	Pătrat	3/8"
5RLK2C3-EU	Manetă reversibilă	Tampon reglabil	Bit coadă hex	1/4"
5RLL2C3-EU	Manetă reversibilă	Tampon reglabil	Bit coadă hex	1/4"
5RLN2C3-EU	Manetă reversibilă	Tampon reglabil	Bit coadă hex	1/4"

Model	Viteză liberă	Domeniul cuplului (tragere lină)	Nivel de zgomot dB (A) ANSI S5.1-1971	Nivel Vibrații (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Presiune	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Instalare și Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie să asigure presiunea maximă de operare a dispozitivului (P_{MAX}) la cuplajul de admisie aer. Drenați zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale sistemului, din filtrul de aer și tancul compresorului. Instalați o siguranță fuzibilă pneumatică în amonte de furtun și folosiți un dispozitiv antișoc la orice cuplaj de furtun fără dispozitiv intern de închidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun în cazul rușii sau deconectării accidentale. Vezi desenul 16585846 și tabelul de la pagina 2. Frecvența operațiunilor de întreținere este prezentată în săgeata circulară și se definește ca h=ore, z=zile și l=luni de utilizare efectivă. Componentele sunt identificate astfel:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Filtru aer | 7. Cuplaj |
| 2. Regulator | 8. Siguranță fuzibilă pneumatică |
| 3. Lubrificatoare | 9. Ulei |
| 4. Valvă de închidere de urgență | 10. Lubrifiere – prin fitting |
| 5. Diametrul furtunului | 11. Lubrifiere – prin fitting |
| 6. Mărimea filetului | |

Ambreiaj de Ajustare

Modelele 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RLL2C5, 5RLN2C3 și 5RLN2C6 înglobează un ambreiaj reglabil care poate fi reglat extern cu o anumită gamă pentru a angrena când se obține cuplul predeterminat.

Pentru creșterea gamei cuplului reglabil, sunt prevăzute două arcuri ale ambreiajului.

Arcul pentru ambreiaj greu (identificat prin verde în codul culorilor) este adecvat pentru majoritatea aplicațiilor deoarece va asigura reglarea precisă de la cuplul mediu- ușor la cel maxim al uneltei. Cuplu in-lb 40 to 120 in-lb (4.5 to 13.5 Nm) cuplul.

Arcul pentru ambreiaj ușor (identificat prin negru în codul culorilor) este pentru aplicații care variază de la cuplul foarte ușor la cel mediu- ușor 15 to 80 in-lb (1.7 to 9 Nm) cuplul.



AVERTIZARE

Deconectați sursa de aer de la unealtă înainte de a începe.

Pentru reglarea ambreiajului, procedați după cum urmează:

1. Rotiți capacul orificiului de reglare pe carcasa ambreiajului pentru a expune orificiul de reglare.
2. Rotiți mecanismul ambreiajului până când una dintre orificiile radiale ale piuliței de reglare a ambreiajului este vizibilă prin orificiul de reglare. Introduceți cheia de blocare a ambreiajului în fanta alungită din carcasa ambreiajului și în orificiul din piulița de reglare pentru a bloca împotriva rotației piuliței.
3. Prindeți bine unealta cu o mână și rotiți capătul de ieșire al uneltei. Rotirea capătului de ieșire în sensul acelor de ceasornic către partea din față crește compresia asupra arcului ambreiajului și crește cuplul la care ambreiajul va angrena unealta.

NOTĂ

TReglajul cel mai bun se obține în mod normal prin utilizarea dispozitivului aplicației curente și măbind sau micșorând cuplul furnizat până la obținerea nivelului dorit. În orice caz, se recomandă ca reglajul final să fie făcut prin progresie graduală.

Componente și Întreținere

Când perioada de viață a acestei unelte a expirat, se recomandă dezasamblarea uneltei, degresarea acesteia și separarea pieselor în funcție de material, așa încât acestea să poată fi reciclate.

Acest manual a fost conceput în limba engleză.

Repararea și întreținerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropiate reprezentanțe sau distribuitor

Ingersoll Rand.

Информация о безопасности изделия

Предполагаемое применение:

Эти инструменты предназначены для удаления и установки резьбовых крепежных деталей.

За дополнительными сведениями обратитесь к Руководству по безопасности изделия, форма 04585006.

Руководства можно загрузить с веб-сайта www.ingersollrandproducts.com

Технические характеристики изделия

Модель	Тип	Тип муфты	Привод	
			Тип	размер
5LL2D6-EU	Не реверсивный рычажный	Сцепление при заданном крутящем моменте	Квадратный	3/8"
5RLK2D6-EU	Не реверсивный рычажный	Сцепление при заданном крутящем моменте	Квадратный	3/8"
5RLL2D6-EU	Не реверсивный рычажный	Сцепление при заданном крутящем моменте	Квадратный	3/8"
5RLN2D6-EU	Не реверсивный рычажный	Сцепление при заданном крутящем моменте	Квадратный	3/8"
5RLK2C5-EU	Реверсивный рычажный	Регулируемый амортизатор	Квадратный	1/4"
5RLL2C5-EU	Реверсивный рычажный	Регулируемый амортизатор	Квадратный	1/4"
5RLN2C6-EU	Реверсивный рычажный	Регулируемый амортизатор	Квадратный	3/8"
5RLK2C3-EU	Реверсивный рычажный	Регулируемый амортизатор	Насадка с шестигранным хвостовиком	1/4"
5RLL2C3-EU	Реверсивный рычажный	Регулируемый амортизатор	Насадка с шестигранным хвостовиком	1/4"
5RLN2C3-EU	Реверсивный рычажный	Регулируемый амортизатор	Насадка с шестигранным хвостовиком	1/4"

Модель	Скорость свободного вращения	Диапазон крутящего момента (плавное тяговое усилие)	Уровень звуковой мощности dB (A) ANSI S5.1-1971	Уровень вибрации (ISO28927)
		in-lbs (Nm)	Давление	m/s ²
5LL2D6-EU	1,500	60 (6.8)	77.6	< 2.5
5RLK2D6-EU	1,800	40 (4.6)	77.6	< 2.5
5RLL2D6-EU	1,300	55 (6.3)	77.6	< 2.5
5RLN2D6-EU	600	110 (12.5)	77.6	< 2.5
5RLK2C5-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C5-EU	1,300	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C6-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5
5RLK2C3-EU	1,800	10-40 (1.1-4.6)	74.4	< 2.5
5RLL2C3-EU	700	15-55 (1.7-6.3)	74.4	< 2.5
5RLN2C3-EU	600	15-110 (1.7-12.5)	74.4	< 2.5

Установка и смазка

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (P_{MAX}) на воздухозаборнике инструмента, определите надлежащий диаметр линии воздухоподачи. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижней точке (точках) трубопровода, из воздушного фильтра, а также из резервуара компрессора. Установите воздушный предохранитель надлежащего размера на входе гибкого шланга и используйте на всех не имеющих встроенного устройства отключения соединительных муфтах шланга приспособления, предотвращающие биеение шланга в случае разрыва шланга или разъединения муфт. Обратитесь к рисунку 16585846 и к таблице на странице 2. Периодичность технического обслуживания показана круговой стрелкой и задается в виде ч=часы, д=дни и м=месяцы. Элементы имеют следующие наименования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Воздушный фильтр | 7. Соединительная муфта |
| 2. Регулятор | 8. Воздушный предохранитель |
| 3. Лубрикатор | 9. Масло |
| 4. Клапан экстренной остановки | 10. Смазка через фитинги |
| 5. Диаметр гибкого шланга | 11. Смазка через фитинги |
| 6. Размер резьбы | |

Регулировка муфты

Модели 5RLK2C3, 5RLK2C5, 5RL2C5, 5RLN2C3 и 5RLN2C6 включают в себя регулируемую муфту, которая может регулироваться снаружи в определенном диапазоне, чтобы зацепление храпового механизма происходило, когда достигается предварительно заданный крутящий момент.

Для увеличения регулируемого диапазона крутящего момента предоставляются две пружины муфты.

Пружина муфты с большим усилием сжатия (помечена зеленым цветом) пригодна для большинства применений, поскольку обеспечивает точную регулировку при крутящем моменте приблизительно от 40 до 120 дюймо-фунтов (от 4,5 до 13,5 Нм).

Пружина муфты с малым усилием сжатия (помечена черным цветом) пригодна для применений в диапазоне крутящего момента приблизительно от 15 до 80 дюймо-фунтов (от 1,7 до 9 Нм).



Предупреждение

Отсоедините подачу воздуха от инструмента перед тем, как приступить к работе.

Для регулировки муфты действуйте следующим образом.

1. Поверните крышку регулировочного отверстия на корпусе муфты, чтобы открыть регулировочное отверстие.
2. Поворачивайте выходной конец угловой шпиндельной головки, пока одно из радиальных отверстий в регулировочной гайке муфты не станет видно через вырез в корпусе муфты. Вставьте ключ фиксации муфты в удлиненный вырез корпуса муфты и в отверстие регулировочной гайки, чтобы исключить вращение гайки.
3. Крепко удерживайте инструмент одной рукой и поворачивайте выходной конец угловой шпиндельной головки. При вращении выходного конца по часовой стрелке, если смотреть спереди, увеличивается сжатие пружины муфты и возрастает крутящий момент, при котором муфта будет приводить храповый механизм в зацепление.

ЗАМЕЧАНИЕ

Наиболее приемлемая регулировка обычно достигается при использовании инструмента для текущего применения и увеличении или уменьшении прилагаемого крутящего момента, пока не будет получена требуемая настройка. В любом случае рекомендуется делать окончательную регулировку путем постепенного изменения.

Детали инструмента и техническое обслуживание

Когда срок службы инструмента подошел к концу, рекомендуется разобрать инструмент, очистить его от смазки и рассортировать детали по от материалу, из которого они изготовлены, чтобы их можно было утилизировать.

Оригинальный язык настоящего документа – английский. Ремонт и техническое обслуживание инструмента должны производиться только в авторизованном сервисном центре.

Все сообщения следует направлять в ближайший офис **Ingersoll Rand** или дистрибьютору.

DECLARATION OF CONFORMITY



(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DE) KONFORMITÄTSERLÄRUNG (NL) SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DA) FABRIKATIONSERKLÆRING (SV) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (NO) KONFORMITETSERKLÆRING (FI) VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (EL) ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ingersoll Rand

Handley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Screwdriver and Angle Wrench

(ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: Aprietatuercas neumático (FR) Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: Tournevis pneumatique (IT) Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto: Avvitatrice pneumatica (DE) Erklären hiermit, gemäß unserer alleinigen Verantwortung, daß die Geräte: Druckluft-Schraubendreher (NL) Verklaaren, onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het product: Pneumatische schroevendraaier (DA) Erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt: Trykluftsskruetrækker (SV) Intygat härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten: Skruvdragare (NO) Erklærer som eneansvarlig at produktet: Air skrutrekker (FI) Vakuutamme ja kannamme yksin täyden vastuun siitä, että tuote: Paineilmaruuvivain (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: Chave de parafusos pneumática (EL) Δηλώνουμε ότι με δική μας ευθύνη το προϊόν: Κατσαβίδι αέρος

Model: 5L-EU Series / Serial Number Range: A10A → XXXX / SP10E → XXXXX

(ES) Modelo: / Gama de No. de Serie: (FR) Modèle: / No. Serie: (IT) Modello: / Numeri di Serie: (DE) Modell: / Serien-Nr.-Bereich: (NL) Model: / Seriennummers: (DA) Model: / Serienr: (SV) Modell: / Seriennummer, mellan: (NO) Modell: / Serienr: (FI) Mallia: / Sarjanumero: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (EL) Μοδέλι: / Κλίμακα Αύξοντος Αριθμού:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

(ES) a los que se refiere la presente declaración, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (FR) objet de ce certificat, est conforme aux prescriptions des Directives: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle normative delle direttive: (DE) auf die sich diese Erklärung bezieht, den Richtlinien: (NL) waarop deze verklaring betrekking heeft overeenkomt met de bepalingen van directieven: (DA) som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver: (SV) som detta intyg avser, uppfyller kraven i Direktiven: (NO) som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU-direktivene: (FI) johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä: (PT) ao qual se refere a presente declaração, está de acordo com as prescrições das Directivas: (EL) τα οποία αφορά αυτή η δήλωση, είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εντολών:

By using the following Principle Standards: ANSI S5.1-1971, ISO28927, EN792

(ES) conforme a los siguientes estándares: (FR) en observant les normes de principe suivantes: (IT) secondo i seguenti standard: (DE) unter Anlehnung an die folgenden Grundnormen entsprechen: (NL) overeenkomstig de volgende hoofdstandaards: (DA) ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): (SV) Genom att använda följande principstandard: (NO) ved å bruke følgende prinsipielle standarder: (FI) esitetty vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (EL) Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κύρια πρότυπα:

Date: January, 2010

(ES) Fecha: Enero, 2010: (FR) Date: Janvier, 2010: (IT) Data: Gennaio, 2010: (DE) Datum: Januar, 2010: (NL) Datum: Januari, 2010: (DA) Dato: Januar, 2010: (SV) Datum: Januari, 2010: (NO) Dato: Januar, 2010: (FI) Päiväys: Tammikuu, 2010: (PT) Data: Janeiro, 2010: (EL) Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2010:

Approved By:

(ES) Aprobado por: (IT) Approvato da: (FR) Approuvé par: (DE) Genehmigt von: (NL) Goedgekeurd door: (DA) Godkendt af: (SV) Godkänt av: (NO) Godkjent av: (FI) Hyväksytty: (PT) Aprovado por: (EL) Εγκρίθηκε από:

H. Seddon
Quality Assurance Manager

Kevin J. Heinrichs
Global Engineering Manager

DECLARATION OF CONFORMITY



(SL) IZJAVA O SKLADNOSTI (SK) PREHLÁSENIE O ZHODE (CS) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(ET) VASTAVUSDEKLARATSIOON (HU) MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (LT) ATITIKTIES PAREIŠKIMAS
(LV) ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI (BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (TR) UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Ingersoll Rand

Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Screwdriver and Angle Wrench

(SL) Pod polno odgovornostjo izjavljamo, da se izdelek: Pnevmatiski izvijač (SK) Prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že produkt: Vzduchový skrutkovač (CS) Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek: Pneumatický šroubovák (ET) Deklareerime oma ainuvastutusel, et toode: Pneumokruvikeeraja (HU) Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: Sűrített levegős csavarhúzó (LT) Prišimdami atsakomybę pareiškiame, kad gaminys: Pneumatinis atsuktuvas (LV) Ūzņemoties pilnīgu atbildību, apliecinām, ka ražojums: Pneimatiskais skrūvgriezis (PL) Oświadczam, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że produkt: Śrubokręt pneumatyczny (BG) Декларираме на собствена отговорност, че продуктът: Пневматична отвертка (RO) Declarăm sub propria răspundere că produsul: Șurubelniță pneumatică (TR) Kendi münhasır sorumluluğu altında- bu beyanatin ilgilili olduđu: Hava Tornavida

Model: 5L-EU Series / Serial Number Range: A10A → XXXX / SP10E → XXXXX

(SL) Model: / Območje serijskih števil: (SK) Model: / Výrobné číslo (CS) Model: / Výrobní číslo (ET) Mudel: / Seeri-anumbrite vahemik (HU) Modell: / Gyártási szám-tartomány (LT) Modeliai: / Serijos numeriai (LV) Modelis: / Sērijas numuru diapazons (PL) Model: / O numerach seryjnych (BG) Модел: / Серийни номера от до: (RO) Model: / Domeniu număr serie: (TR) Model: / seri No. Aralığı:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

(SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanaša, sklada z določili smernic: (SK) Ku ktorému sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá ustanoveniam smerníc: (CS) Ke kterým se toto prohlášení vztahuje, odpovídají ustanovením směrnic: (ET) Mida käesolev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmis(t)le direktiiv(ide) sätetega: (HU) Amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő irányelv(ek) előírásainak: (LT) Kuriems taikomas šis pareiškimas, atitinka šios direktyvos nuostatas: (LV) Uz kuru šī deklarācija attiecas, atbilst direktīvas(u) nosacījumiem: (PL) Do których ta deklaracja się odnosi, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy (Dyrektyw): (BG) За който се отнася настоящата декларация, е в съответствие с разпоредбите на Директива (и): (RO) Produsul la care se referă declarația este conform cu prevederile Directivei(ilor): (TR) Yönetmelik(ler) koşullarına uygun olduđunu beyan eder:

By using the following Principle Standards: ANSI S5.1-1971, ISO28927, EN792

(SL) Uporabljeni osnovni standardi: (SK) Použitím nasledujících zákonných noriem: (CS) Použitím následujících zákonných norem: (ET) Järgmistele põhistandarditele kasutamisel korral: (HU) A következők elvi szabványok alkalmazásával: (LT) Remiantis šiais pagrindiniais standartais: (LV) Izmantojot sekojošos galvenos standartus: (PL) Przy zastosowaniu następujących podstawowych norm: (BG) С използване на следните основни Стандарти: (RO) Utilizând următoarele standarde de principiu: (TR) Aşağıdaki standartları kullanarak:

Date: January, 2010

(SL) Datum: Januar, 2010: (SK) Dátum: Január, 2010: (CS) Datum: Leden, 2010: (ET) Kuupäev: Jaanuar, 2010: (HU) Dátum: Január, 2010: (LT) Data: Sausis, 2010: (LV) Datums: Janvaris, 2010: (PL) Data: Styczeń, 2010: (BG) Дата: Януари, 2010: (RO) Data: Ianuarie, 2010: (TR) Tarih: Ocak, 2010:

Approved By:

(SL) Odobril: (SK) Schválil: (ET) Kinnitatud: (HU) Jóváhagyta: (LT) Patvirtinta: (LV) Apstiprināja: (PL) Zatwierdzone przez: (BG) Одобрен от: (RO) Aprobat de: (TR) Onaylayan:

H. Seddon
Quality Assurance Manager

Kevin J. Heinrichs
Global Engineering Manager

www.ingersollrandproducts.com

© 2010 **Ingersoll Rand** Company

